Panasonic

Manuel d'utilisation Fonctions avancées

Appareil photo numérique

Modèle DMC-GF6



Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et de le conserver pour consultation ultérieure.













Repérage des informations recherchées

Vous trouverez dans ce "Manuel d'utilisation Fonctions avancées", les informations que vous cherchez aux pages suivantes.

En cliquant sur un numéro de page, vous pouvez passer directement à la page en question.

Recherche dans "Table des matières"



Recherche dans "Noms et fonctions des composants"



Recherche dans "Affichage à l'écran"



Recherche dans la liste des messages à l'écran



"Affichage des messages"

Recherche dans la liste des menus



 "Liste des menus"

 [Enr.]
 P299

 [Images animées]
 P302

 [Personnal.]
 P303

 [Configuration]
 P305

 [Lecture]
 P307

Recherche dans "En cas de problème"



Pour de plus amples détails sur l'utilisation du présent manuel, consultez la page suivante.

P3

Fonction Wi-Fi®/Fonction NFC

P223 ~



GF6







Cliquez sur cette icône pour passer à "Repérage des informations recherchées".



Cliquez sur cette icône pour passer à "Table des matières".



Cliquez sur cette icône pour revenir à la page affichée précédemment.

À propos de l'indication du mode applicable





Icônes noires : modes applicables

· Icônes grises : modes indisponibles

C1 et C2 varient selon les modes d'enregistrement définis dans les réglages personnalisés.

- Cliquez sur un renvoi dans le texte pour passer à la page en question.
- En entrant les mots clés dans le champ de recherche en haut de l'écran Adobe Reader, vous pouvez effectuer une recherche de mots clés et aller à la page en question.
- · Les opérations possibles et d'autres détails du présent manuel pourraient varier selon la version Adobe Reader que vous utilisez.

À propos des symboles utilisés dans le texte

MENU: Indique que le menu peut être réglé en appuyant sur la touche [MENU/SET].

Wile : Indique que la configuration Wi-Fi peut être effectuée en appuyant sur la

touche [Wi-Fi].

Configurations pouvant être effectuées dans le menu [Personnal.].

Conseils pour une bonne utilisation et points pour l'enregistrement.

Conditions dans lesquelles une fonction particulière ne peut être utilisée.

: Voir page suivante pour lire la suite.

Dans le présent manuel d'utilisation, les étapes permettant de régler une rubrique du menu sont décrites ci-après.

 $\overline{\texttt{MENU}} \rightarrow [\texttt{Enr.}] \rightarrow [\texttt{Qualité}] \rightarrow [___]$







Repérage des informations recherchées	2
Utilisation de ce manuel	3
 4 - 411 - 41	

Avant utilisation

Précautions à prendre avec l'appareil photo	10
Accessoires fournis	
Noms et fonctions des composants	12
À propos de l'objectif	20

Préparatifs

paratifs	
Changement d'objectif	21
Fixation de la bandoulière	
Chargement de la batterie	
Chargement	
Durée d'enregistrement approximative et nombre de photos	
enregistrables	27
Mise en place et retrait de la carte (vendue séparément)/de la batterie	30
À propos de la carte	32
Cartes prises en charge	32
Formatage d'une carte (initialisation)	33
 Nombre d'images enregistrables et durée d'enregistrement disponible 	34
Paramétrage de l'horodateur (horloge)	36
Changement du réglage de l'horloge	37
Réglage du menu	38
Réglage des rubriques du menu	38
Sélection de l'arrière-plan de l'écran de menu	
Rappel rapide des menus les plus fréquemment utilisés (menu rapide)	43
Configuration du menu rapide selon vos préférences	
Assignation d'une fonction fréquemment utilisée à une touche de	
fonction (touche de fonction)	46
Paramétrages de base (menu de configuration)	
Saisie de texte	

Fonctions de base

• Détection de l'orientation de l'appareil (fonction de détection du sens de	
l'appareil)	5
Enregistrement d'images fixes	
Prises de vues avec la fonction de déclenchement par toucher	
Enregistrement d'images animées	

Conseils pour prendre de bonnes photos57

ommutation des informations affichées à l'écran d'enregistrement	6
isualisation des images fixes/d'images animées	6
• Visualisation des images fixes	6

Visualisation d'images animées







Création d'images fixes à partir d'une image animée	68
Visionnement de groupes de photos	68
Modification des informations affichées sur l'écran de visualisation	
Effacement des images	
Endochiont dos images	

Enregistrement d'images

Sélection du mode d'enregistrement	74
Vous prendre en photo vous-même [Autoportrait]	76
Prises de vues en utilisant le fonctionnement automatique	
(mode d'automatisation intelligente)	78
Enregistrement avec les effets recommandés par l'appareil	81
Prises de vues avec arrière-plan flou (contrôle de défocalisation)	82
 Prises de vues avec modification de la luminosité ou du ton (couleur) 	
(mode d'automatisation intelligente Plus)	84
Prises de vues avec vos paramétrages préférés	
(mode de programme EA)	86
Prises de vues avec réglages de l'ouverture et de la vitesse	
d'obturation	
Réglage automatique de l'exposition à priorité d'ouverture	89
Réglage automatique de l'exposition à priorité d'obturation	90
Réglage manuel de l'exposition	91
 Vérification des effets des réglages de l'ouverture et de la vitesse 	
d'obturation (mode prévisualisation)	93
 Réglage facile de l'ouverture/de la vitesse d'obturation pour une 	
exposition appropriée (commande EA)	94
Prises de vues panoramiques (mode de prise panoramique)	95
Prises de vues correspondant à la scène enregistrée	
(mode de guide scène)	99
• [Portrait clair]	100
• [Peau soyeuse]	100
• [Contre-jour doux]	100
• [Contre-jour clair]	101
• [Ton reposant]	101
[Visage d'enfant]	101
• [Paysage net]	
• [Ciel bleu clair]	
[Coucher de soleil romantique]	
• [Coucher de soleil vif]	102
• [Eau scintillante]	
[Paysage nocturne clair]	
• [Ciel nocturne froid]	
	404
[Paysage nocturne chaud]	
[Paysage nocturne artistique]	104
[Paysage nocturne artistique] [Illuminations scintillantes]	104 104
[Paysage nocturne artistique] [Illuminations scintillantes] [Portrait nocturne clair]	104 104 105
[Paysage nocturne artistique] [Illuminations scintillantes] [Portrait nocturne clair] [Image douce d'une fleur]	104 104 105 105
[Paysage nocturne artistique] [Illuminations scintillantes] [Portrait nocturne clair]	104 104 105 105







• [Beau dessert]	
• [Animal en mouvement]	
• [Photo de sports nette]	
• [Monochrome]	107
Prises de vues avec différents effets d'images (mode de commande	
créative)	108
• [Expressif]	111
• [Rétro]	
• [Bon vieux temps]	
• [Exposition élevée]	
• [Exposition faible]	
• [Sépia]	
• [Monochrome dynamique]	
• [Artistique]	
• [Dynamique +]	113
• [Traitement croisé]	
• [Appareil photo-jouet]	113
• [Jouet lumineux]	114
• [Sans blanchiment]	114
• [Effet miniature]	115
• [Mise au point douce]	
• [Fantaisie]	
• [Effet d'étoile]	117
• [Élément couleur]	118
• [Ensoleillement]	
Mémorisation de vos paramétrages préférés (mode personnalisé)	120
 Mémorisation des réglages du menu personnel (mémorisation des 	
réglages personnalisés)	
Enregistrement à l'aide d'un réglage personnalisé	
Stabilisateur optique de l'image	122
Prises de vues avec zoom	124
Augmentation de l'effet télescopique	
Opérations du zoom avec la fonction tactile	
Prises de vues avec le flash	130
Modification du mode du flash	132
Réglage de l'intensité du flash	135
Réglage du flash sans fil	
Compensation de l'exposition	
Optimisation facile de la luminosité d'une zone déterminée (EA tactile) .	
Réglage de la sensibilité ISO	140
Réglage de l'équilibre des blancs	142
Prises de vues avec mise au point automatique	
• À propos du mode de mise au point (MPA S/MPA F/MPA C)	
Différents types de modes de mise au point automatique (MPA)	150
Réglage du mode de mise au point désiré	
Prises de vues avec mise au point manuelle	157







	404
(verrouillage MPA/EA)	161
Sélection du mode d'entraînement. Prises de vues en rafale. Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition Prises de vues avec retardateur Utilisation du menu [Enr.] • [Style photo] • [Format d'image] • [Qualité] • [Sensibilité]. • [Mode MP]. • [Mode MP]. • [Mode de mesure] • [Vitesse rafale] • [Prise rafale auto] • [Retardateur] • [Dynamique i.] (contrôle intelligent de la gamme dynamique) • [Résolution i.] • [HDR (Dyn. étendue)] • [Réso, panoramiques]. • [Flash] • [Sans yeux-rouges] • [Rég. limite ISO]. • [Paliers ISO]. • [Paliers ISO]. • [Paliers ISO]. • [Paliers Lec. étendu]. • [Compensation ombre]. • [Tééc. étendu]. • [Zoom numérique]. • [Espace coul.] • [Stabilisateur] • [Visage] • (Configuration profil]. • [Filtre recommandé]. Images animées Enregistrement d'images animées. • Réglage du format, de la résolution et de la cadence. • Mise au point pour l'enregistrement d'images animées (MPA en continu). • Enregistrement d'images animées. Saisie de photos durant l'enregistrement d'images animées.	
(verrouillage MPA/EA) Sélection du mode d'entraînement Prises de vues en rafale Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition Prises de vues avec retardateur Utilisation du menu [Enr.]	
Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition Prises de vues avec retardateur Utilisation du menu [Enr.] [Style photo] [Format d'image] [Taille image] [Qualité] [Sensibilité] [Mode MP] [Mode de mesure] [Vitesse rafale] [Prise rafale auto] [Retardateur] [Dynamique i.] (contrôle intelligent de la gamme dynamique) [Résolution i.] [HDR (Dyn. étendue)] [Anim. image par image] [Rég. panoramiques] [Flash] [Sans yeux-rouges] [Rég. limite ISO] [Paliers ISO] [Sensibilité étendue] [Réd. obtur.long] [Compensation ombre] [Téléc. étendu]	
• [Visage]	101
· [r little recontinance]	191
Images animées	
Enregistrement d'images animées	192
	192
 Mise au point pour l'enregistrement d'images animées 	
(MPA en continu)	194
Enregistrement d'images animées	194
Saisie de photos durant l'enregistrement d'images animées	197
Enregistrement d'images animées avec des valeurs d'ouverture et de vitesse d'obturation réglées manuellement (mode vidéo créatif)	







 Atténuation des bruits de fonctionnement durant l'enregistrement 	
d'images animées	
The state of the s	200 200 200 200 200 200 201 201 201 201
d'images animées. Utilisation du menu [Images animées]	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•	
	202
Visualisation/Édition	
Utilisation du menu [Lecture]	203
• [Réglages 2D/3D]	203
• [Diaporama]	
• [Mode lecture]	206
• [Enreg. emplacement]	
· ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•	
• • •	
	222
Fonction Wi-Fi [®] /Fonction NFC	
	226
Utilisation de l'appareil photo à distance au moyen de votre téléphone	
intelligent/tablette	227
Connexion à un téléphone intelligent/une tablette	228
(enregistrement à distance)	
Sauvegarde des images se trouvant dans l'appareil photo	232







Envoi d'images se trouvant dans l'appareil photo à un SRS	234
 Envoi à l'appareil photo des informations sur l'emplacement depuis un 	
téléphone intelligent	234
 Envoi d'images sur un téléphone intelligent/une tablette en 	
contrôlant l'appareil photo	235
Affichage d'images sur un téléviseur	
Envoi d'images à une imprimante	
Envoi d'images aux appareils AV	
Envoi d'images à un PC	
Utilisation de services WEB	
Envoi d'images à service WEB	
Envoi d'images à [Service de synchro nuage]	
Enregistrement auprès de "LUMIX CLUB"	
À propos de [LUMIX CLUB]	
Configuration des réglages du périphérique AV externe	
À propos des connexions	
Connexion depuis votre domicile (via le réseau)	260
 Connexion à partir d'un endroit éloigné de votre domicile 	
(connexion directe)	262
 Connexion rapide avec les mêmes paramètres que ceux antérieurs 	
([Sélectionner destination dans Historique]/[Sélectionner destination	
dans Mes favoris])	
• Envoyer images pendant l'enregistrement	
Menu [Configuration Wi-Fi]	267
Connexion à un autre appareil	
Visionnement d'images 3D	269
Visualisation des images sur un téléviseur	
Lecture avec VIERA Link (HDMI)	
Sauvegarde des images fixes et des images animées sur un PCPC	
À propos des logiciels fournis	
Sauvegarde d'images fixes et d'images animées sur un enregistreur	283
Impression des photos	
Autres	
Accessoires optionnels	289
Affichage à l'écran	
Affichage des messages	
Liste des menus	
• [Enr.]	
• [Images animées]	
• [Personnal.]	
• [Configuration]	
• [Lecture]	
En cas de problème	
p	
Précautions à prendre	

Avant utilisation







Précautions à prendre avec l'appareil photo

Ne soumettez pas l'appareil à de fortes vibrations, chocs ou pression.


- L'objectif, l'écran ou le boîtier peut être endommagé si utilisé dans les conditions suivantes. L'appareil photo peut également ne pas fonctionner correctement ou l'image peut ne pas être enregistrée.
 - Si vous échappez ou heurtez l'appareil photo.
 - Si vous exercez une forte pression sur l'objectif ou l'écran.


Cet appareil photo n'est pas étanche à la poussière/ l'égouttement/l'eau.

Évitez d'utiliser l'appareil photo dans un endroit rempli de poussière, d'eau, de sable, etc.

- Les liquides, le sable et autres corps étrangers peuvent s'immiscer dans les interstices autour de l'objectif, des touches, etc. Faites particulièrement attention car ils peuvent non seulement entraîner un mauvais fonctionnement, mais l'appareil peut également devenir irréparable.
 - Endroits avec beaucoup de poussière ou de sable.
 - Endroits où l'appareil pourrait entrer en contact avec de l'eau comme par temps pluvieux ou à la plage.

Évitez de mettre les mains à l'intérieur de l'orifice de montage de l'objectif du boîtier de l'appareil photo. Le photocapteur étant un instrument de haute précision, le moindre contact pourrait causer un mauvais fonctionnement ou l'endommager.

















Accessoires fournis



Vérifiez que tous les accessoires sont inclus avant d'utiliser l'appareil photo.



- · Les accessoires et leur forme peuvent varier selon le pays ou l'endroit où l'appareil a été acheté.
- Pour des détails sur les accessoires, veuillez consulter le "Manuel d'utilisation Fonctions de base".
- Le bloc-batterie est appelé batterie dans le texte.
- Le chargeur de batterie est appelé chargeur de la batterie ou chargeur dans le texte.
- Le terme carte utilisé dans ce manuel d'utilisation se refère aux cartes mémoire SD, aux cartes mémoire SDHC et aux cartes mémoire SDXC.
- · La carte est vendue séparément.
- Les instructions de ce manuel s'appliquent à l'appareil muni de l'objectif interchangeable (H-PS14042).
- Si l'un des accessoires a été perdu, veuillez téléphoner au 1-800-99-LUMIX (1-800-995-8649) pour plus de détails sur le remplacement des pièces.




Noms et fonctions des composants



■ Boîtier de l'appareil photo



- 1 Photocapteur
- 2 Flash (P130)
- 3 Voyant du retardateur (P170)/ Lampe d'assistance pour la mise au point automatique (P155)
- 4 Repère pour la mise en place de l'objectif (P21)
- 5 Monture
- 6 Tige de verrouillage de l'objectif
- 7 Touche de déverrouillage de l'objectif (P22)

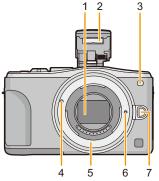


- 8 Touche d'ouverture du flash (P130)
 - Le flash s'ouvre et l'enregistrement avec le flash devient possible.
- 9 Écran tactile (P16)
- 10 Touche de lecture [▶] (P64)
- 11 Touche de menu/réglage [MENU/SET] (P18, 38)
- 12 Touche de menu rapide [Q.MENU] (P43)/
 touche [Fn1] (P46)/
 touche [愉/由] (effacement/retour) (P72)
- 13 Molette de commande (P18)
- 14 Touche [Wi-Fi] (P224)/touche [Fn1] (P46)
- 15 Voyant de connexion Wi-Fi[®] (P224)
- 16 Touches du curseur (P18)
 - ▲/Touche de compensation de l'exposition (P84, 89, 90, 91, 138)
 - ►/ÉB (Équilibre des blancs) (P142)
 - √Mode de mise au point (P147)
 - ▼/[Mode d'entraînement]

En mode d'enregistrement d'images fixes, cette touche permet à l'utilisateur de sélectionner l'une des options suivantes.

Prises de vues (P58)/Prises de vues en rafale (P164)/Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition (P167)/Prises de vues avec retardateur (P170)


- 17 Touche de l'affichage [DISP.] (P62, 70)
 - · Lorsqu'il est appuyé, l'affichage de l'écran est commuté.

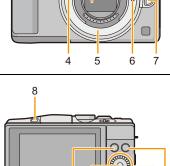


10 11 12 1314151617









- Prenez soin à ne pas couvrir le micro avec vos doigts. Cela pourrait nuire à l'enregistrement audio.
- 19 Touche du déclencheur (P58)
- 20 Sélecteur de fonction (P19, 124, 138)
- 21 Touche d'images animées (P194)
- 22 Haut-parleur (P50)
 - Prenez soin à ne pas couvrir le haut-parleur avec vos doigts. Cela pourrait rendre le son inaudible.
- 23 Marque de référence pour la distance de mise au point (P160)
- 24 Molette de sélection de mode (P74)
- 25 Commutateur marche/arrêt de l'appareil photo (P36)
- 26 Voyant d'état (P36)
- 27 Touche du mode d'automatisation intelligente (P78)



- Fixez la bandoulière avant d'utiliser l'appareil de manière à ne pas l'échapper.
- 29 Antenne NFC [(P230)
- 30 Prise [HDMI] (P273)
- 31 Prise de sortie AV/numérique [AV OUT/ DIGITAL] (P273, 280, 283, 284)




- 32 Réceptacle du trépied (P332)
 - L'utilisation d'un trépied muni d'une vis d'une longueur de 5,5 mm (0,22 pouce) ou plus pourrait endommager cet appareil.
- 33 Couvercle du logement de la carte mémoire/ batterie (P30)



- 34 Couvercle de la prise du coupleur c.c.
 - Lorsqu'un adaptateur secteur est employé, assurez-vous que le coupleur c.c. Panasonic (vendu séparément) et que l'adaptateur secteur (vendu séparément) sont utilisés. (P289)
- 35 Levier de dégagement (P30)









Objectif




H-PS14042 (LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/ F3.5–5.6 ASPH./S.O.I. PUISSANT)



H-FS1442A (LUMIX G VARIO 14-42 mm/ F3.5-5.6 II ASPH./MÉGA S.O.I.)



H-FS45150 (LUMIX G VARIO 45-150 mm/F4.0-5.6 ASPH./MÉGA S.O.I.)



- 1 Surface de l'objectif
- 2 Position téléobjectif
- 3 Levier du zoom (P124)
- 4 Levier de mise au point (P157)
- 5 Position grand-angle
- 6 Point de contact
- 7 Repère pour la mise en place de l'objectif (P21)
- 8 Bague de mise au point (P157)
- 9 Bague de zoom (P124)




Écran










- (A) Lors de la fermeture
- 1 Appuyez légèrement sur le bas de l'écran pour l'ouvrir.
- 2 Réglez l'angle du moniteur.
- · Veillez à ne pas coincer votre doigt, etc. dans le moniteur.
- Lorsque vous faites pivoter l'écran, prenez soin de ne pas rayer la surface de l'écran ni de le soumettre à de fortes pressions.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, fermez complètement l'écran en le remettant dans sa position initiale.


■ Enregistrement à partir de divers angles


Il est possible de faire pivoter l'écran selon vos besoins. Cela s'avère pratique parce que le réglage de l'écran permet de faire des prises de vues à divers angles.

 Ne couvrez pas la lampe d'assistance pour la mise au point automatique avec vos doigts ou tout autre objet.

Prendre des photos à partir d'un angle de prise de vue bas








Prise de vue en mode autoportrait

• Lorsque vous faites pivoter l'écran comme indiqué dans l'illustration, le mode autoportrait est activé. (P76)





Écran tactile



L'écran tactile de cet appareil est de type capacitif. Touchez l'écran directement avec un doigt.

Effleurement



Contact bref du doigt sur la surface de l'écran tactile. Sélection de rubriques et d'icônes.

 Lors du choix de fonction au moyen de l'écran tactile, assurez-vous de toucher le centre de l'icône.



Glissement

Mouvement continu sans quitter le contact avec l'écran. Le glissement est utilisé pour déplacer la zone MPA, opérer la barre de réglage, etc.

Le glissement peut aussi être utilisé pour passer à l'image suivante durant la visualisation, etc.



■ Pincement (agrandir/réduire)


Pincez l'écran tactile entre deux doigts : rapprochez les doigts pour réduire et éloignez-les pour agrandir. Utilisez cette fonction pour agrandir/réduire les images visionnées ou la zone MPA.







- Touchez l'écran avec un doigt sec et propre.
- Si un feuillet protecteur d'écran disponible dans le commerce est utilisé, suivez les instructions qui l'accompagnent. (Certains feuillets protecteurs peuvent nuire à la visibilité ou au fonctionnement.)
- NU----
- N'appuyez pas sur la surface de l'écran avec un objet pointu et dur, tel un stylo à bille.
- N'utilisez pas vos ongles pour piloter les fonctions de l'appareil.
- Essuyez l'écran avec linge doux et sec pour enlever les taches de doigts et autres saletés.
- Prenez soin de ne pas rayer la surface de l'écran ni de le soumettre à de fortes pressions.
- Pour plus d'information sur les icônes affichées sur l'écran tactile, consultez "Affichage à l'écran" à la P291.



- L'écran tactile pourrait ne pas fonctionner correctement dans les situations suivantes.
 - -Lorsque touché avec une main recouverte d'un gant
 - -Lorsque touché avec un doigt mouillé (eau, crème à main, etc.)
 - Lorsque l'écran tactile est humide
 - Si l'écran est recouvert d'un feuillet protecteur
 - -Lorsque touché par plusieurs mains ou doigts à la fois

FC

Activer/désactiver la fonction tactile

MENU → [Personnal.]→[Réglages tactiles]

 L'icône ou l'onglet de commande tactile correspondante n'est pas affichée lorsque la fonction est réglée sur [NON].

Rubrique	Réglages
[Écran tactile]	Toutes les opérations tactiles. Lorsque réglé sur [NON], seules les opérations avec les touches et les molettes sont possibles. [OUI]/[NON]
[Onglet tactile]	Affiche les icônes tactiles en touchant des onglets tels que [] affichés sur le côté droit de l'écran. [OUI]/[NON]
[MPA tactile]	Opération pour optimiser la mise au point ou bien la mise au point et la luminosité ensemble sur un sujet touché. [MPA] (P153)/[MPA+EA] (P139)/[NON]



Touches du curseur/Touche de menu/réglage [MENU/SET]




Utilisation du curseur :

Pour sélectionner des rubriques ou effectuer les réglages de celles-ci, etc. Utilisation de la touche [MENU/SET] :

Pour valider un réglage effectué.



 Ce manuel d'utilisation représente le haut, le bas, la gauche et la droite du curseur ainsi : ▲/▼/◄/▶.



Même lorsque l'écran tactile est utilisé pour piloter l'appareil, il est néanmoins possible d'utiliser les touches de déplacement du curseur et la touche [MENU/SET] si un guide tel que celui illustré ci-contre est affiché.

Même dans les écrans de menu, etc., sur lesquels le guide n'est pas affiché, il est possible d'effectuer des paramétrages et des sélections au moyen des touches.




Molette de commande

Rotation de la molette de commande :

Pour sélectionner des rubriques ou effectuer les réglages de celles-ci, etc.

Dans le présent manuel, l'instruction de rotation de la molette de commande est présentée de la manière illustrée ci-dessous






Sélecteur de fonction



Il est possible d'utiliser le sélecteur de fonction de deux (2) manières : pour les opérations de zoom (P124) et pour la compensation de l'exposition (P138).



Déplacez le sélecteur vers la gauche ou la droite pour effectuer la commande



Pour assigner une fonction au sélecteur de fonction

MENU → [Personnal.]→[Sélecteur fonction]


Il est possible d'assigner une fonction au sélecteur de fonction. Le réglage par défaut est [AUTO].

Rubrique	Réglages			
[AUTO]	Lorsque l'objectif est remplacé, l'appareil photo assigne automatiquement le réglage approprié pour l'objectif utilisé. Lors de l'utilisation d'un objectif interchangeable (H-PS14042) prenant en charge le zoom motorisé (zoom électrique), l'appareil assigne la fonction [ZOOM]. Lors de l'utilisation d'un objectif interchangeable (H-FS1442A, H-FS45150) ne prenant pas en charge le zoom motorisé, l'appareil assigne la fonction [EXPO.].			
[ZOOM]	Un zoom est possible.			
[EXPO.]	La compensation de l'exposition est possible. (Dans le mode de réglage manuel de l'exposition : le réglage de l'ouverture est possible.)			

Afficher/ne pas afficher le guide molette

 $\underline{\mathsf{MENU}} \to [\mathsf{Personnal.}] \to [\mathsf{Guide\ molette}] \to [\mathsf{OUI}]/[\mathsf{NON}]$

· Lorsque [OUI] est réglé, le guide molette des cadrans, boutons, sélecteurs, etc. s'affiche sur l'écran d'enregistrement.






À propos de l'objectif



Objectif pour monture Micro Quatre Tiers (Micro Four Thirds™)









Objectif pour monture Quatre Tiers (Four Thirds™)

Les objectifs compatibles avec la norme de monture Quatre Tiers (Four Thirds) peuvent être utilisés en recourant à un adaptateur de monture (DMW-MA1 : vendu séparément).





Objectif pour monture Leica

Si l'adaptateur de monture M ou R (DMW-MA2M, DMW-MA3R : vendus séparément) est utilisé, il est possible d'utiliser les objectifs interchangeables Leica à monture M ou R.

- Dans le cas de certains objectifs, la distance à laquelle le sujet est au point peut être légèrement différente de la distance nominale.
- · Lors de l'utilisation d'un adaptateur de monture pour objectif Leica, réglez [Prise s/objectif] (P22) sur [OUI].

À propos des fonctions prises en charge par l'objectif

Selon le type d'objectif en place, certaines fonctions pourraient ne pas pouvoir être utilisées ou les opérations pourraient différer.

Mise au point automatique*/Réglage automatique de l'ouverture*/Fonction d'arrière-plan flou (P82)/[Stabilisateur] (P122)/[Zoom motorisé] (P127)/Zoom tactile (P129)/[MPA rapide] (P155)/[Compensation ombre] (P184)

* Les objectifs interchangeables (H-PS14042, H-FS1442A, H-FS45150) sont compatibles avec la mise au point automatique et le réglage automatique de l'ouverture durant l'enregistrement d'images animées. Avec l'objectif interchangeable (H-PS14042), lors de l'utilisation du zoom motorisé (zoom électrique) il est possible d'enregistrer des images animées encore plus fluides et moins bruyantes grâce à la performance de la puissante mise au point automatique au design silencieux.

Pour de plus amples détails sur l'objectif utilisé, reportez-vous au site Web.

Reportez-vous aux catalogues et aux sites Web Panasonic pour les plus récentes informations sur les objectifs compatibles.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (en anglais seulement.)

- La plage du flash disponible, etc. varie en fonction de la valeur de l'ouverture de l'objectif que vous utilisez.
- · La distance focale indiquée sur l'objectif est l'équivalent du double d'un objectif 35 mm classique pour appareil argentique. (Ainsi, l'équivalent 35 mm d'un objectif 50 mm est 100 mm.) Reportez-vous au site Web pour de plus amples détails sur l'objectif 3D interchangeable.



Préparatifs



Changement d'objectif



En changeant l'objectif, vous élargissez vos options de prises de vues ainsi que votre plaisir à utiliser l'appareil. Changez l'objectif en suivant les procédures suivantes.


- Vérifiez que l'appareil photo est mis hors marche.
- Effectuez le changement d'objectif dans un endroit libre de poussière et de saleté. Dans le cas où de la poussière ou de la saleté se déposerait sur l'objectif, reportez-vous à la P326.

Mise en place de l'objectif

Préparatifs : Retirez le capuchon arrière de l'objectif du boîtier.

• Si le capuchon du boîtier est en place, retirez-le.

Alignez les marques de fixation (A) puis, tournez l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

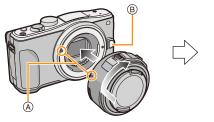



- $\bullet \ \text{N'appuyez pas sur la touche de d\'everrouillage de l'objectif} \ \textcircled{B} \ \text{lorsque vous fixez un objectif}.$
- N'essayez pas de fixer l'objectif lorsque vous le tenez en angle par rapport au boîtier, car la monture de l'objectif risquerait d'être éraflée.
- Veillez à retirer le capuchon d'objectif avant de faire un enregistrement.
- N'insérez pas vos doigts à l'intérieur de la monture lorsque l'objectif et le capuchon du boîtier sont retirés de l'appareil.
- Assurez-vous toujours que le capuchon du boîtier ou qu'un objectif est fixé sur la monture du boîtier de l'appareil photo afin que de la saleté ou de la poussière ne pénètre pas à l'intérieur.
- Fixez le capuchon arrière de l'objectif ou l'objectif au boîtier de l'appareil afin que les contacts de la monture de l'objectif ne soient pas rayés.
- Il est recommandé de mettre en place le protège-objectif ou le filtre protecteur (vendu séparément) pour protéger la surface de l'objectif pendant le transport de l'appareil. (P290)






Retrait de l'objectif




Préparatifs : Fixez le capuchon sur l'objectif.



Lorsque l'objectif interchangeable
 (H-PS14042) est utilisé, ne changez l'objectif
 qu'après avoir mis l'appareil hors marche et
 vérifié que le barillet d'objectif s'est rétracté.
 (Ne pas pousser le barillet d'objectif avec les
 doigts; cela pourrait endommager l'objectif.)
 (A) Lorsque le barillet d'objectif est rétracté



Tout en maintenant enfoncée la touche de déverrouillage de l'objectif (B), tournez l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'immobilise, puis retirez-le.





Activer/désactiver le déclencheur sans objectif.

MENU → [Personnal.]→[Prise s/objectif]

[OUI] :

Le déclencheur fonctionne même si aucun objectif n'est monté sur l'appareil.

[NON] :

Vous ne pouvez pas appuyer sur la touche du déclencheur tant qu'un objectif n'est pas monté sur le boîtier de l'appareil photo ou s'il n'est pas

monté correctement.

 Réglez sur [OUI] lorsqu'un adaptateur de monture pour objectif Leica est utilisé (DMW-MA2M, DMW-MA3R : vendus séparément).



Fixation du parasoleil



Lors de prises de vues avec un arrière-plan fortement éclairé, des reflets irréguliers pourraient survenir au sein de l'objectif. Le parasoleil réduit l'inclusion de lumière parasite sur les images enregistrées et atténue la perte de contraste. Le parasoleil intercepte l'excès de lumière et améliore la qualité de l'image.

• Il n'y a pas de parasoleil pour les objectifs interchangeables (H-PS14042).




Tenez le parasoleil en plaçant vos doigts comme indiqué sur la figure.

• Ne tenez pas le parasoleil de façon à ce qu'il soit plié.




- 1 Alignez la marque de fixation (a) au bas du parasoleil en positionnant la marque sur le bout de l'objectif.
- 2 Tournez le parasoleil dans le sens de la flèche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, et alignez le point d'arrêt ® sur le côté long du parasoleil en positionnant la marque sur le bout de l'objectif.



Pour fixer le parasoleil fourni avec l'objectif interchangeable (H-FS45150)

- 1 Alignez la marque de fixation © sur le parasoleil en positionnant la marque sur le bout de l'objectif.
- 2 Tournez le parasoleil dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'arrête, et alignez le point d'arrêt (1) sur le parasoleil en positionnant la marque sur le bout de l'objectif.





 Lors du transport du parasoleil, fixez-le temporairement à l'objectif dans le sens inverse.





Fixation de la bandoulière





• Nous recommandons d'attacher la bandoulière à l'appareil lors de son utilisation.




Passez la bandoulière dans l'orifice de l'œillet de la bandoulière sur le boîtier de l'appareil photo.









Passez l'embout de la bandoulière dans l'anneau en suivant la flèche et passez-le ensuite dans la butée.



3 Passez l'embout de la bandoulière dans l'ouverture du côté opposé de la butée.



- 4 Tirez l'autre embout de la bandoulière et assurez-vous qu'elle est bien fixée.
 - Suivez les étapes 1 à 4 et attachez ensuite l'autre embout de la bandoulière.

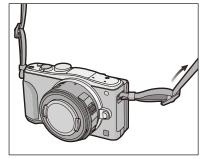


- Placez la bandoulière autour de l'épaule.
 - Ne l'enroulez pas autour de votre cou.
 - Cela pourrait entraîner un accident ou des blessures.
- Rangez la bandoulière hors de la portée des enfants.
 - Un enfant pourrait s'étrangler dans l'éventualité où il enroulerait la bandoulière autour de son cou.



Chargement de la batterie




À propos des batteries compatibles avec l'appareil

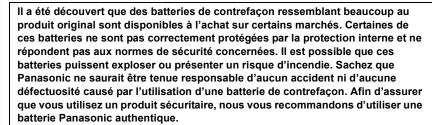

· Utilisez le chargeur et la batterie dédiés.

Chargement

- La batterie n'est pas chargée lors de l'achat de l'appareil photo. Chargez la batterie avant de l'utiliser.
- Chargez la batterie avec le chargeur à l'intérieur.
 - 1 Fixez la batterie en faisant attention au sens de celle-ci.



- 2 Branchez le chargeur à la prise électrique.
 - L'indicateur [CHARGE] (A) s'allume et le chargement démarre.

Type enfichable

Type avec prise d'entrée









À propos du voyant [CHARGE]

L'indicateur [CHARGE] s'allume :





L'indicateur [CHARGE] s'éteint :

Le chargement est achevé sans problème lorsque l'indicateur [CHARGE] s'éteint. (Déconnectez le chargeur de la prise électrique et retirez la batterie une fois la charge terminée.)

Lorsque le voyant [CHARGE] clignote

- La température de la batterie est trop élevée ou trop basse. Nous recommandons de charger à nouveau la batterie à une température ambiante entre 10 °C à 30 °C (50 °F et 86 °F).
- Les bornes du chargeur ou de la batterie sont sales. Dans ce cas, essuyez-les avec un linge sec.

Temps de chargement

Temps de chargement

Env. 190 minutes

- Le temps de chargement indiqué est celui lorsque la batterie est complètement déchargée. Le temps de chargement varie selon l'utilisation de la batterie. La durée de chargement d'une batterie dans un environnement chaud/froid ou d'une batterie qui n'a pas été utilisée pendant une période prolongée peut être plus longue que d'habitude.
- Indicateur de l'état de la batterie

- L'indicateur s'allume en rouge et clignote lorsque la batterie est déchargée. (Le voyant d'état clignote également.) Rechargez la batterie ou remplacez-la par une batterie pleinement chargée.
- Ne laissez pas de pièces métalliques (telles que des pinces) près des fiches d'alimentation électrique. Sinon, un incendie ou un choc électrique pourrait être causé par la chaleur ou par un court-circuit.
- Il est possible de recharger la batterie même si elle n'est pas complètement à plat mais il n'est pas recommandé de recharger fréquemment la batterie lorsque celle-ci est déjà chargée à plein. (La batterie pourrait se gonfler.)



Durée d'enregistrement approximative et nombre de photos enregistrables



 Enregistrement d'images fixes (Conformément à la norme CIPA dans le mode de programme EA)

Avec l'objectif interchangeable (H-PS14042)			
Nombre de photos enregistrables	Env. 330 photos		
Durée d'enregistrement	Env. 165 minutes		

Avec l'objectif interchangeable (H-FS1442A)			
Nombre de photos enregistrables	Env. 340 photos		
Durée d'enregistrement	Env. 170 minutes		

Avec l'objectif interchangeable (H-FS45150)		
Nombre de photos enregistrables	Env. 340 photos	
Durée d'enregistrement	Env. 170 minutes	

Conditions des prises de vues établies par la CIPA

- CIPA est l'acronyme de [Camera & Imaging Products Association].
- Température : 23 °C (73,4 °F)/Humidité relative : 50 %, avec écran en fonction.
- Utilisation d'une carte mémoire SDHC de marque Panasonic.
- Utilisation de la batterie fournie.
- Démarrage de l'enregistrement 30 secondes après la mise sous tension de l'appareil photo. (Lorsqu'un objectif interchangeable prenant en charge la fonction de stabilisation optique de l'image est utilisé, le stabilisateur optique de l'image est réglé à [((🍅))]).
- Prise de vue une fois toutes les 30 secondes, avec déclenchement du flash une fois sur deux.
- Lorsqu'un objectif interchangeable compatible avec le zoom motorisé (zoom piloté électriquement) est en place, la distance focale passe de la position téléobjectif à grand-angle ou de la position grand-angle à téléobjectif à chaque enregistrement.
- Mise hors marche de l'appareil photo à tous les 10 enregistrements et attente jusqu'à ce que la température de la batterie baisse.

Le nombre de photos enregistrables dépend de l'intervalle de temps entre chaque prise de vue. Plus l'intervalle de temps est long, plus le nombre de photos pouvant être enregistré diminue. [Par exemple, si une image est enregistrée à toutes les 2 minutes, alors le nombre d'images enregistrables sera réduit environ au quart du nombre d'images décrit plus haut (sur la base d'une image enregistrée toutes les 30 secondes.)]





Enregistrement d'images animées

-[AVCHD] (Qualité d'image réglée sur [FHD/60i])





Avec l'objectif interchangeable (H-PS14042)			
Durée d'enregistrement	Env. 130 minutes		
Durée d'enregistrement réelle	Env. 65 minutes		

Avec l'objectif interchangeable (H-FS1442A)			
Durée d'enregistrement	Env. 140 minutes		
Durée d'enregistrement réelle	Env. 70 minutes		

Avec l'objectif interchangeable (H-FS45150)			
Durée d'enregistrement	Env. 140 minutes		
Durée d'enregistrement réelle	Env. 70 minutes		

-[MP4] (Qualité d'image réglée sur [FHD/30p])

Avec l'objectif interchangeable (H-PS14042)			
Durée d'enregistrement	Env. 130 minutes		
Durée d'enregistrement réelle	Env. 65 minutes		

Avec l'objectif interchangeable (H-FS1442A)			
Durée d'enregistrement	Env. 140 minutes		
Durée d'enregistrement réelle	Env. 70 minutes		

Avec l'objectif interchangeable (H-FS45150)		
Durée d'enregistrement	Env. 140 minutes	
Durée d'enregistrement réelle	Env. 70 minutes	

- Ces durées s'appliquent à une température ambiante de 23 °C (73,4 °F) et une humidité relative de 50 %. Ces données ne sont que des approximations.
- Le temps d'enregistrement réel est celui disponible lors d'actions répétées comme la mise de l'appareil en marche et hors marche, le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement, etc.
- Sous [MP4], la durée maximum d'un enregistrement d'images animées en continu est de 29 minutes 59 secondes ou jusqu'à 4 Go. (Avec [FHD/30p] sous le format [MP4], la taille du fichier est grande; aussi, la durée d'enregistrement sera inférieure à 29 minutes 59 secondes.)





Visualisation



Avec l'objectif interchangeable (H-PS14042) Durée de la visualisation

Env. 190 minutes



Avec l'objectif interchangeable (H-FS1442A)

Durée de la visualisation

Env. 200 minutes

Avec l'objectif interchangeable (H-FS45150)

Durée de la visualisation

Env. 200 minutes

· La durée d'utilisation de l'appareil et le nombre d'images enregistrables varient selon l'environnement et les conditions d'utilisation.

Par exemple, dans les cas suivants, la durée d'utilisation de l'appareil et le nombre d'images enregistrables sont réduits.


- Dans des conditions de basses températures, comme en ski.
- Utilisation de [AUTO] sous [Luminosité de l'écran] ou de [MODE1] sous [Luminosité de l'écran].
- Lorsque [Mode vision directe] est réglé sur [NORMAL].
- Lorsque le flash est utilisé à répétition.
- Lorsque la durée d'utilisation de l'appareil photo devient très courte alors que la batterie est correctement chargée, la durée de vie de la batterie peut avoir expiré. Achetez une nouvelle batterie.




Mise en place et retrait de la carte (vendue séparément)/de la batterie



- · Assurez-vous que l'appareil photo est mis hors marche.
- Nous recommandons l'utilisation d'une carte mémoire Panasonic.




- Assurez-vous d'utiliser une batterie de marque Panasonic.
- Si vous utilisez d'autres batteries, nous ne pouvons pas garantir la qualité de ce produit.

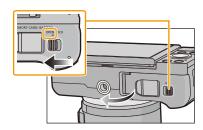

2 Batterie: En prenant soin de bien orienter la batterie, insérez-la à fond jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée, puis vérifiez que la batterie est maintenue en place par le levier (A).


Tirez sur le levier de dégagement (A) dans le sens de la flèche pour retirer la batterie.

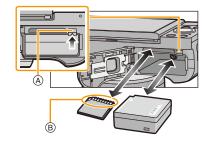

Carte: Poussez la carte au fond jusqu'à ce que vous entendiez un clic tout en prenant soin qu'elle soit dans le bon sens.

Pour retirer la carte, appuyez à fond jusqu'à l'émission d'un déclic, puis tirez-la vers le haut.

- B :Ne touchez pas aux bornes de raccordement de la carte.
- 3 :Fermez le couvercle du logement de la carte/batterie.
 - ② :Faites glisser le levier de dégagement dans le sens de la flèche.

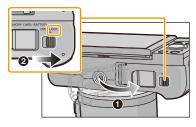





- Retirez la batterie après utilisation. (La batterie s'épuisera si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée après son chargement.)
- La batterie se réchauffe après son utilisation ainsi que pendant et après le chargement.
 L'appareil photo se réchauffe lui aussi pendant l'utilisation. Ceci ne constitue toutefois pas un mauvais fonctionnement.



 Avant de retirer la carte ou la batterie, mettez l'appareil hors marche et attendez que le voyant d'état soit éteint. (Autrement, l'appareil pourrait ne plus fonctionner correctement et la carte pourrait être endommagée ou les photos enregistrées pourraient êtres perdues.)



À propos de la carte



Cartes prises en charge



avec cet appareil.

(Ces cartes sont appelées carte dans le texte.)

	Nota
Carte mémoire SD (de 8 Mo à 2 Go)	Les cartes mémoire SDHC et les cartes mémoire SDXC ne peuvent être utilisées qu'avec des appareils compatibles avec leur type.
Carte mémoire SDHC (de 4 Go à 32 Go)	 Si une carte SDXC est utilisée, assurez-vous que l'ordinateur et les autres appareils utilisés sont compatibles avec ce format. http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Carte mémoire SDXC (48 Go, 64 Go)	 Cet appareil est compatible avec les cartes mémoire SDHC/ SDXC conformes à la norme UHS-I. Seules les cartes dotées de la capacité indiquée peuvent être utilisées.

■ À propos de l'enregistrement d'images animées et de la classe de débit des cartes SD

Vérifiez la classe de débit de la carte SD (norme concernant l'écriture continue) pendant l'enregistrement d'images animées. Utilisez une carte mémoire SD de classe 4 ou supérieure pour l'enregistrement d'images animées au format [AVCHD]/[MP4].

Ex.:





Veuillez prendre connaissance des plus récentes informations sur le site Web suivant.
 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Ce site est uniquement en anglais.)

Accès à la carte

L'indicateur d'accès s'affiche en rouge lorsque des images sont en cours d'enregistrement sur la carte.



 Durant l'accès à la carte (écriture, lecture et suppression d'images, formatage, etc.) ne coupez pas l'alimentation, ni ne retirez la carte ou la batterie, ni ne déconnectez l'adaptateur secteur (vendu séparément). De plus, veillez à ne pas soumettre l'appareil à des vibrations, chocs ou électricité statique.


La carte ou les données enregistrées sur la carte pourraient être endommagées et l'appareil pourrait ne plus fonctionner normalement.

Si l'opération échoue en raison de vibration, d'un choc ou d'électricité statique, relancez l'opération.











- Les données de la carte peuvent être endommagées ou perdues à cause des ondes électromagnétiques, de l'électricité statique, ou d'une panne de l'appareil photo ou de la carte. Nous vous recommandons de sauvegarder les données importantes sur un ordinateur, etc.
- Ne formatez pas la carte sur votre ordinateur ou sur un autre appareil. Formatez-la uniquement avec l'appareil photo pour en assurer le bon fonctionnement. (P55)
- Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.

Formatage d'une carte (initialisation)

Formatez la carte avant d'enregistrer des images avec cet appareil. (P55)

Du fait que les données ne peuvent être récupérées à la suite du formatage,
assurez-vous de sauvegarder au préalable les données que vous voulez conserver.

Sélectionnez [Formatage] dans le menu [Configuration]. (P38)

· L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.



Nombre d'images enregistrables et durée d'enregistrement disponible



Nombre d'images enregistrables

- [9999+] est affiché s'il y a plus de 10 000 images.
- Format [4:3], Qualité [###]

[Taille image]	2 Go	8 Go	32 Go	64 Go
G (16M)	220	900	3640	7260
M (8M)	410	1650	6690	13000
P (4M)	690	2800	11360	21480

• Format [4:3], Qualité [RAW

[Taille image]	2 Go	8 Go	32 Go	64 Go
G (16M)	68	270	1110	2230
M (8M)	79	320	1300	2580
P (4M)	86	340	1410	2800

■ Durée d'enregistrement disponible (lors de l'enregistrement d'images animées)

- "h" est l'abréviation de heure, "m" est l'abréviation de minute et "s" est l'abréviation de seconde.
- La durée d'enregistrement disponible est la durée totale de toutes les séquences d'image animées ayant été enregistrées.

• [AVCHD]


[Qualité enreg.]	2 Go	8 Go	32 Go	64 Go
[FHD/60i]	14m00s	1h1m	4h9m	8h26m
[HD/60p]	14m00s	1h1m	4h9m	8h26m

• [MP4]

[Qualité enreg.]	2 Go	8 Go	32 Go	64 Go
[FHD/30p]	11m00s	49m00s	3h22m	6h50m
[HD/30p]	22m00s	1h34m	6h27m	13h4m
[VGA/30p]	49m00s	3h28m	14h12m	28h45m









- Le nombre d'images enregistrables et la durée d'enregistrement disponible varient selon les sujets.
- Sous [MP4], la durée maximum d'un enregistrement d'images animées en continu est de 29 minutes 59 secondes ou jusqu'à 4 Go. (Avec [FHD/30p] sous le format [MP4], la taille du fichier est grande; aussi, la durée d'enregistrement sera inférieure à 29 minutes 59 secondes.)
- La durée d'enregistrement en continu maximum disponible est affichée à l'écran.



Commutation de l'affichage entre celui du nombre d'images enregistrables et celui de la durée d'enregistrement disponible

MENU → [Personnal.]→[Aff. mémoire]

[o: 🔁] ([Photos restantes]):

Affiche le nombre de photos restantes en mode image fixe.

[#:] ([Durée restante]) :

Affiche la durée d'enregistrement disponible pour les images animées.



- (A) Nombre d'images enregistrables
- (B) Temps d'enregistrement disponible




Paramétrage de l'horodateur (horloge)



L'horloge n'est pas paramétrée lors de l'achat de l'appareil.



- Mettez l'appareil photo en marche.
 - Le voyant d'état 1 s'allume lorsque l'appareil est mis en marche.
 - Si l'écran de sélection de langue n'apparaît pas, passez à l'étape 4.



- Touchez [Rég. langue].
- Sélectionnez la langue.
- Touchez [Réglage horloge].



(A): 🙃 (B): **◄**


Style

AM 10:00

DÉC . 1 2013

Régler

- 5 Touchez les rubriques que vous désirez régler (Année/Mois/Jour/Heures/Minutes), puis réglez à l'aide des touches $[\land]/[\lor]$.
 - (A): Heure du lieu d'origine
 - (B): Heure du lieu de destination
 - · Il est possible de commuter les réglages en continu en maintenant le toucher sur $[\land]/[\lor]$.
 - Touchez [] pour annuler le réglage de l'heure et la date sans effectuer le réglage.



- Touchez [Style] pour afficher l'écran des paramétrages pour régler la séguence de l'affichage et le format d'affichage de l'heure.
- AM 10:00 1,2013 M.J.A J.M.A. AM/PM A.M.J. Réglei
- Touchez [Régler] pour effectuer le réglage.
- Touchez [Régler] dans l'écran de confirmation.
 - Lorsque le réglage de l'horloge est complété, l'écran de confirmation du sélecteur de fonction est affiché. Sélectionnez [Modif.] ou [Sortir]. (Vous pouvez sélectionner/ désélectionner la case de sélection chaque fois que vous touchez [Ne plus afficher].) Pour des détails sur [Sélecteur fonction], consultez P19.





Changement du réglage de l'horloge



- Sélectionnez [Réglage horloge] dans le menu [Configuration]. (P38)
- Pour refaire le réglage de l'horloge, suivez les instructions décrites aux étapes 5 et 6.
- La configuration de l'horloge est mémorisée pendant au moins 3 mois avec la pile intégrée même si la batterie est retirée. (Laissez la batterie complètement chargée dans l'appareil photo pendant 24 heures afin de recharger la pile intégrée.)
- Si l'horloge n'est pas réglée, la bonne date ne peut être imprimée sur les photos à l'aide du [Timbre caract.] ou lors de l'impression par un laboratoire photo.
- Lorsque l'horodateur est réglé, la bonne date peut être imprimée même si elle n'est pas affichée sur l'écran de l'appareil.









Réglage du menu

Cet appareil propose des menus de paramétrage permettant d'en personnaliser l'opération afin de rendre votre expérience photographique encore plus agréable. Le menu [Configuration] comporte d'importants paramètres relatifs à l'horloge et à l'alimentation de l'appareil. Vérifiez les réglages de ce menu avant d'utiliser l'appareil.

Réglage des rubriques du menu

Il est possible de régler les rubriques de deux manières - soit avec des opérations tactiles, soit en utilisant les touches sur l'appareil comme le curseur et les molettes de commande rotatives.




- Si vous réglez [Reprise menu] (P53) dans [Configuration] sur [OUI], l'écran affiche la dernière rubrique sélectionnée avant la mise hors marche de l'appareil.
 L'appareil est réglé sur [OUI] au moment de l'achat.
- Lorsque [Informations du menu] (P53) dans le menu [Configuration] est réglé sur [OUI], les explications sur les rubriques du menu et les paramétrages sont affichées à l'écran

Exemple : Dans le menu [Enr.], faites passer [Qualité] de [11] à [11]

1 Appuyez sur [MENU/SET].

du menu

· L'écran du menu principal est affiché.



Touchez l'icône du menu.











	Menu	Réglages		
(P172 à 191)		Ce menu permet de sélectionner le format d'image, le nombre de pixels et les autres paramètres de l'image à enregistrer.		
	[Images animées] (P200 à 202)	Ce menu permet de paramétrer [Format enregistrement] et [Qualité enreg.] de même que les autres aspects de l'enregistrement d'images animées.		
		Il est possible de paramétrer selon ses préférences l'opération de l'appareil telle que l'affichage à l'écran et les fonctions des touches. Il est également possible d'enregistrer les paramétrages modifiés.		
89	[Configuration] (P48 à 55)	Ce menu vous permet de régler l'horloge, sélectionner les bips de confirmation et d'établir d'autres paramétrages en vue de faciliter encore davantage l'utilisation de l'appareil. Il est également possible de configurer les paramétrages des fonctions Wi-Fi.		
	[Lecture] (P203 à 222)	Ce menu permet de procéder à la protection, au rognage ou au paramétrage d'impression, etc., des images enregistrées.		

(Si les touches sont utilisées)

Appuyez sur la touche de curseur ▲/▼/◄/▶ ou tournez la molette de commande pour sélectionner le menu, puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Touchez une rubrique du menu.

 Il est possible de changer de page en touchant [∅]/ [∅].



(Si les touches sont utilisées)

Appuyez sur la touche de curseur ▲/▼ ou tournez la molette de commande pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

- L'affichage passe à la page suivante après avoir atteint le bas de la page.
- Vous pouvez également aller sur l'écran suivant en déplaçant le sélecteur de fonction.
- Il est également possible de passer à l'écran suivant en appuyant sur [DISP.].








4 Touchez le paramétrage à régler.

 Selon la rubrique du menu, son paramétrage pourrait ne pas être affiché ou être affiché d'une manière différente.



(Si les touches sont utilisées)

Appuyez sur les touches de curseur ▲/▼ ou faites pivoter la molette de commande pour sélectionner les réglages, puis appuyer sur [MENU/SET] pour valider.



Une brève description est affichée lorsqu'une rubrique ou un paramétrage est touché aux étapes 3 et 4.

- · Le réglage sera effectué dès que vous relâcherez votre doigt.
- Il est possible d'éviter de sélectionner une rubrique en faisant glisser le doigt jusqu'à une zone vide, puis en dégageant le doigt à cet endroit.
- Certaines fonctions ne pourront être réglées ou utilisées selon les modes ou les paramétrages des menus utilisés en raison des spécifications de l'appareil.

Dans le présent manuel d'utilisation, les étapes permettant de régler une rubrique du menu sont décrites ci-après.

 $MENU \rightarrow [Enr.] \rightarrow [Qualité] \rightarrow [___]$





Fermeture du menu

Touchez [] ou enfoncez le déclencheur à mi-course.





Appuyez sur [面/台].

Commutation à d'autres menus

Exemple: Passage du menu [Enr.] au menu [Configuration].

 Sélectionnez ensuite une rubrique du menu et effectuez le réglage.



(Si les touches sont utilisées)

- Appuyez sur la touche de curseur ◀.
- 2 Appuyez sur la touche de curseur ▼ ou tournez la molette de commande pour sélectionner l'icône [//] du menu [Configuration].
- 3 Appuyez sur la touche de curseur ▶.



Sélection de l'arrière-plan de l'écran de menu



Il est possible de régler l'arrière-plan de l'écran de menu selon vos préférences. Il est également possible d'utiliser comme arrière-plan de l'écran du menu principal une des images fixes enregistrées.



Sélection de l'arrière-plan de l'écran du menu principal

- 1 Appuyez sur [MENU/SET] pour afficher le menu principal.
- 2 Touchez [Image d'arrière-plan].



3 Touchez la rubrique.

[À partir de la carte SD]	Sélectionne un arrière-plan parmi les images enregistrées. L'image sélectionnée est enregistrée dans la mémoire interne de l'appareil. (Une seule image peut être enregistrée. Si une image a déjà été enregistrée, elle sera écrasée.)			
[À partir de la mémoire interne]	Sélectionne un arrière-plan parmi les images enregistrées dans la mémoire interne.			
[lmage enregistrée]	Sélectionne comme arrère-plan la dernière image sélectionnée sur la carte SD.			
[Aucun arrière-plan]	Établit un arrière-plan sans image.			

- Touchez [À partir de la mémoire interne], [Image enregistrée] ou [Aucun arrière-plan] pour changer l'arrière-plan sélectionné.
- 4 (Lorsque [À partir de la carte SD] est sélectionné) Faites glisser l'écran horizontalement et sélectionnez une image.
- 5 (Lorsque [À partir de la carte SD] est sélectionné) Touchez [Régler].
 - L'écran de confirmation est affiché. L'image est confirmée en sélectionnant [Oui].



Indisponible dans les situations suivantes :

• Une image enregistrée sur un autre appareil ne peut être utilisée comme arrière-plan.

Sélection de l'arrière-plan de l'écran de menu

- 1 Sélectionnez [Couleur arrière-plan] dans le menu [Configuration]. (P38)
- 2 Sélectionnez et touchez la couleur de l'arrière-plan.
 - Il est possible de sélectionner la couleur de l'arrière-plan parmi un choix de quatre couleurs.
 - · Quittez le menu à la fin du réglage.




Rappel rapide des menus les plus fréquemment utilisés (menu rapide)



En utilisant le menu rapide, certains réglages du menu peuvent facilement être appelés.

 Les rubriques pouvant être réglées à l'aide du menu rapide sont déterminées par le mode ou le style d'affichage réglé sur l'appareil.




- Reportez-vous à la P46 pour des instructions détaillées sur la touche de fonction.
- 1 Appuyez sur [Q.MENU] pour afficher le menu rapide.



2 Touchez une rubrique du menu.

- 3 Touchez le réglage.
- 4 Touchez [Sortir] pour quitter le menu une fois le paramétrage terminé.
 - Il est possible de fermer le menu en appuyant à mi-course sur le déclencheur.







Il est également possible de régler les rubriques en appuyant sur les touches du curseur
 ▲/▼/◄/▶.



• Vous pouvez également sélectionner les paramètres en déplaçant le sélecteur de fonction.



Commuter la méthode de paramétrage des rubriques du menu rapide

 $\underline{\mathsf{MENU}} \to [\mathsf{Personnal.}] {\to} [\mathsf{MENU} \ \mathsf{R.}]$

[PRÉG.]:

Les rubriques qui ont été sélectionnées à l'avance peuvent être réglées.

[PERSON.]:

Le menu rapide est composé de rubriques désirées. (P45)




Configuration du menu rapide selon vos préférences



Lorsque [MENU R.] (P44) du menu [Personnal.] est réglé sur [PERSON.], le menu rapide peut être modifié selon vos besoins. Jusqu'à 10 rubriques peuvent être réglées dans le menu rapide.




1 Touchez [R_€].




- A Rubriques pouvant être configurées en tant que menus rapides.
- (B) Rubriques pouvant être affichées à l'écran du menu rapide.
- S'il n'y a pas de champ libre dans la rangée du dessous, glissez la rubrique de menu par-dessus celle que vous désirez remplacer.

La nouvelle rubrique remplacera l'ancienne.



• Il est possible de sélectionner des rubriques ou des paramétrages en touchant $[\cite{o}]/[\cite{o}]$.

• Les rubriques suivantes peuvent être configurées :

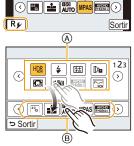

MPAS MPAF MPAC MPM

Menu [Enr.]

- [Style photo] (P172)
- [Réglage d'image] ([Format d'image] (P174)/
- [Taille image] (P174))
- [Qualité] (P175)
- [Mode de mesure] (P176)
- [Sensibilité] (P140)
- [Mode MP] (P148)
- [Dynamique i.] (P177)
- [Résolution i.] (P177)

- [HDR (Dyn. étendue)] (P178)
- [Mode de flash] (P132)
- [Réglage flash] (P135)
- [Téléc. étendu]
- (photos/images animées) (P124)
- [Zoom numérique] (P128)
- [Stabilisateur] (P122)

Menu [Images animées]

• [Rég. img. animées] ([Format enregistrement] (P200)/[Qualité enreg.] (P200))

Menu [Personnal.]

- [Histogramme] (P63)
- [Grille référence] (P63)
- [Zone enreg.] (P195)
- [Zoom fixe] (P127)
- [Zoom vitesse] (P127)

3 Touchez [Sortir].

 L'écran à l'étape 1 ci-dessus est rétabli. Touchez [Sortir] pour commuter à l'écran d'enregistrement.






Assignation d'une fonction fréquemment utilisée à une touche de fonction (touche de fonction)



Il est possible d'assigner des fonctions d'enregistrement, etc., à des touches et icônes spécifiques.

Pour utiliser ces fonctions, appuyez sur [Fn1] ou [Fn2] ou touchez [Fn3] ou [Fn4].

Sélectionnez les touches de fonction auxquelles assigner une fonction sous [Réglage touche Fn] dans le menu [Personnal.]. (P38)

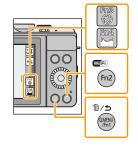

Touchez la fonction devant être attribuée.

· Assignez vos fonctions préférées à chacune des touches de fonction.

Menu [Enr.]/Fonctions d'enregistrement					
• [Wi-Fi] (P224) : [Fn2]*	• [Mode MP] (P148)				
• [MENU R.] (P43) : [Fn1]*	• [Dynamique i.] (P177)				
• [V. MPA/EA] (P161)	• [Résolution i.] (P177)				
• [EA express] (P94)	• [HDR (Dyn. étendue)] (P178)				
• [Prévisualisation] (P93) : [Fn3]*	• [Mode de flash] (P132)				
• [Style photo] (P172)	• [Réglage flash] (P135)				
• [Format d'image] (P174)	• [Téléc. étendu]				
• [Taille image] (P174)	(photos/images animées) (P124)				
• [Qualité] (P175)	• [Zoom numérique] (P128)				
• [Mode de mesure] (P176)	• [Stabilisateur] (P122)				
• [Sensibilité] (P140)	 [Rétablir valeurs par défaut] (P47) 				
[Images animées] menu					
• [Rég. img. animées] (P192)	• [Mode d'image] (P197)				
Men	u [Personnal.]				
• [Histogramme] (P63) : [Fn4]*	• [Zoom fixe] (P127)				
• [Grille référence] (P63)	• [Zoom vitesse] (P127)				
• [Zone enreg.] (P195)					
*Paramétrages par défaut des touches de fonction.					

- Certaines fonctions ne peuvent être assignées selon la touche de fonction.
- · Quittez le menu à la fin du réglage.






• Certaines fonctions ne pourront pas être utilisées selon le mode sélectionné ou l'écran qui est affiché.



 Lorsque [Rétablir valeurs par défaut] est réglé, les réglages de la touche de fonction se réinitialisent.



- Dans [Effet miniature], [Élément couleur] et [Ensoleillement] du mode de commande créative, [Fn1] ne peut être utilisée.
- Utilisation des touches de fonction avec l'opération de toucher. [Fn3] et [Fn4] sont activées en touchant les touches de fonction.
- **1** Touchez [

 √].



- 2 Touchez [Fn3] ou [Fn4].
 - La fonction attribuée entre en opération.





Paramétrages de base (menu de configuration)



Pour de plus amples renseignements sur la sélection des paramétrages au menu [Configuration], reportez-vous à la P38.



[Réglage horloge] et [Économie] sont des rubriques importantes. Vérifiez leurs réglages avant de les utiliser

[Réglage horloge]	_

• Pour plus de détails, reportez-vous à la P36.

Réglez l'heure de votre domicile et au point de destination. Il est possible d'afficher l'heure locale des destinations et de l'enregistrer sur les images que vous prenez.

• Dès la première utilisation de l'appareil, réglez [Départ]. Le réglage de [Arrivée] peut être fait après le réglage de [Départ].

Après avoir sélectionné [Arrivée] ou [Départ], sélectionnez votre région avec [<)]/[(>)], puis touchez [Régler].

[Heure mondiale]

✓ [Arrivée]:

Point de destination

- A L'heure actuelle du lieu de destination
- (B) La différence d'heure par rapport au lieu de départ

(B)

🛖 [Départ] :

Domicile

- © L'heure en cours
- D La différence d'heure par rapport au temps universel (GMT "Greenwich Mean Time")



- Touchez [ASO] si l'heure avancée est utilisée. (L'horloge est avancée d'une heure.) Touchez à nouveau pour revenir à l'heure normale.
- Si vous ne trouvez pas le lieu de destination parmi ceux affichés à l'écran, sélectionnez par la différence d'heure du lieu d'origine.







Il est possible de régler la date de départ et la date de retour ainsi que le nom de la destination.

Il est possible d'afficher le nombre de jours écoulés lors de la visualisation des photos et d'imprimer ce nombre sur les photos avec [Timbre caract.] (P210).

[Configuration voyage]:

[RÉG.]: La date de départ et la date de retour sont réglées. Le nombre de jours écoulés (jours après le départ)

est enregistré.

[Date de voyage]

[NON]

 La date de voyage est automatiquement annulée si la date de retour est antérieure à la date courante. Si [Configuration voyage] est réglé sur [NON], [Lieu] sera également désactivé.

[Lieu]:

[RÉG.]: La destination est enregistrée au moment de la prise de vue.

[NON]

 Pour les informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la section "Saisie de texte" à la P56.

- Le nombre de jours écoulés depuis la date de départ peut être imprimé sur chaque photo en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" sur le CD-ROM (fourni).
- La date de voyage est calculée en utilisant les réglages de la date de l'horloge et de la date de départ. Si vous réglez [Heure mondiale] en fonction du lieu de la destination, la date de voyage est calculée en utilisant les réglages de la date de l'horloge et du lieu de la destination du voyage.
- Le réglage de la date de voyage est mémorisé même si l'appareil photo est mis hors marche.
- La fonction [Date de voyage] est désactivée lors de l'enregistrement d'images animées au format [AVCHD].
- Pendant l'enregistrement d'images animées, la fonction [Lieu] est désactivée.

[Wi-Fi] [Fonction Wi-Fi]/[Configuration Wi-Fi]

• Pour plus de détails, reportez-vous à la P226, 267.

	Réglez le volume des tonalités et du bruit du déclencheur électronique.			
	[Volume du bip] :	[Déclencheur élect.] :		
[Bip]	[ជ្យ»)] (Haut)	[<u>♪୬</u>] (Haut)		
	[ជ[)] (Bas)	[<u>-^›</u>] (Bas)		
	[ێ҈] (NON)	[<u>♪×</u>] (NON)		

La fonction [Déclencheur élect.] fonctionne seulement lorsque [SH] est réglé pour les prises de vues en rafale.

[Écran]

[Luminosité de

l'écran]



[Volume haut-parleur] Le volume du haut-parleur peut être ajusté sur 7 paliers.



• Si vous branchez l'appareil photo à un téléviseur, le volume des haut-parleurs de ce dernier ne changera pas.



Permet de régler la luminosité, la couleur ou la teinte rouge ou bleue de l'écran.

[·O·] ([Luminosité]):

Pour régler la luminosité.

[(Contraste · Saturation]) :

Pour régler le contraste ou la clarté des couleurs.

[📩] ([Ton rouge]) :

Pour ajuster la teinte du rouge.

[📩] ([Ton bleu]) :

Pour ajuster la teinte du bleu.

Touchez la rubrique.

- Faites glisser la barre de réglage pour effectuer le réglage.
 - Il est également possible d'effectuer ces réglages en tournant la molette de commande.
- Touchez [Régler].

l'éclairage ambiant.

• L'apparence à l'écran de certains sujets pourrait être quelque peu différente de leur apparence réelle. Toutefois, cela n'a aucun effet sur l'image enregistrée.

Α* [AUTO] :

La luminosité se met au point automatiquement selon le degré de lumière qui entoure l'appareil photo.

Permet de régler la luminosité de l'écran en fonction de

「* [MODE1]:

L'écran est plus lumineux.

2* [MODE2]:

Luminosité normale de l'écran.

[3*, [MODE3]:

L'écran est moins lumineux.

- · La luminosité de l'image affichée à l'écran est plus augmentée; aussi, l'apparence de certains sujets pourrait être différente de leur apparence réelle. Toutefois, cela n'a aucun effet sur l'image enregistrée.
- · L'écran rétablit automatiquement la luminosité normale après un délai d'inactivité de 30 secondes si l'enregistrement est fait dans le [MODE1]. Sur pression d'une touche ou au toucher de l'écran, la luminosité de l'écran redevient plus brillante.
- Lorsque [AUTO] ou [MODE1] a été sélectionné, l'autonomie offerte est réduite.
- [AUTO] n'est disponible que dans le mode enregistrement.
- Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur (vendu séparément), l'appareil est réglé par défaut à [MODE2].

[Économie]







Il est possible de paramétrer l'appareil de manière à réduire la consommation d'énergie. Il est en effet possible de régler l'appareil de manière que l'alimentation soit automatiquement coupée, que le moniteur ou l'écran soient automatiquement mis hors marche ou fonctionnent dans un mode de consommation réduite.

[Mode de veille]:

L'appareil est automatiquement mis hors marche s'il est laissé inactif plus longtemps que le délai d'inactivité sélectionné.

[10MIN]/[5MIN]/[2MIN]/[1MIN]/[NON]

[Désact. auto écran] :

L'écran est automatiquement mis hors marche si l'appareil est laissé inactif plus longtemps que le délai d'inactivité sélectionné.

[5MIN]/[2MIN]/[1MIN]

[Mode vision directe]:

Règle l'écran pour que l'affichage se fasse de manière que la consommation d'énergie est réduite.

[NORMAL]/[ÉCO]

- Appuyez à mi-course sur le déclencheur ou mettez l'appareil hors et en marche pour annuler [Mode de veille].
- Pour réactiver l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche ou touchez l'écran.
- Lorsque [Mode vision directe] est réglé sur [ÉCO], la qualité d'image sur l'écran d'enregistrement pourrait être de qualité moindre que lorsqu'il est réglé sur [NORMAL], mais cela n'a aucun effet sur l'image enregistrée.
- Lorsque [Mode vision directe] est réglé sur [NORMAL], l'autonomie est réduite.
- Il n'est pas possible d'utiliser [Économie] dans les cas suivants.
 - Lors de la connexion à un ordinateur ou à une imprimante
 - Lors de l'enregistrement ou de la lecture d'images animées
 - Lors de la visualisation d'un diaporama
- Lorsque l'adaptateur secteur est utilisé (vendu séparément), [Mode de veille] est désactivé.

		Sélectionnez le système de communication USB avant ou après avoir connecté l'appareil photo à votre ordinateur ou à l'imprimante à l'aide du câble USB (fourni).
[Mode l	[Mode USB]	☐. [Sélection connexion]: Choisissez entre [PC] et [PictBridge(PTP)] si vous connectez l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante compatible à PictBridge. ☐. [PictBridge(PTP)]:
		Réglez avant ou après la connexion à une imprimante compatible à PictBridge.

鳳 [PC]:

Réglez après ou avant la connexion à un ordinateur.

[Sortie]







Ceci établit les modalités de connexion de l'appareil à un téléviseur, etc.

[Format télé] :

Réglez selon le type de téléviseur.

[16:9]:

Lors du raccordement à un téléviseur 16:9.

Lors du raccordement à un téléviseur 4:3.

• Cela fonctionnera si le câble AV (vendu séparément) est connecté.

[Mode HDMI]:

Sélectionnez le format d'image du signal HDMI lors de la lecture sur un téléviseur haute définition compatible à HDMI raccordé à l'appareil photo au moyen d'un câble mini HDMI (vendu séparément).

[AUTO]:

La résolution du signal de sortie est automatiquement établie en fonction de l'information acheminée par le téléviseur auguel l'appareil est connecté.

[1080i]:

La méthode d'entrelacement avec 1080 lignes de balayage est utilisée.

[720p]:

La méthode de balayage progressif sur 720 lignes est utilisée. [480p]:

La méthode de balayage progressif sur 480 lignes est utilisée. • Cela fonctionne lorsqu'un câble mini HDMI est connecté (vendu

- séparément).
- · Si les images ne sont pas acheminées au téléviseur lorsque le réglage est [AUTO], faites correspondre le format d'image avec celui que le téléviseur peut prendre en charge et sélectionnez le nombre de lignes de balayage. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)







Ce paramétrage permet que l'appareil photo puisse être piloté au moyen de la télécommande d'un téléviseur VIERA en couplant automatiquement cet appareil à un équipement compatible avec VIERA Link auquel il est connecté au moyen d'un câble mini HDMI (vendu séparément).

[VIERA Link]

[OUI] : Le pilotage depuis la télécommande de

l'équipement compatible avec VIERA Link est activé. (Ce ne sont pas toutes les opérations qui

seront possibles)

La fonctionnalité des touches de l'appareil sera

restreinte.

[NON]: Les opérations sont contrôlées au moyen des

touches de l'appareil.

- Cela fonctionne lorsqu'un câble mini HDMI est connecté (vendu séparément).
- Pour plus de détails, reportez-vous à la P275.

	Sélection du mode de sortie des images 3D.		
	[3D]:	Avec un téléviseur compatible avec des images 3D.	
[Lecture 3D]	[20]:	Avec un téléviseur non compatible avec des images 3D. Pour affichage en 2D (image ordinaire) sur un téléviseur compatible avec 3D.	

- Cela fonctionne lorsqu'un câble mini HDMI est connecté (vendu séparément).
- Reportez-vous à la P271 pour le mode de lecture en 3D d'images 3D.

Mémorise l'emplacement de la dernière rubrique de menu appelée dans chaque menu.
[OUI]/[NON]

[Couleur arrière-plan] Réglez la couleur de l'arrière-plan de l'écran de menu.

• Pour plus de détails, reportez-vous à la P42.

Place and a second and a second at a	Affichage à l'écran du menu d'explications sur les rubriques du menu et les paramétrages.
	[OUI]/[NON]



[Langue]

Réglez pour sélectionner la langue d'affichage à l'écran.



• Si vous choisissez par erreur une autre langue, sélectionnez [[38]] à partir des icônes du menu pour sélectionner la langue désirée.

[Affichage version]

laniaial da l'annavail phata at

- Cette rubrique permet de vérifier les versions du micrologiciel de l'appareil photo et de l'objectif.
- [–. –] s'affiche comme version du micrologiciel de l'objectif lorsque l'objectif n'est pas monté sur l'appareil.
- Touchez [Infos logiciel] à l'écran d'affichage de la version du logiciel pour obtenir des renseignements sur le logiciel installé sur l'appareil.

[Renuméroter]

Restaurez le numéro du fichier du prochain enregistrement à 0001.

- Le numéro de dossier est mis à jour et le numéro du premier fichier est 0001.
- Un numéro de dossier entre 100 et 999 peut être assigné.
- Le numéro de dossier doit être réinitialisé avant qu'il n'atteigne 999. Nous vous conseillons de formater la carte (P55) après avoir sauvegardé les données sur un ordinateur ou un autre appareil.
- Pour réinitialiser le numéro de dossier à 100, formatez d'abord la carte, puis utilisez cette fonction pour restaurer le numéro de fichier.
 - Un écran de réinitialisation de numéro de dossier apparaîtra alors. Sélectionnez [Oui] pour réinitialiser le numéro de dossier.

[Restaurer]

Les paramétrages par défaut du menu Enregistrement ou Configuration/Personnalisé sont restaurés.

- Lors de la réinitialisation du réglage de l'enregistrement, le contenu des réglages suivants est également réinitialisé.
 - Le réglage [Visage]
- Après la restauration des paramétrages du menu Configuration/Personnalisé, les paramétrages suivants sont également restaurés.
 - Le réglage de [Heure mondiale].
 - -Les paramétrages de [Date de voyage] (date de départ, date de retour, lieu)
 - Le réglage [Configuration profil]
 - [Image enregistrée] réglé en tant qu'arrière-plan de l'écran du menu principal. (P42)
- · Le numéro du dossier et l'horloge ne sont pas modifiés.

[Réinit. paramètres Wi-Fi]

Réinitialisation de tous les réglages par défaut du menu [Wi-Fi].*

- Réinitialisez toujours l'appareil photo avant d'en disposer ou de le vendre afin de prévenir l'utilisation illicite des renseignements personnels qui pourraient s'y trouver.
- Réinitialisez toujours l'appareil photo après avoir copié les renseignements personnels avant de confier l'appareil à un atelier de réparation.
- * (sauf [LUMIX CLUB]) (P257)



[Rafraîch. pixel]

Ceci procède à une optimisation d'appareils d'imagerie et de processeurs d'images.



 L'optimisation d'appareils d'imagerie et de processeurs d'images est déjà effectuée au moment de l'achat de l'appareil. Utilisez cette fonction lors de l'apparition de taches blanches sur le sujet et qu'elles causent des ennuis.

• Mettez l'appareil hors marche puis en marche après la correction des pixels.

[Nettoy. capteur]

Active la fonction anti-poussière pour balayer les particules et la poussière logées sur le dispositif d'imagerie.

 La fonction anti-poussière est automatiquement activée lors de la mise en marche de l'appareil, mais il est possible de l'activer au besoin. (P326)

[Formatage]

La carte est formatée.

Le formatage a pour effet de supprimer irrévocablement toutes les données sur votre carte mémoire. Il convient donc de sauvegarder les images fixes et animées sur un autre support avant d'utiliser cette fonction.

- Utilisez une batterie dont la charge est suffisante ou l'adaptateur secteur (vendu séparément) lors du formatage. Ne mettez pas l'appareil photo hors marche pendant le formatage.
- Si la carte a été formatée par un ordinateur ou par un autre appareil, formatez-la à nouveau avec l'appareil photo.
- Si la carte ne peut pas être formatée, consultez votre détaillant ou Panasonic.

Pour de l'aide, composez le 1-800-99-LUMIX (1-800-995-8649).









Il est possible d'entrer les noms de bébés et d'animaux domestiques de même que d'indiquer le lieu de la prise de vue. Lors de l'affichage d'un écran comme ci-contre, il est possible d'entrer les caractères. (Seuls les caractères alphabétiques et les symboles peuvent être utilisés.)



Entrez les caractères.

- Touchez [47] pour basculer entre [A] (majuscules), [a] (minuscules), [1] (chiffres) et [&] (caractères spéciaux).
- Toucher [◄]/[►] aura pour effet de déplacer la position du curseur d'insertion de caractères vers la gauche ou la droite. Il est également possible de déplacer le curseur d'insertion en tournant la molette de commande.
- 30 caractères au maximum peuvent être entrés. (Un maximum de 9 caractères est permis lors de la saisie de noms sous [Visage].) Un maximum de 15 caractères peuvent être entrés pour $[\]$, $[\]$, $[\]$, $[\]$ et $[\]$. (Maximum de 6 caractères lors de la saisie de noms sous [Visage]).

Touchez [Régler].

• Il est possible de faire défiler le texte s'il ne peut être affiché en entier dans l'écran.




Fonctions de base





Maintenez l'appareil photo délicatement avec les deux mains, tenez vos bras immobiles sur les côtés et tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés.

- Veillez à ce que ni vos doigts ni aucun objet ne soient placés devant le flash, la lampe d'assistance MPA (A) ou le micro (B).
- Assurez-vous de ne pas bouger l'appareil en appuyant sur le déclencheur.

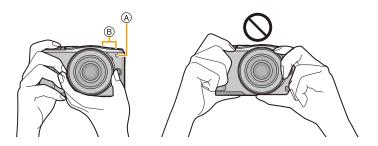

Détection de l'orientation de l'appareil (fonction de détection du sens de l'appareil)

Cette fonction détecte l'orientation verticale de l'appareil lorsque celui est tenu à la verticale pendant l'enregistrement d'images fixes. Lors de la lecture des images, celles-ci seront automatiquement affichées à la verticale. (Cette fonction n'a d'effet que lorsque [Rotation aff.] (P217) est réglé sur [OUI].)



- Avec cet appareil, il est possible d'utiliser la détection du sens de l'appareil même si l'objectif en place n'est pas compatible avec cette fonction.
- Lorsque l'appareil est tenu à la verticale et qu'il est très incliné vers le bas ou le haut, la fonction de détection du sens de l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Les images animées prises avec l'appareil photo tenu verticalement ne sont pas affichées verticalement.
- Il n'est pas possible de prendre des photos en 3D lorsque l'appareil est tenu à la verticale.



Enregistrement d'images fixes




• Réglez le mode d'entraînement sur [□] (Vue par vue) en appuyant sur ▼(□♂).



Sélectionnez le mode d'enregistrement. (P74)

2 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

- (A) Valeur de l'ouverture
- (B) Vitesse d'obturation
- La valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation sont affichées. (Si l'exposition n'est pas optimale, cette valeur clignote en rouge sauf si le flash a été activé.)
- Il n'est pas possible d'effectuer une prise de vue tant que la mise au point n'est pas effectuée puisque [Priorité MP/décl.] (P156) a été initialement réglé sur [MP].

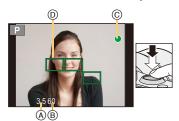

Mode de mise au point		MPA S		
Mise au point		Lorsque le sujet est mis au point	Lorsque le sujet n'est pas mis au point	
Indicateur de mise au point	©	Allumé	Clignote	
Zone de mise au point automatique	(D)	Vert	_	
Son		2 bips	_	

Mode de mise au point	MPA F/MPA C			
Mode de mise au point	IVIPA	IMPA F/MPA C		
Mise au point	Lorsque le sujet est mis au point	Lorsque le sujet n'est pas mis au point		
Indicateur de mise au point	Allumé	Clignote ou éteint		
Zone de mise au point automatique	Vert*1	_		
Son	2 bips*2	_		

^{*1} Lorsque le mode MPA est réglé sur [
], la première zone de mise au point peut être affichée momentanément lors de la pression à mi-course.

3 Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.





^{*2} Une tonalité sera émise lorsque la mise au point est atteinte lors de la pression à mi-course.

Lorsque la luminosité est insuffisante pour permettre l'utilisation du mode [MPA F] ou [MPA C], l'appareil fonctionnera comme s'il avait été réglé dans le mode [MPA S]. Dans une telle éventualité, l'affichage passe à l'indication [MPA S] jaune.

L'indication de mise au point s'affiche comme [] dans un environnement sombre, et la période de mise au point peut être plus longue que d'habitude.





 Si un zoom avant/arrière est effectué après une mise au point sur un sujet, la mise au point pourrait perdre de sa précision. Dans une telle éventualité, refaites la mise au point.



- · La plage de la mise au point diffère selon l'objectif utilisé.
 - Avec l'objectif interchangeable (H-PS14042) : de 0,2 m (0,66 pied) (grand-angle à une distance focale de 20 mm) à ∞ , 0,3 m (0,98 pied) (distance focale de 21 mm à téléobjectif) à ∞
 - Avec l'objectif interchangeable (H-FS1442A) : de 0,2 m (0,66 pied) (grand-angle à une distance focale de 20 mm) à $^{\infty}$, 0,3 m (0,98 pied) (distance focale de 21 mm à téléobjectif) à $^{\infty}$
 - Avec l'objectif interchangeable (H-FS45150) : de 0,9 m (3,0 pieds) à ∞



Sujets et conditions de prise de vue rendant la mise au point difficile

- Sujets à mouvement rapide, extrêmement lumineux ou ne présentant qu'un très faible contraste.
- Lorsque la prise de vue se fait au travers d'une fenêtre ou près d'objets brillants.
- Dans un endroit sombre ou lorsque l'appareil est soumis à un tremblement important.
- Lorsque l'appareil est trop près du sujet ou lors d'une prise de vue mettant en présence des sujets rapprochés et des sujets éloignés.



Paramétrage de la durée d'affichage de l'image après la prise de vue

 $\underline{\mathsf{MENU}} \to [\mathsf{Personnal.}] \to [\mathsf{Pr\'ev. auto}] \to [\mathsf{FIXE}]/[5\ \mathsf{S}]/[4\ \mathsf{S}]/[3\ \mathsf{S}]/[2\ \mathsf{S}]/[1\ \mathsf{S}]/[\mathsf{NON}]$

[FIXE]:

Les photos demeurent affichées jusqu'à ce que le déclencheur soit enfoncé à mi-course.

- Le changement de l'affichage de l'écran de lecture, la suppression des images, etc. peuvent être effectués durant la [Prév. auto].
- [Prév. auto] ne peut être utilisé pendant l'enregistrement d'images animées.



Prises de vues avec la fonction de déclenchement par toucher



Il est possible d'effectuer la mise au point puis de prendre une photo automatiquement, simplement en touchant le sujet à l'écran.



1 Touchez [<].



2 Touchez [♣¥].

 L'icône passe à [La]. Il est maintenant possible d'effectuer une prise de vue avec la fonction de déclenchement par toucher.



3 Touchez le sujet sur lequel effectuer la mise au point, puis prenez la photo.

- La prise de vue est effectuée dès que la mise au point a été établie.
- Si l'histogramme est affiché par-dessus le sujet que vous voulez toucher, déplacez l'histogramme en le faisant glisser avant de toucher le sujet (P16).

■ Désactivation de la fonction de déclenchement par toucher Touchez [♣_].

- Dans le cas où le déclenchement par toucher échouerait, la zone MPA passe au rouge et disparaît. Le cas échéant, réessayez.
- L'évaluation de la luminosité est effectuée à l'endroit touché lorsque [Mode de mesure] (P176) est réglé sur []. Sur les bords de l'écran, la mesure peut être affectée par la luminosité à proximité de l'endroit touché.



Enregistrement d'images animées




Il est possible d'enregistrer des images animées pleine HD compatibles avec le format AVCHD ou au format MP4.

La piste son sera enregistrée en stéréophonie.



Appuyez sur la touche d'images animées pour lancer l'enregistrement.

- A Temps d'enregistrement écoulé
- (B) Temps d'enregistrement disponible
- Il est possible d'enregistrer des images animées dans le mode le plus approprié à la scène.
- L'indicateur d'état d'enregistrement (rouge) © clignote pendant l'enregistrement d'images animées.
- Après un délai d'inactivité d'environ 1 minute, une partie de l'affichage disparaît. Appuyez sur la touche [DISP.] ou touchez l'écran pour réactiver l'affichage.
- Pendant l'enregistrement d'images animées, ne couvrez pas le microphone avec vos doigts ou tout autre objet.
- Relâchez la touche d'enregistrement d'images animées aussitôt après l'avoir pressée.






2 Pour interrompre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche d'enregistrement d'images animées.




Commutation des informations affichées à l'écran d'enregistrement



Appuyez sur [DISP.] pour changer l'affichage.



• L'écran sera commuté de la manière suivante :



- A vec information*
- Sans information
- * Des histogrammes sont affichés lorsque la rubrique [Histogramme] du menu [Personnal.] est réglée sur [OUI].
 - Il est également possible d'afficher le posemètre en réglant [Posemètre] sur [OUI] dans le menu [Personnal.]. (P87)
- Après un délai d'inactivité d'environ 1 minute, une partie de l'affichage disparaît. Appuyez sur la touche [DISP.] ou touchez l'écran pour réactiver l'affichage.






Afficher/ne pas afficher l'histogramme

$\overline{MENU} \rightarrow [Personnal.] \rightarrow [Histogramme] \rightarrow [OUI]/[NON]$




Il est possible d'ajuster la position de l'histogramme en le faisant glisser à l'écran.



• Un histogramme est un graphique qui affiche la luminosité le long de l'axe horizontal (noir à blanc) et le nombre de pixels à chaque niveau de luminosité sur l'axe vertical.

Il vous permet de vérifier facilement l'exposition d'une image.

- A Sombre
- Clair



- Lorsque l'assistance d'exposition est autre que $[\pm 0]$ en mode compensation de l'exposition ou en mode d'exposition manuelle
- Lorsque le flash est activé
- Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une exposition appropriée sans le flash
- Lorsque la luminosité de l'écran n'est pas affichée correctement dans les endroits sombres
- L'histogramme affiché dans le mode enregistrement est une approximation.
- L'histogramme affiché sur cet appareil ne correspond pas aux histogrammes affichés par les logiciels de montage pour PC, etc.



Afficher/ne pas afficher les grilles de référence

MENU \rightarrow [Personnal.] \rightarrow [Grille référence] \rightarrow [\boxplus]/[\boxplus]/[\boxminus]/[NON]

- La grille de référence n'est pas affichée en mode de prise panoramique.
- Lorsque [] est réglé, il est possible d'aiuster la position en faisant glisser [] le long des lignes de référence.
- Lorsqu'il est difficile de déplacer la grille de référence sur les bords de l'écran en touchant l'écran, utilisez les touches du curseur pour régler la position.








Visualisation des images fixes/d'images animées



Visualisation des images fixes



1 Appuyez sur [▶].



Passez à l'image suivante ou précédente en glissant horizontalement le doigt sur l'écran.

Suivante : glissez de droite à gauche Précédente : glissez de gauche à droite



- Il est également possible de passer à une autre image en appuyant sur les touches du curseur ◀/▶.
- Il est également possible de faire avancer les images ou de faire marche arrière en tournant la molette de commande.
- La vitesse de déplacement des images lors de l'avance rapide/marche arrière rapide dépend de l'état de la lecture.
- Il est possible de faire défiler les images en continu en maintenant le doigt sur le côté gauche ou droit de l'écran.

(Les images sont affichées en taille réduite)

FC

Commutation de la vitesse de défilement continu avant ou arrière de photos

MENU

→ [Personnal.]→[Défil. toucher]→[H] (Haute vitesse)/[B] (Basse vitesse)

Pour terminer la visualisation

Appuyez de nouveau sur [▶] ou appuyez à mi-course sur la touche du déclencheur.

Indisponible dans les situations suivantes :


- L'appareil fonctionne conformément aux normes du système de fichiers DCF "Design rule for Camera File system" établies par "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)" et Exif "Exchangeable Image File Format". L'appareil ne peut afficher que des images conformes à la norme DCF.
- Les images enregistrées au moyen d'un autre appareil photo peuvent ne pas être lues sur cet appareil.




Visualisation avec fonction zoom



Agrandissement (ou réduction) de l'image par pincement de l'écran en rapprochant les doigts (P16) (ou en les éloignant).



- Lorsque vous changez le taux d'agrandissement, l'indication de la position du zoom (A) s'affiche pendant environ une seconde.
- Plus l'image est agrandie, plus la qualité d'image se dégrade.
- Il est possible de déplacer la partie agrandie en glissant (P16)
 l'écran




 Lorsque vous tournez la molette de commande pendant la lecture zoom, il est possible de commuter l'image affichée tout en maintenant le facteur de zoom et la position de zoom.



Touchez [Ⅲ].

- Il est possible de commuter l'écran de visualisation en touchant les icônes suivantes.
 - -[**■**]: 1 écran -[**↓**•]: 12 écrans
 - [===] . 12 corans
 - -[**33**] : 30 écrans
 - -[CAL] : Affichage de l'écran du calendrier
- L'écran de lecture peut également être commuté en déplaçant le sélecteur de fonction.
- Tournez la molette de commande pour déplacer le curseur de sélection d'images.
- L'écran peut être commuté graduellement en glissant l'écran vers le haut ou le bas.
- Les images affichées avec [[]] ne peuvent être lues.
- Pour revenir à la visualisation normale Touchez la photo.











Affichage d'images par date d'enregistrement (lecture par calendrier)



- 1 Touchez [CAL] sur l'écran de lecture mosaïque.
- 2 Touchez [⊘]/[⊙] pour sélectionner le mois pour en faire la lecture.
 - Si aucune image n'a été enregistrée sous un mois, ce mois ne sera pas affiché.
 - Touchez (pour afficher l'écran de visualisation en mosaïque.



- 3 Sélectionnez la date désirée pour en faire la lecture, puis touchez [Régler].
- 4 Touchez l'image désirée pour la lecture.
 - Pour revenir à l'écran de lecture par calendrier, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Touchez [CAL]
 - Déplacez le sélecteur de fonction vers la gauche.
- La date d'enregistrement de l'image sélectionnée dans l'écran de lecture deviendra la date sélectionnée si l'écran du calendrier est affiché en premier.
- S'il y a plusieurs images avec la même date d'enregistrement, la première image enregistrée du jour est affichée.
- Vous pouvez afficher le calendrier entre janvier 2000 et décembre 2099.
- Si la date n'est pas définie sur l'appareil photo, la date d'enregistrement sera le 1^{er} janvier 2013.
- Lorsque vous prenez des photos après avoir fait le réglage de la destination du voyage dans [Heure mondiale], les photos sont affichées avec la date de la destination du voyage sur l'écran de lecture du calendrier.



Visualisation d'images animées



Cet appareil est concu pour prendre en charge des images animées aux formats AVCHD. MP4 et QuickTime Motion JPEG.



Dans le mode lecture, sélectionnez une image identifiée par l'icône d'images animées ([22]) et touchez [>] au centre de l'écran.

- (A) Temps d'enregistrement d'images animées
- · Après le démarrage de la lecture, le temps de lecture écoulé est affiché à l'écran.

Par exemple, 8 minutes et 30 secondes est affiché ainsi : [8m30s].

- Certaines informations (informations sur l'enregistrement, etc.) ne sont pas affichées pour les images animées enregistrées en [AVCHD].
- Une pression sur la touche de déplacement du curseur A permet de lancer la lecture d'images animées.

Opérations possibles pendant la lecture d'images animées

>/II	A	Lecture/Pause		▼	Arrêt de la visualisation
44		Marche arrière rapide*	*		Avance accélérée*
411	•	Lecture image par image (recul) (En mode pause)	II >	•	Lecture image par image (avance) (En mode pause)
	Molette de comman de (vers la gauche)	Baisse du volume	+	Molette de comman de (vers la droite)	Augmentation du volume

- · L'affichage du panneau de commande est désactivé après un délai d'inactivité d'environ 2 secondes. Touchez l'écran pour rappeler l'affichage du panneau de commande.
- Lorsque vous utilisez une carte mémoire à grande capacité. la marche arrière rapide peut être plus lente que d'habitude.
- · Pour effectuer la lecture sur un PC des fichiers d'images animées enregistrés sur cet appareil photo, veuillez utiliser le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" sur le CD-ROM (fourni).
- Les images animées enregistrées avec l'effet [Effet miniature] dans le mode de commande créative sont lues à environ 10 fois la vitesse normale.




(2) Indisponible dans les situations suivantes :

 Les images animées enregistrées avec un autre appareil photo pourraient ne pas être prises en charge par cet appareil.





Création d'images fixes à partir d'une image animée





Touchez [▶/Ⅱ] durant la lecture d'images animées.

- 5
- Touchez [•• a].
 - Un écran de confirmation est affiché. La mémorisation est exécutée si [Oui] est sélectionné.



- L'image sera enregistrée avec [Taille image] réglée sur [P] (2 M), [Format d'image] sur [16:9] et [Qualité] sur [_**_].
- Les images fixes créées à partir d'images animées peuvent être de moindre qualité que les images normales.
- L'icône [] s'affiche pendant la lecture d'images fixes créées à partir d'images animées.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Il n'est pas possible de créer des images fixes à partir des images animées enregistrées au format [MP4] réglé à [VGA/30p].
- Vous pouvez ne pas être capable de mémoriser des images fixes prises à partir d'une image animée enregistrée sur un autre appareil.

Visionnement de groupes de photos

Un groupe de photos est composé de plusieurs photos. Il est possible de visionner les photos d'un même groupe en séquence ou une par une.

[**_**]:

Groupe de photos composé de photos prises en rafale à la cadence [SH]. (P164)

[**A**

Groupe de photos composé de photos prises avec la fonction animation image par image. (P179)



- Il est possible d'éditer ou d'effacer les photos par incréments de groupes de photos. (Par exemple, si un groupe de photos est effacé, toutes les photos de ce groupe sont effacées.)
- Les photos enregistrées sur un autre appareil pourraient ne pas être reconnues comme appartenant à un groupe.
- Les photos enregistrées ne seront pas regroupées si l'horloge n'a pas été réglée au préalable.



Visionnement en séquence de groupes de photos

Touchez l'icône des photos d'un groupe ([▲□] ou [▲□]).



- La même opération peut être effectuée en appuyant sur ▲ des touches du curseur.
- · Lors du visionnement des photos d'un groupe une par une, les options sont affichées.

[À partir de la première image] Les photos sont visionnées en continu à partir de la première photo du groupe.

[À partir de l'image actuelle]

Les photos sont visionnées en continu à partir de la photo actuelle.

Opérations pendant la visualisation d'un groupe de photos

> /	A	Visualisation continue/ pause		•	Arrêt de la visualisation
44	•	Marche arrière rapide	-	•	Avance rapide
I ■		Précédente (En mode pause)	H		Suivante (En mode pause)

Visionnement une par une des photos d'un groupe

- Touchez l'icône d'affichage de groupes ([-] ou
 - La même opération peut être effectuée en appuyant sur ▼ des touches du curseur.



2 Glissez horizontalement pour aller d'une image à l'autre.


- Touchez [◄▶] ou appuyez de nouveau sur ▼ pour revenir à l'écran de visualisation normale
- Chaque photo au sein d'un groupe peut être traitée de la même manière qu'une photo ordinaire lors de la lecture (p. ex. : visualisation en mosaïque et avec zoom ou effacement d'images).




Modification des informations affichées sur l'écran de visualisation



Appuyez sur [DISP.] pour commuter l'affichage à l'écran.



• L'écran sera commuté de la manière suivante :

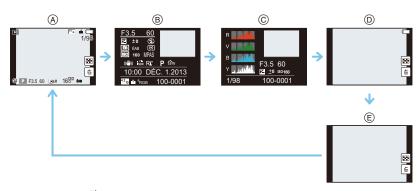

- A Avec information*1
- (B) Affichage d'informations détaillées*2 (P294)
- © Affichage de l'histogramme*2 (P294)
- Sans information (affichage de la haute lumière)*1, 2, 3, 4
- Sans information*4
- *1 Après un délai d'inactivité d'environ 1 minute, une partie de l'affichage disparaît. Appuyez sur la touche [DISP.] ou touchez l'écran pour réactiver l'affichage.
- *2 Non affiché lorsque vous utilisez la fonction zoom ou pendant la visualisation d'images animées, l'affichage en séquence, en panorama ou en diaporama.
- *3 Cet écran s'affiche si la fonction [Haute lumière] (P71) du menu [Personnal.] est réglée à [OUI].
- *4 Après un délai d'inactivité de quelques secondes, [📆] et d'autres icônes tactiles disparaîtront de l'écran.
- · L'histogramme est affiché en R (rouge), V (vert), B (bleu) et Y (surbrillance) pendant la lecture.







Afficher/ne pas afficher les parties saturées de blanc



MENU → [Personnal.]→[Haute lumière]→[OUI]/[NON]

Lorsque la fonction de prévisualisation automatique est activée ou lors de la visualisation, les zones blanches saturées apparaissent en clignotant en noir et blanc. Cela n'a aucun effet sur l'image enregistrée.

- En présence de parties saturées de blanc, il est recommandé de compenser l'exposition en la baissant (valeur négative) (P138) en se référant à l'histogramme (P63) avant de prendre la photo. Cela devrait permettre d'obtenir une image de meilleure
- qualité. · Ceci ne fonctionne pas en visualisation mosaïque,

lecture par calendrier ou lecture avec zoom.

[OUI]









Effacement des images



Une fois effacées, les images ne peuvent plus être récupérées.

 Les photos non conformes à la norme DCF ou celles qui sont protégées ne peuvent être supprimées.



Pour effacer une seule image

- 1 Dans le mode lecture, sélectionnez la photo à effacer, puis touchez [m].
 - Il est également possible d'effectuer la sélection en appuyant sur [愐/五].



Touchez [Effacement d'une image].

Un écran de confirmation s'affiche.
 Sélectionnez [Oui] pour effacer une image.





La [Confirm. effacem.] dans le menu [Lecture] vous permet de définir quelle option de l'écran de confirmation de la suppression, [Oui] ou [Non], sera surlignée en premier. Le paramètre par défaut est [Non]. (P222)

Effacement de plusieurs images (jusqu'à 100*) ou de toutes les images

- * Les groupes de photos sont traités comme une seule et même photo. (Toutes les photos du groupe sélectionné seront effacées.)
 - 1 Dans le mode lecture, touchez [m].
 - 2 Touchez [Effacement multiple] ou [Effacer tout].
 - [Effacer tout] → L'écran de confirmation est affiché.
 L'image est effacée en sélectionnant [Oui].
 - Il est possible d'effacer toutes les images, à l'exception de celles réglées comme favorites lorsque [Tout effacer sauf mes favoris] est sélectionné avec le réglage [Effacer tout].







3 (Lorsque [Effacement multiple] est sélectionné) Touchez l'image à effacer.

(Répétez la procédure décrite ci-dessus)

 [前] apparaît sur les images sélectionnées. Si vous touchez l'image à nouveau, le réglage est annulé.



4 (Lorsque [Effacement multiple] est sélectionné) Touchez [Exécuter].

- L'écran de confirmation est affiché.
 L'image est effacée en sélectionnant [Oui].
- Ne mettez pas l'appareil photo hors marche lors de l'effacement d'images. Utilisez une batterie dont la charge est suffisante ou l'adaptateur secteur (vendu séparément).
- Selon le nombre d'images à effacer, l'opération peut prendre plus ou moins de temps.



Enregistrement d'images






Sélection d'un mode d'enregistrement avec la molette de sélection de mode

Sélectionnez le mode en tournant la molette de sélection de mode.

• Tournez la molette de sélection lentement pour sélectionner le mode youlu (A).



Sélection du mode d'automatisation intelligente

Appuyez sur [].

- La touche [1] s'allume lorsque le mode d'automatisation intelligente est activé.
- Le mode d'enregistrement réglé à l'aide de la molette de sélection de mode est désactivé lorsque la touche [f] est allumée.



Mode d'automatisation intelligente (P78)

Les sujets sont enregistrés en utilisant des réglages sélectionnés automatiquement par l'appareil photo.

Mode d'automatisation intelligente Plus (P84)

Permet de régler la luminosité et les nuances de couleur dans le mode d'automatisation intelligente.

P Mode de programme EA (P86)

L'enregistrement est effectué avec les réglages de l'ouverture et de la vitesse d'obturation établis par l'appareil.

A Réglage automatique de l'exposition à priorité d'ouverture (P89)

La vitesse d'obturation est automatiquement déterminée par la valeur d'ouverture que vous avez réglée.

S Réglage automatique de l'exposition à priorité d'obturation (P90)

La valeur d'ouverture est automatiquement déterminée par la vitesse d'obturation que vous avez réglée.

M Réglage manuel de l'exposition (P91)

L'exposition est ajustée par la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation qui ont été manuellement ajustées.





■ Mode vidéo créatif (P198)



Enregistre les images animées avec des valeurs d'ouverture et de vitesse d'obturation réglées manuellement.

* Il n'est pas possible de prendre des images fixes.

C1 C2 Mode personnalisé (P120)

Dans ce mode, l'appareil utilise des paramétrages programmés au préalable.

Mode de prise panoramique (P95)

Ce mode permet des prises de vues panoramiques.

SCN Mode de guide scène (P99)

Ce mode vous permet de prendre des photos selon la scène enregistrée.

Mode de commande créative (P108)

Dans ce mode, il est possible de vérifier l'effet sur l'image durant l'enregistrement en cours.



(C) Afficher/ne pas afficher l'écran de sélection lorsque le sélecteur de modes est commuté à 國(る).

MENU → [Personnal.]→[Menus guide]

[OUI] :

Affiche l'écran de sélection pour le mode de guide scène ou le mode de contrôle créatif.

[NON]:

Affiche l'écran de sélection pour le mode actuellement sélectionné de guide scène ou de contrôle créatif.



Vous prendre en photo vous-même [Autoportrait]



Modes applicables: PASM C1C2 SM









Lorsque vous souhaitez également apparaître dans une photo, le mode autoportrait est automatiquement réglé en tournant le moniteur.



En mode autoportrait...

- Il est plus facile de décider de la composition car l'enregistrement est effectué lorsque vous regardez l'écran.
- Il est possible de prendre des photos avec différentes poses et expressions faciales en une seule fois en augmentant le nombre d'images à enregistrer.
- L'utilisation de l'effet peau soyeuse fait apparaître le visage des sujets plus clair et leur couleur de peau plus douce.
- · Active automatiquement la fonction tactile.
- D'autres réglages accompagnent les réglages de chaque mode d'enregistrement.
- Tournez l'écran comme indiqué sur la figure.









Touchez le nombre d'images à enregistrer et une des icônes de l'effet peau soyeuse.



(4 img.)	Nombre d'images a enregistrer
(* <u>*</u>	Effet peau soyeuse [([Désactivée]), [[[Basse]), [([Élevée])

- Lorsque [Peau soyeuse] est configuré en mode de guide scène, il est impossible de régler l'effet peau soyeuse.
- Si [(4x)] est touché, l'enregistrement à l'aide de la fonction de déclencheur tactile (P60) deviendra également disponible.









- 5
- 3 Choisissez vos poses tout en regardant l'écran.
 - La zone de mise au point automatique s'affiche autour du visage du sujet grâce à la fonction de détection de visage.
- 4 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo.



- Le compte à rebours commence et l'enregistrement est effectué quand il se termine. Si plusieurs images ont été réglées pour être enregistrées, l'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que le nombre fixé soit atteint.
- · Regardez l'objectif pendant l'enregistrement.



Activer/désactiver le mode autoportrait

MENU → [Personnal.]→[Autoportrait]→[OUI]/[NON]

- Lorsque réglé sur [NON], le mode autoportrait n'est pas réglé même si vous faites pivoter l'écran.
- · Veillez à ne pas regarder directement la lumière du flash et de la lampe d'assistance MPA.
- Lorsque vous faites pivoter l'écran, l'image à l'écran est horizontalement inversée.
- · Lorsque l'effet peau soyeuse est réglé
 - L'effet de lissage est également appliqué à la partie ayant un teint semblable à la carnation d'un sujet.
 - Ce mode pourrait ne pas bien fonctionner si l'éclairage est insuffisant.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Le mode autoportrait ne peut être utilisé dans les situations suivantes.
- Lors de l'enregistrement d'images animées.
- Lors de l'utilisation de [Anim. image par image]
- Lorsque l'appareil est trop près du sujet, l'objectif pourrait ne pas faire la mise au point en fonction de l'objectif que vous utilisez, comme un téléobjectif.



Prises de vues en utilisant le fonctionnement automatique (mode d'automatisation intelligente)



Mode d'enregistrement : 🔼 🛣



Dans ce mode, l'appareil effectue les réglages optimaux en fonction du sujet et de la scène; il est donc recommandé de sélectionner ce mode si vous désirez laisser l'appareil effectuer les réglages et ne pas vous en préoccuper.

Appuyez sur [A].

- L'appareil photo passe soit au mode d'automatisation intelligente le plus récemment utilisé soit au mode d'automatisation intelligente Plus. Au moment de l'achat, le mode est réglé au mode d'automatisation intelligente.
- La touche [1] s'illumine lorsque le mode d'automatisation intelligente est activé. (La touche s'éteint durant l'enregistrement.)
- La touche [n] s'éteint lorsque vous l'appuyez à nouveau, puis l'appareil passera aux modes d'enregistrement sélectionnés par le sélecteur de modes.
- Lorsque le sélecteur de modes est réglé sur [#M], il est possible de démarrer/arrêter l'enregistrement d'une image animée en appuyant sur la touche d'images animées ou sur le déclencheur. (Les photos ne peuvent être prises)

2 Alignez l'écran sur le sujet.

Lorsque l'appareil photo identifie la scène optimale, l'icône de la scène concernée est affichée en bleu pendant 2 secondes, après quoi sa couleur redevient rouge.
 En fonction de la scène identifiée, l'appareil peut afficher [], ce qui vous permet de sélectionner les effets recommandés par l'appareil. Pour de plus amples détails, reportez-vous à "Enregistrement avec les effets recommandés par l'appareil" à la page P81.



(IA

 Lorsque le sujet est touché, la fonction de détection de mise au point automatique (MPA) est activée. Il est également possible d'activer la fonction de détection MPA en appuyant sur ◀ du curseur, puis en enfonçant le déclencheur à mi-course. Pour de plus amples détails, reportez-vous à P151.

FC

Commutation du mode de fonctionnement de la touche []

MENU → [Personnal.]→[Sélecteur iA]

[Pression unique] :

Vous pouvez passer en mode d'automatisation intelligente (n ou n) en appuyant sur [...].

[Pression continue]:

Vous pouvez passer en mode d'automatisation intelligente (🔼 ou 🕍) en appuyant sur



Enregistrement d'images




Détection des scènes

Images fixes

ťΑ





[i-Paysage]

[i-Portrait nocturne]*1

[i-Paysage nocturne]

ijo [i-Nourriture]

[i-Bébé]*2

[i-Crépuscule]

- *1 Seulement lorsque [♣A¹] (AUTO) a été sélectionné.
- *2 Lorsque [Visage] est réglé sur [OUI], l'icône [] sera affichée pour les anniversaires des visages enregistrés qui sont déjà paramétrés seulement lorsque le visage d'une personne de moins de 3 ans est détecté.

Images animées





[i-Paysage]

[i-Faible éclairage]

[i-Macro]

- [th] est configuré si aucun des types de scène n'est applicable, et les réglages de base sont configurés.
- Lorsque [n], [n] ou [n] a été sélectionné, l'appareil détecte automatiquement le visage du sujet et règle la mise au point et l'exposition. (Détection de visage)
- Si par exemple, un trépied est utilisé et que le bougé de l'appareil est minime alors que la détection de scène identifie [], la vitesse de l'obturateur sera plus lente que la normale.
 Prenez soin de ne pas bouger l'appareil lors de prises de vues.
- Lorsqu'activée, la détection de la mise au point automatique sélectionnera la scène optimale pour le sujet spécifié.
- Lorsque [Visage] est réglé sur [OUI] et des visages similaires à ceux mémorisés sont reconnus, [R] s'affiche dans le coin supérieur droit de [№], [№] et [№].
- À cause d'une des conditions ci-dessous, un type de scène différent peut être identifié pour le même sujet.
- Conditions liées au sujet : visage excessivement éclairé ou sombre, dimensions du sujet, couleur du sujet, distance entre l'appareil et le sujet, contraste ou mouvement du sujet.
- Conditions d'enregistrement : crépuscule, aube, sous un faible éclairement, lorsque l'appareil est instable, lors de l'utilisation du zoom.
- Pour prendre des photos dans le type de scène prévu, il vous est conseillé de prendre des photos dans le mode d'enregistrement approprié.





Prises de vues avec flash

Cette fonction est réglée sur [\$] lorsque le flash est fermé et sur [\$A'] (AUTO) lorsqu'il est ouvert. Lorsque le flash est ouvert, l'appareil sélectionne automatiquement [\$A'], [\$AL] (AUTO/Réduction yeux rouges), [\$A], ou [\$A] en fonction du sujet et de la luminosité.



- Si l'utilisation du flash est nécessaire, ouvrez-le. (P130)
- Lorsque [♣A¹] ou [♣♣] est réglé, la réduction yeux rouges est activée.
- La vitesse d'obturation sera plus lente pendant l'utilisation de [¡≰ଛ] ou [¡≰ѕ].

Fonctions automatiques et menus désactivés

Les fonctions suivantes sont effectuées automatiquement pour permettre à l'appareil d'optimiser les réglages.

 Détection de scène/Compensation de contre-jour/Détection de visage/Équilibre des blancs automatique/Contrôle intelligent de la sensibilité ISO/[Sans yeux-rouges]/[Résolution i.]/
 [Dynamique i.]/[Réd.obtur.long]/[Compensation ombre]/[MPA rapide]/[Lampe assist. MPA]

Du fait que l'appareil effectue les réglages optimaux automatiquement, les menus suivants sont désactivés

- Pour le menu [Enr.], reportez-vous à "Utilisation du menu [Enr.]" (P172). Pour le menu [Images animées], reportez-vous à "Utilisation du menu [Images animées]" (P200).
- [Mém. rég. person.]/[Posemètre]/[Verrou MPA/EA]/[MPA rapide]/[Lampe assist. MPA]/[MPA + MPM] (menu [Personnal.])



Compensation de la lumière en contre-jour

 En présence d'éclairage à contre-jour, le sujet est assombri; dans un tel cas, l'appareil tente automatiquement de corriger la situation en augmentant la luminosité de l'image. Dans le mode d'automatisation intelligente, la compensation d'éclairage à contre-jour est activée automatiquement.



Enregistrement avec les effets recommandés par l'appareil




Selon la scène ayant été automatiquement détectée, il pourrait être possible de faire une sélection parmi les divers effets (filtres) automatiquement recommandés par l'appareil, avec des images données en exemples. (Cette fonction n'est disponible que si [Filtre recommandé] sur le menu d'enregistrement a été réglé sur [OUI]. Par défaut, cette fonction est réglée sur [OUI]).



- 1 Touchez l'icône [] qui sera automatiquement affichée par suite de la détection automatique.
 - L'écran de sélection des effets recommandés par l'appareil est affiché.



- 2 Touchez l'image exemple pour sélectionner les effets (filtres).
 - L'effet de l'exemple sélectionné sera appliqué dans un affichage d'aperçu (A).



3 Touchez [Régler].

- Le mode de commande créative pour l'effet sélectionné est activé.
- Si un filtre recommandé est utilisé, il ne sera pas possible d'utiliser les menus ou les fonctions d'enregistrement qui ne sont pas disponibles dans le mode de contrôle créatif.
- ormations utiles, reportez-vous à le de commande créative)" à la

œ

 Pour des instructions sur l'ajustement des effets et d'autres informations utiles, reportez-vous à la section "Prises de vues avec différents effets d'images (mode de commande créative)" à la P108



Prises de vues avec arrière-plan flou (contrôle de défocalisation)

Vous pouvez facilement régler le flou de l'arrière-plan tout en vérifiant l'effet à l'écran.



- Touchez [<]. 1
- 2 Touchez [] pour afficher l'écran de réglage.
 - Il est également possible d'appeler l'affichage de l'écran de réglage à partir de l'écran d'enregistrement en appuyant sur la touche de curseur A



(A)


- 3 Faites glisser la barre de réglage pour effectuer le réglage.
 - · Le réglage est également possible en tournant la molette de commande.







Légère défocalisation




- Il est possible d'annuler la fonction de contrôle de défocalisation en touchant [] [].
- Il est également possible d'annuler la fonction de contrôle de défocalisation en appuyant sur la touche du curseur A.
- Il est également possible d'enregistrer des images fixes en appuyant sur [♣].




Enregistrement d'images



• À l'écran de réglage de la défocalisation du mode d'automatisation intelligente (👔 ou 🚮), le mode MPA est réglé sur [].



Il est possible de régler la position de la zone MPA en touchant l'écran. (Il n'est pas possible d'en modifier la grandeur.)





Indisponible dans les situations suivantes :

- Selon l'objectif utilisé, la fonction de contrôle de la défocalisation pourrait ne pas fonctionner. Reportez-vous aux sites Web de Panasonic pour de plus amples renseignements sur les objectifs compatibles.
- Sous [Effet miniature] du mode de commande créative, le contrôle de la défocalisation ne peut être utilisé.




Prises de vues avec modification de la luminosité ou du ton (couleur) (mode d'automatisation intelligente Plus)



Mode d'enregistrement : 🖈


Ce mode permet de modifier selon vos préférences la luminosité et le ton établis automatiquement par l'appareil dans le mode d'automatisation intelligente.

- 1 Appuyez sur [MENU/SET] en mode d'automatisation intelligente.
- 2 Touchez [MODE iA].
- 3 Sélectionnez [👔] puis touchez [Régler].



d'enregistrement.



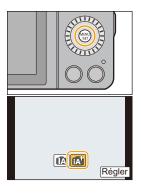

Réglage de la luminosité

- 1 Touchez [🗗].
- 2 Touchez [] pour afficher l'écran de réglage.
 - Il est également possible d'appeler l'affichage de l'écran de réglage à partir de l'écran d'enregistrement en appuyant sur la touche de curseur .

À chaque fois que vous appuyez sur la touche du curseur

A, cela vous permet de commuter entre le réglage de la luminosité, le contrôle de défocalisation (P82) et l'annulation de la fonction.



- 3 Faites glisser la barre de réglage pour effectuer le réglage.
 - · Ceci ajustera la luminosité de l'image.
 - Il est également possible d'effectuer le réglage en tournant la molette de commande.
 - Touchez [] à nouveau pour revenir à l'écran d'enregistrement.





Réglage de la couleur





- 2 Touchez [] pour afficher l'écran de réglage.
 - Il est également possible d'appeler l'affichage de l'écran de réglage à partir de l'écran d'enregistrement en appuyant sur la touche de curseur



3 Faites glisser la barre de réglage pour effectuer le réglage.

- Ceci ajustera la couleur de l'image d'une couleur rougeâtre à une couleur bleuâtre.
- Il est également possible d'effectuer le réglage en tournant la molette de commande.
- Touchez [] à nouveau pour revenir à l'écran d'enregistrement. Il est également possible de revenir à l'écran d'enregistrement en appuyant sur la touche de curseur



- Lorsque vous touchez [4] pendant le réglage, vous pouvez également prendre une photo en appuyant sur [1].
- Les réglages par défaut (position centrale) de la luminosité et de la couleur sont rétablis lorsque l'appareil est mis hors marche ou commuté un autre mode d'enregistrement.





Prises de vues avec vos paramétrages préférés (mode de programme EA)




Mode d'enregistrement :



L'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation et la valeur de l'ouverture selon la luminosité du sujet.

Vous pouvez prendre des photos avec plus de latitude en modifiant différents réglages du menu [Enr.].

- 1 Réglez la molette de sélection de mode sur [P].
- 2 Enfoncez le déclencheur à mi-course et affichez à l'écran la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation.



- La vitesse d'obturation est automatiquement réglée entre environ 20 secondes et 1/4000° de seconde dans les cas suivants.
 - -Lorsque [Sensibilité] est réglé sur [ISO160].
 - Lorsque la valeur de l'ouverture est réglée à F3.5 [avec l'objectif interchangeable (H-PS14042, H-FS1442A)].
 - Lorsque la valeur de l'ouverture est réglée à F4.0 [avec l'objectif interchangeable (H-FS45150)]
- 3 Alors que les valeurs sont affichées (environ 10 secondes), procédez au décalage de programme en tournant la molette de commande.
 - Pendant l'affichage des valeurs numériques, chaque pression de la touche du curseur

 A fait basculer l'appareil entre la fonction de décalage de programme et celle de
 compensation de l'exposition (P138).
 - Tournez la molette de commande pour afficher [Posemètre]

 B. (P87)
 - L'indication A de la fonction de décalage de programme est affichée à l'écran.
 - Pour annuler le décalage de programme, mettez l'appareil photo hors marche ou tournez la molette de commande jusqu'à ce que l'indication de décalage de programme disparaisse.

Pour désactiver le décalage de programme, il suffit de régler [Réglage touche Fn] dans le menu [Personnal.] sur [EA express]. (P94)





Afficher/ne pas afficher le posemètre

MENU →





- Réglez sur [OUI] pour afficher [Posemètre] lors de la correction de l'exposition, du décalage de programme, du réglage de l'ouverture et de la vitesse d'obturation.
- Les zones inappropriées de la plage d'exposition sont affichées en rouge.
- Lorsque [Posemètre] n'est pas affiché, commutez les informations affichées en appuyant sur [DISP.]. (P62)
- [Posemètre] disparaît après environ 4 secondes si aucune opération n'est effectuée.



Décalage de programme




En mode de programme EA, vous pouvez changer la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation présélectionnées sans changement de l'exposition. Ceci est appelé décalage de programme.



Vous pouvez rendre l'arrière-plan plus flou en diminuant la valeur de l'ouverture ou enregistrer un sujet qui se déplace de façon plus dynamique par le ralentissement de la vitesse d'obturation en prenant une photo en mode de programme EA.

Exemple de décalage de programme [Avec l'objectif interchangeable (H-PS14042)]

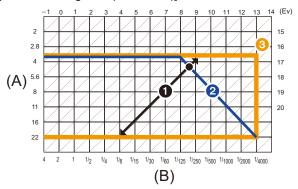

(A): Valeur de l'ouverture

(B): Vitesse d'obturation

1 Quantité de décalage de programme

2 Graphique en segments du décalage de programme

3 Limite de décalage de programme

• EV est l'acronyme de "Exposure Value".

La valeur de l'exposition change en fonction de la valeur de l'ouverture ou de la vitesse d'obturation.

- Si l'exposition n'est pas adéquate lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, l'affichage de valeur de l'ouverture et de la vitesse d'obturation passe au rouge et clignote.
- Le décalage de programme est annulé et l'appareil revient au mode de programme EA normal si plus de 10 secondes passent après l'activation du décalage de programme. Toutefois, le réglage du décalage de programme est mémorisé.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Le décalage de programme ne permet des réglages que si l'éclairement est suffisant.
- Le décalage de programme n'est pas possible lorsque [Sensibilité] est réglé sur [180].



Prises de vues avec réglages de l'ouverture et de la vitesse d'obturation



Mode d'enregistrement : A S M




Réglage automatique de l'exposition à priorité d'ouverture

Sélectionnez une valeur de l'ouverture plus élevée si vous désirez un arrière-plan mis au point de façon nette. Sélectionnez une valeur de l'ouverture plus basse si vous désirez un arrière-plan mis au point de facon plus douce.

- 1 Réglez la molette de sélection de mode sur [A].
- Tournez la molette de commande pour régler la valeur de l'ouverture.
 - A Valeur d'ouverture
 - (B) Posemètre







Valeur d'ouverture : baissée

Il est plus facile d'effectuer la défocalisation de l'arrière-plan.

Valeur d'ouverture : augmentée

Il est plus facile d'assurer une mise au point de l'ensemble de l'image jusqu'à l'arrière-plan.


- Sur chaque pression de la touche de curseur ▲, l'appareil bascule entre la fonction de réglage de l'ouverture et celle de compensation de l'exposition.
- Les effets de la valeur de l'ouverture réglée ne seront pas visibles à l'écran d'enregistrement. Pour vérifier ces effets à l'écran d'enregistrement, utilisez [Prévisualisation]. (P93)
- La luminosité à l'écran et celle des images enregistrées pourraient être différentes. Vérifiez les images à l'écran de visualisation.
- Tournez la molette de commande de manière à afficher [Posemètre]. Les parties non appropriées au sein de la plage de réglage sont affichées en rouge.
- Dans le cas où l'exposition ne serait pas adéquate, la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation s'affichent en rouge et clignotent lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course.
- Si l'objectif utilisé est doté d'une bague de réglage de l'ouverture, réglez la bague sur la position [A] pour activer le réglage effectué au moyen de la molette de commande. Sur une position autre que [A], le réglage effectué au moyen de la bague aura la priorité.



Réglage automatique de l'exposition à priorité d'obturation



Si vous désirez prendre une photo nette d'un sujet qui se déplace rapidement. sélectionnez une vitesse d'obturation rapide. Lorsque vous désirez créer un effet de traînée, sélectionnez une vitesse d'obturation plus lente.




- 2 Tournez la molette de commande pour régler la valeur de la vitesse d'obturation.
 - A Vitesse d'obturation
 - (B) Posemètre







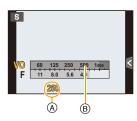

Vitesse d'obturation : Lente

Il est plus facile d'évoguer le mouvement.

Vitesse d'obturation : Rapide

Il est plus facile de figer le mouvement.

- Sur chaque pression de la touche de curseur ▲, l'appareil bascule entre la fonction de réglage de la vitesse d'obturation et celle de compensation de l'exposition.
- Les effets de la valeur de l'ouverture réglée ne seront pas visibles à l'écran d'enregistrement. Pour vérifier ces effets à l'écran d'enregistrement, utilisez [Prévisualisation], (P93)
- La luminosité à l'écran et celle des images enregistrées pourraient être différentes. Vérifiez les images à l'écran de visualisation.
- Tournez la molette de commande de manière à afficher [Posemètre]. Les parties non appropriées au sein de la plage de réglage sont affichées en rouge.
- Dans le cas où l'exposition ne serait pas adéquate, la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation s'affichent en rouge et cliqnotent lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course.
- Nous vous conseillons d'utiliser un trépied si la vitesse d'obturation est basse.
- La [Sensibilité] passe automatiquement sur [AUTO] lorsque vous faites passer le mode enregistrement au mode de réglage automatique de l'exposition avec priorité à la vitesse d'obturation si elle avait été réglée sur [₺so] (intelligent).

Indisponible dans les situations suivantes :

• Lorsque le flash est utilisé, la vitesse d'obturation maximale possible est 1/160e de seconde. (P132)




Réglage manuel de l'exposition



Déterminez l'exposition en réglant manuellement la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation. L'écran d'assistance au réglage manuel de l'exposition s'affiche dans la partie inférieure de l'écran pour indiquer l'exposition.

- Réglez la molette de sélection de mode sur [M].
- 2 Tournez la molette de commande pour régler la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.
 - A Posemètre
 - (B) Valeur de l'ouverture
 - © Vitesse d'obturation

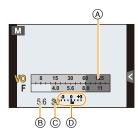

		()
Valeur d'ouverture		
a cavertare	baissée Il est plus facile d'effectuer la défocalisation de l'arrière-plan.	augmentée Il est plus facile d'assurer une mise au point de l'ensemble de l'image jusqu'à l'arrière-plan.
Vitesse d'obturation		
	lente Il est plus facile d'évoquer le	rapide Il est plus facile de figer le
	mouvement.	mouvement.

- Sur chaque pression de la touche de curseur ▲, l'appareil bascule entre la fonction de réglage de l'ouverture et celle de réglage de la vitesse d'obturation.
- Les effets de la valeur de l'ouverture réglée ne seront pas visibles à l'écran d'enregistrement. Pour vérifier ces effets à l'écran d'enregistrement, utilisez [Prévisualisation]. (P93)





O

Assistance de l'exposition manuelle



L'exposition est adéquate.

-3 0 +3

Choisissez une vitesse d'obturation plus rapide ou une valeur de l'ouverture plus grande.

-3 0 +3

Choisissez une vitesse d'obturation plus lente ou une valeur de l'ouverture plus petite.

- L'assistance au réglage manuel de l'exposition est une approximation. Il est recommandé de vérifier les prises à l'écran.
- La luminosité à l'écran et celle des images enregistrées pourraient être différentes. Vérifiez les images à l'écran de visualisation.
- Tournez la molette de commande de manière à afficher [Posemètre]. Les parties non appropriées au sein de la plage de réglage sont affichées en rouge.
- Dans le cas où l'exposition ne serait pas adéquate, la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation s'affichent en rouge et clignotent lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course.
- Nous vous conseillons d'utiliser un trépied si la vitesse d'obturation est basse.
- La [Sensibilité] est automatiquement établie à [ISO160] lorsque le réglage manuel de l'exposition est utilisé dans le mode enregistrement et que [Sensibilité] est sur [AUTO] ou [[[ISO] (Intelligent).
- Si l'objectif utilisé est doté d'une bague de réglage de l'ouverture, le réglage effectué au moyen de la bague aura la priorité.

Indisponible dans les situations suivantes :

Lorsque le flash est utilisé, la vitesse d'obturation maximale possible est 1/160^e de seconde.
 (P132)



Vérification des effets des réglages de l'ouverture et de la vitesse d'obturation (mode prévisualisation)



Modes applicables : PASM C1C2 C2



Les effets des réglages de l'ouverture et de la vitesse d'obturation peuvent être vérifiés en utilisant le mode de prévisualisation.

- Confirmation des effets du réglage de l'ouverture : Il est possible de vérifier la profondeur de champ (portée effective de la mise au point) avant de prendre une photo en fermant l'obturateur à lamelles à la valeur d'ouverture que vous fixez.
- Vérification des effets du réglage de la vitesse d'obturation: Il est possible de vérifier le mouvement en affichant la scène que voulez prendre en photo à la vitesse d'obturation réglée. Lorsqu'une vitesse d'obturation rapide a été réglée, l'affichage prend la forme d'un film à temps échelonné. On l'utilise dans des situations où l'on cherche à geler un mouvement comme celui d'une cascade d'eau.
- 1 Réglez [Réglage touche Fn] dans le menu [Personnal.] sur [Prévisualisation]. (P46)
 - L'étape suivante montre un exemple avec assignation de la fonction [Prévisualisation] à la touche [Fn3].
- 2 Touchez [<].
- 3 Commutez l'écran de confirmation en touchant [Fn3].
 - · L'écran change chaque fois que [Fn3] est touché.

Écran d'un enregistrement normal



Effets du réglage de l'ouverture



Effets du réglage de la vitesse d'obturation





Profondeur de champ - Propriétés

		Valeur de l'ouverture	Petite	Grande
*	1	Longueur focale de l'objectif	Téléobjectif	Grand-angle
	Distance du sujet	Rapproché	Éloigné	
Profondeur de champ (portée effective de la mise au point)			Peu profond (étroit)*2	Profond (large)*3

- *1 Paramétrages de la prise de vue
- *2 Exemple : pour une prise de vue avec arrière-plan flou, etc.
- *3 Exemple : pour une prise de vue avec toute la scène mise au point, y compris l'arrière-plan
- Il est possible de prendre des photos même si l'appareil est dans le mode prévisualisation.
- La plage de vérification des effets du réglage de la vitesse d'obturation est de 8 secondes à 1/1000° de seconde.



Réglage facile de l'ouverture/de la vitesse d'obturation pour une exposition appropriée (commande EA)



Modes applicables : (A) (F) (A) (S) (M) (C1) (C2) (C2) (C2) (C3) (C4)










Lorsque le réglage de l'exposition est trop clair ou trop sombre, vous pouvez utiliser la commande EA pour obtenir un réglage de l'exposition approprié.



Réglage incorrect de l'exposition

- Les valeurs d'ouverture et de vitesse d'obturation clignotent en rouge (A) sur pression à mi-course de la touche du déclencheur.
- Si l'assistance au réglage manuel de l'exposition est sur un réglage autre que Than lorsque le mode de réglage manuel de l'exposition est activé. Pour de plus amples renseignements sur l'assistance au réglage manuel de l'exposition, reportez-vous à P91.



- 1 Réglez [Réglage touche Fn] dans le menu [Personnal.] sur [EA express]. (P46)
 - L'étape suivante est un exemple dans lequel [EA express] est attribué à [Fn1].
- 2 (Si l'exposition n'est pas appropriée) Appuyez sur [Fn1]



· Le posemètre est affiché et l'ouverture et la vitesse d'obturation sont modifiées pour atteindre l'exposition appropriée. La rubrique modifiée dépend du mode d'enregistrement.

Mode d'enregistre- ment	Réglages modifiés
Α	Valeur de l'ouverture
S	Vitesse d'obturation
М	Valeur de l'ouverture/ Vitesse d'obturation

- Dans les cas suivants, l'exposition appropriée ne peut être réglée. (Le posemètre est affiché)
 - -Lorsque le sujet est très sombre et qu'il n'est pas possible d'obtenir une exposition appropriée en changeant la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation
 - -Lorsque le flash est utilisé
 - Dans le mode de prévisualisation (P93)
 - Lorsque l'objectif utilisé est doté d'une baque de réglage de l'ouverture
- Dans le mode de programme EA, il est possible d'annuler le décalage de programme en appuyant sur la touche de fonction.



Prises de vues panoramiques

(mode de prise panoramique)




Mode d'enregistrement :



Les images sont enregistrées en séquence pendant le déplacement horizontal ou vertical de l'appareil; par la suite, les images sont combinées pour former une seule photo panoramique.

- Réglez la molette de sélection de mode sur []].
- 2 Vérifiez le sens d'enregistrement, puis touchez [Démarrer].
 - Une grille de référence verticale/horizontale est affichée.

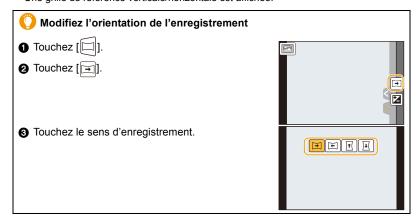








Ajout d'un effet d'image

1 Touchez l'icône du mode d'enregistrement

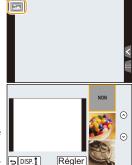

- Sélectionner les effets d'images (filtres) en touchant les images d'exemple.
 - Les opérations étant les mêmes qu'en mode de commande créative, il est possible d'ajouter le même effet d'image qu'en mode de commande créative.
 (P108) (sauf [Appareil photo-jouet], [Jouet lumineux], [Effet miniature] et [Ensoleillement])
 - Durant l'enregistrement d'une image panoramique, les effets d'image suivants en mode de commande créative ne sont pas visibles à l'écran :
 - -[Mise au point douce]/[Effet d'étoile]
 - Si aucun effet d'image n'est ajouté, sélectionnez [NON].
- 3 Touchez [Régler].
- Il est également possible de régler l'orientation de l'enregistrement et l'effet d'image dans [Rég. panoramiques] du menu [Enr.].
- 3 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point.
- 4 Appuyez à fond sur la touche du déclencheur et déplacez l'appareil dans un petit cercle dans le sens de la flèche affichée à l'écran.

Enregistrement de gauche à droite



 Déplacez l'appareil à une vitesse constante.


Les images pourraient ne pas être enregistrées adéquatement si l'appareil est déplacé trop rapidement ou trop lentement.



A Orientation de l'enregistrement et panoramique










- Il est également possible de mettre un terme à l'enregistrement en maintenant l'appareil immobile.
- Il est également possible de terminer l'enregistrement en déplaçant l'appareil vers l'extrémité du quide.


■ Technique pour le mode photo panoramique



- (A) Déplacez l'appareil dans l'orientation de l'enregistrement en prenant soin de ne pas lui faire subir de secousses. Si l'appareil est trop instable, l'enregistrement pourrait ne pas être possible ou la photo panoramique pourrait être moins étendue (plus petite).
- B Déplacez l'appareil vers l'extrémité de la scène que vous voulez enregistrer. (L'extrémité de la scène ne sera pas enregistrée dans la dernière image.)

Réglage de la luminosité

- 1 Touchez [].
- 2 Touchez [] pour afficher l'écran de réglage.
- 3 Faites glisser la barre de réglage pour effectuer le réglage.
 - Touchez [] à nouveau pour revenir à l'écran d'enregistrement.







- La vitesse optimale de déplacement de l'appareil varie selon l'objectif utilisé.
- Lorsque la distance focale est longue, comme lorsqu'un téléobjectif est attaché, déplacez l'appareil lentement.



- [Stabilisateur] est fixé sur [NON].
- La mise au point, l'équilibre des blancs et l'exposition sont fixés à leurs valeurs optimales pour la première image. Il s'ensuit que, si le sujet se déplace ou que la luminosité change de manière importante au cours de l'enregistrement, la photo panoramique pourrait ne pas être enregistrée avec un réglage approprié de la mise au point ou de la luminosité.
- L'équilibre des blancs est fixé à [ÉAB] lorsque l'effet d'image est effectué.
- Lorsque plusieurs images sont combinées pour créer une photo panoramique, le sujet pourrait sembler déformé ou les points de raccord pourraient être visibles dans certains cas.
- Les résolutions horizontale et verticale (nombre de pixels) de la photo panoramique varient selon l'orientation de l'enregistrement et du nombre d'images combinées. Le nombre maximum de pixels est indiqué ci-dessous.

Orientation de l'enregistrement	Résolution horizontale	Résolution verticale
Horizontale	8176 pixels	1920 pixels
Verticale	2560 pixels	8176 pixels

Indisponible dans les situations suivantes :

- Il pourrait ne pas être possible de créer une photo panoramique ou les images pourraient ne pas pouvoir être combinées correctement lors d'un l'enregistrement mettant en présence les sujets suivants ou effectué dans les conditions suivantes.
 - Sujets d'une couleur uniforme et unique ou présentant un motif répétitif (ciel, plage, etc.)
- Sujets en mouvement (personne, animal domestique, vagues, fleurs flottant dans le vent, etc.)
- Sujets avec des couleurs ou des motifs qui varient trop rapidement (telles des images sur un écran)
- Endroits sombres
- Endroits avec des sources d'éclairage scintillantes telles que des lampes fluorescentes ou des bougies

À propos de la lecture

Le fait de toucher [

| sur une photo panoramique va amorcer une lecture par défilement automatique dans la même orientation que lors de son enregistrement.

 Les opérations ci-dessous peuvent être effectuées lorsque le panneau de commande est touché.

▶/II	A	Amorce de la lecture panoramique/ Pause*
	•	Arrêt



* Lorsque la lecture est en pause, vous pouvez faire défiler vers l'avant et vers l'arrière en faisant glisser l'écran. Lorsque la barre de défilement est touchée, la position de lecture passe à la position touchée.



Prises de vues correspondant à la scène enregistrée (mode de guide scène)




Mode d'enregistrement : SEN




Si vous sélectionnez une scène en fonction du sujet et des conditions d'enregistrement en vous référant aux images données en exemples, l'appareil réglera l'exposition, la couleur et la mise au point à leurs valeurs optimales, ce qui vous permettra d'effectuer un enregistrement d'une manière parfaitement adaptée à la scène.

- Réglez la molette de sélection de mode sur [SCN].
- 2 Faites glisser les images exemples pour sélectionner un écran.
 - Il est également possible de sélectionner la scène en glissant la barre de défilement (A).







3 Touchez [Régler].



Utilisation de divers effets visuels

Touchez [DISP. 1] à l'écran de sélection de scène pour afficher des explications et autres informations sur les effets qui seraient appropriés à la scène. Pour profiter au maximum des effets, il est recommandé de lire d'abord les explications et d'effectuer des essais d'enregistrement.

• Touchez [\(\bigcirc \)]/[\(\bigcirc \)] pour faire défiler les explications.



- Les rubriques suivantes ne peuvent faire l'objet d'un paramétrage dans le mode de guide scène car l'appareil les ajuste automatiquement à leur niveau optimal.
- Rubriques autres que celles de réglage de la qualité d'image dans [Style photo]/[Sensibilité]/ [Mode de mesure]/[HDR (Dyn. étendue)]/[Zoom numérique]
- Bien que l'équilibre des blancs soit fixé à [ÉAB] pour certains types de scènes, il est possible de faire un réglage fin de l'équilibre des blancs ou d'effectuer un test d'équilibre des blancs en appuyant sur la touche du curseur ► lors de l'affichage de l'écran d'enregistrement. Pour plus de détails, consultez P145, 146.



[Portrait clair]





La luminosité du visage est ajustée et l'arrière-plan est rendu flou pour créer un portrait clair.

Conseils

 Si l'objectif utilisé est doté d'une fonction de zoom, il est possible de rehausser l'effet en faisant un zoom le plus avant possible et en réduisant la distance entre l'appareil photo et le sujet.

[Peau soyeuse]



Un visage plus clair et une couleur de peau plus douce rajeunissent.

Conseils

- Si l'objectif utilisé est doté d'une fonction de zoom, il est possible de rehausser l'effet en faisant un zoom le plus avant possible et en réduisant la distance entre l'appareil photo et le sujet.
- L'effet de lissage est également appliqué à la partie ayant un teint semblable à la carnation d'un sujet.
- Ce mode pourrait ne pas bien fonctionner si l'éclairage est insuffisant.

[Contre-jour doux]



Le contre-jour augmente la luminosité globale de l'écran. Les portraits sont plus doux, avec une lumière diffuse.



[Contre-jour clair]





À l'extérieur, le flash sera utilisé pour illuminer le visage du sujet plus uniformément.



Oonseils 🚺

- Ouvrez le flash. (Il est possible de régler sur [≱].)
- Une saturation du blanc pourrait survenir dans le cas où le sujet serait trop près.
- Les photos prises avec le flash à une distance inférieure ou supérieure à la portée nominale du flash pourraient paraître trop claires ou trop sombres.

[Ton reposant]



Le ton chaud des couleurs donne aux images une ambiance reposante.

[Visage d'enfant]



Le flou modéré de l'arrière-plan et le ton accentué de la peau attirent l'attention sur le visage de l'enfant.

Touchez le visage.

• Une image fixe est enregistrée avec la mise au point et l'exposition réglées en fonction de la partie touchée.



Conseils

 Si l'objectif utilisé est doté d'une fonction de zoom, il est possible de rehausser l'effet en faisant un zoom le plus avant possible et en réduisant la distance entre l'appareil photo et le sujet.



[Paysage net]







La saturation du ciel et des arbres crée un paysage plus net.

[Ciel bleu clair]



Par une journée ensoleillée, la luminosité globale de l'écran est augmentée pour créer une image vive du ciel bleu.

[Coucher de soleil romantique]



Le ton violet amélioré crée une image romantique du ciel juste après un coucher de soleil.

[Coucher de soleil vif]



Le rouge est amélioré pour créer une image vive du coucher de soleil



[Eau scintillante]





Le scintillement de l'eau est amélioré pour sembler plus éclatant et légèrement bleuâtre.

- L'affichage de l'écran d'enregistrement prendra plus de temps que la normale et l'image sera saccadée.
- Le filtre étoile utilisé dans ce mode peut causer des effets de scintillement sur des objets autre que la surface de l'eau.

[Paysage nocturne clair]



La saturation des couleurs de la lumière de la nuit est augmentée pour accentuer le paysage nocturne.



- Nous recommandons l'usage d'un trépied et du retardateur.
- · L'obturateur pourrait demeurer fermé après la prise de vue. Cela s'explique par le délai de traitement du signal et n'est le signe d'aucun mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

[Ciel nocturne froid]



Les tons bleus sont améliorés pour créer une image froide et raffinée du ciel nocturne après un coucher de soleil.



Conseils

- Nous recommandons l'usage d'un trépied et du retardateur.
- · L'obturateur pourrait demeurer fermé après la prise de vue. Cela s'explique par le délai de traitement du signal et n'est le signe d'aucun mauvais fonctionnement.
- · Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.



[Paysage nocturne chaud]





Le ton chaud des couleurs crée une image chaude du ciel nocturne.



Conseils

- Nous recommandons l'usage d'un trépied et du retardateur.
- L'obturateur pourrait demeurer fermé après la prise de vue.
 Cela s'explique par le délai de traitement du signal et n'est le signe d'aucun mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

[Paysage nocturne artistique]



Une vitesse d'obturation lente capture des traînées de lumière permettant de créer un paysage nocturne artistique.



Conseils

- Nous recommandons l'usage d'un trépied et du retardateur.
- L'obturateur pourrait demeurer fermé après la prise de vue.
 Cela s'explique par le délai de traitement du signal et n'est le signe d'aucun mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

[Illuminations scintillantes]



Le filtre étoile améliore les points de lumière.



Conseils

- Nous recommandons l'usage d'un trépied et du retardateur.
- L'affichage de l'écran d'enregistrement prendra plus de temps que la normale et l'image sera saccadée.
- L'obturateur pourrait demeurer fermé après la prise de vue.
 Cela s'explique par le délai de traitement du signal et n'est le signe d'aucun mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.



[Portrait nocturne clair]





Un flash d'appoint et une exposition plus longue permettent de réaliser de meilleurs portraits dans un paysage nocturne.



- Ouvrez le flash. (Il est possible de régler sur [+S®].)
- Nous recommandons l'usage d'un trépied et du retardateur.
- Lorsque [Portrait nocturne clair] est sélectionné, gardez le sujet immobile pendant environ 1 seconde après la prise de vue.
- L'obturateur pourrait demeurer fermé après la prise de vue.
 Cela s'explique par le délai de traitement du signal et n'est le signe d'aucun mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

[Image douce d'une fleur]



Le flou artistique crée une image diffuse.



Conseils

- Nous recommandons l'usage d'un trépied et du retardateur.
- Pour des gros plans, il est recommandé de ne pas utiliser le flash.
- L'affichage de l'écran d'enregistrement prendra plus de temps que la normale et l'image sera saccadée.
- La plage de mise au point varie selon l'objectif.
 Reportez-vous à la section "À propos de la marque de référence pour la distance de mise au point" à la P160.
- Lorsque le sujet est proche de l'appareil photo, la plage de la mise au point est plus restreinte. Par conséquent, vous aurez des difficultés à mettre au point un sujet si la distance entre lui et l'appareil photo est changée après que la mise au point ait été faite.
- La priorité est donnée aux sujets les plus rapprochés lors de prise de vue; aussi, la mise au point prend-elle un peu plus de temps dans le cas de la prise de vue d'un sujet éloigné.
- Lorsque vous prenez une photo près de la limite de la portée, la résolution de la périphérie de l'image peut légèrement diminuer.
 Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- S'il y a des traces de doigts ou de la poussière sur l'objectif, la mise au point pourrait ne pas s'effectuer correctement.





[Nourriture appétissante]





La luminosité globale de l'écran est augmentée pour rendre la nourriture appétissante.

🚺 Conseils

- Si l'objectif utilisé est doté d'une fonction de zoom, il est possible de rehausser l'effet en faisant un zoom le plus avant possible et en réduisant la distance entre l'appareil photo et le sujet.
- Nous recommandons l'usage d'un trépied et du retardateur.
- Pour des gros plans, il est recommandé de ne pas utiliser le flash.

[Beau dessert]



La luminosité globale de l'écran est augmentée pour rendre le dessert plus beau.

7

Conseils

- Si l'objectif utilisé est doté d'une fonction de zoom, il est possible de rehausser l'effet en faisant un zoom le plus avant possible et en réduisant la distance entre l'appareil photo et le sujet.
- · Nous recommandons l'usage d'un trépied et du retardateur.
- Pour des gros plans, il est recommandé de ne pas utiliser le flash.

[Animal en mouvement]



La vitesse supérieure de l'obturateur prévient le flou et prend une photo nette de l'animal en mouvement.



[Photo de sports nette]





La vitesse supérieure de l'obturateur évite le flou, par exemple à des événements sportifs.

[Monochrome]



Une image monochrome capture l'ambiance de l'instant.



Prises de vues avec différents effets d'images

(mode de commande créative)



Mode d'enregistrement :




Ce mode permet d'enregistrer des effets additionnels. Vous pouvez établir les effets à ajouter en sélectionnant les images exemples et en les visionnant à l'écran.

- Réglez la molette de sélection de mode sur [ゅ].
- 2 Touchez l'image exemple pour sélectionner les effets (filtres).
 - · L'effet de l'exemple sélectionné sera appliqué dans un affichage d'aperçu (A).
 - Il est possible de commuter la rubrique en touchant $[\wedge]/[\vee].$
 - Appuyez sur [DISP.] ou touchez [DISP.] pour afficher une



⇒ DISP.i

Réale



Touchez [Régler].

d'enregistrement.

- Les paramétrages du mode de commande créative sont mémorisés même lorsque l'appareil est hors marche.
- L'équilibre des blancs sera réglé sur [ÉAB] et [Sensibilité] sur [AUTO].



Réglage des effets selon les préférences

L'intensité et la couleur des effets peuvent être ajustés selon vos préférences.



- 1 Touchez [💋].
- 2 Touchez [] pour afficher l'écran de réglage.
 - Il est également possible d'appeler l'affichage de l'écran de réglage à partir de l'écran d'enregistrement en appuyant sur la touche de curseur



3 Faites glisser la barre de réglage pour effectuer le réglage.

- Le réglage est également possible en tournant la molette de commande.
- Les rubriques pouvant faire l'objet d'un réglage peuvent varier selon le mode de commande créative activé.
 Pour des informations sur chacun des effets, reportez-vous à "Réglages possibles".



- Touchez [] à nouveau pour revenir à l'écran d'enregistrement. Il est également possible d'appuyer sur ▶ pour revenir à l'écran d'enregistrement.
- Lors du réglage d'un effet, [🏕] est affiché.
- S'il n'est pas possible de modifier les réglages, sélectionnez la position centrale (normal).



Prises de vues avec arrière-plan flou (contrôle de défocalisation)

Vous pouvez facilement régler le flou de l'arrière-plan tout en vérifiant l'effet à l'écran.



- 1 Touchez [].
- 2 Touchez [] pour afficher l'écran de réglage.
- 3 Faites glisser la barre de réglage pour effectuer le réglage.
 - Il est possible d'annuler la fonction de contrôle de défocalisation en touchant [].



Réglage de la luminosité

- 1 Touchez [**b**].
- 2 Touchez [] pour afficher l'écran de réglage.
- 3 Faites glisser la barre de réglage pour effectuer le réglage.
 - Touchez [] à nouveau pour revenir à l'écran d'enregistrement.











Permet d'accentuer la couleur pour créer des images pop art.

Réglages possibles

Fraîcheur	Couleurs atténuées	$\qquad \qquad \Longleftrightarrow \qquad$	Couleurs vives

[Rétro]



Permet de créer des images délavées.

Réglages possibles

Couleur	Accentuation du	1	Accentuation du
Couleur	jaune		rouge

[Bon vieux temps]



Cet effet ajoute un aspect lumineux, doux et nostalgique à toute l'image.

Réglages possibles

Contraste	Faible contraste	\iff	Contraste élevé
-----------	------------------	--------	-----------------

[Exposition élevée]



Permet d'accentuer la luminosité de l'image et de créer une ambiance douce.

Réglages possibles

Couleur	Accentuation du rose	\iff	Accentuation du bleu clair
---------	----------------------	--------	----------------------------

 Si vous sélectionnez cet effet en mode de prise panoramique, l'effet pourrait ne pas être évident dans les endroits à faible éclairage.









Permet de créer une atmosphère sombre et paisible tout en faisant ressortir les zones claires.



Réglages possibles

Couleur	Accentuation du	1	Accentuation du
Couleui	rouge		bleu

[Sépia]



Permet de créer une image sépia.

Réglages possibles

Contraste F	Faible contraste	$\qquad \qquad \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	Contraste élevé
-------------	------------------	---	-----------------

[Monochrome dynamique]



Permet d'augmenter le contraste pour créer une image noire et blanche impressionnante.

Réglages possibles


Contraste Faible contraste	$\qquad \qquad \Longrightarrow$	Contraste élevé
----------------------------	---------------------------------	-----------------

[Artistique]



Pour conférer un aspect dramatique à contraste élevé à vos photos.

Réglages possibles



• Si vous sélectionnez cet effet en mode de prise panoramique, les endroits où les images sont jointes pourraient devenir plus évidents.









Permet de produire une luminosité optimale dans les zones sombres et claires.

Réglages possibles

Fraîcheur	Noir et blanc	$\qquad \Longleftrightarrow \qquad$	Couleurs vives

[Traitement croisé]



Pour conférer un aspect dramatique aux couleurs dans vos photos.

Réglages possibles

Couleur Ton vert/ton bleu/ton jaune/ton rouge

• Touchez pour sélectionner l'équilibre chromatique que vous désirez.



[Appareil photo-jouet]



Permet de réduire la luminosité périphérique pour donner l'impression d'un appareil photo-jouet.

Réglages possibles

Couleur	Accentuation de	1	Accentuation du
Couleul	l'orange		bleu



[Jouet lumineux]





Cet effet permet de créer une image vive et brillante pour donner l'impression d'un appareil photo-jouet.

Réglages possibles

Zone à luminosité	Petite	1	Grande	
périphérique réduite	relite		Giande	

[Sans blanchiment]



Cet effet permet d'augmenter le contraste et de diminuer la saturation pour créer une image sobre et tranquille.

Réglages possibles

Contraste	Faible contraste	\iff	Contraste élevé



[Effet miniature]





Permet de rendre les zones périphériques floues pour donner l'impression d'un diorama.

Réglages possibles

Fraîcheur	Couleurs atténuées	\Leftrightarrow	Couleurs vives

Sélection du type de défocalisation

Avec [Effet miniature] il est possible de faire ressortir le sujet en créant intentionnellement des portions floues et des portions mises au point. Il est possible de régler l'orientation de l'enregistrement (orientation de défocalisation) ainsi que la position et l'étendue de la portion mise au point.

- 1 Touchez [].
- 2 Touchez [] pour afficher l'écran de réglage.
 - Il est également possible d'afficher l'écran de réglage en touchant l'écran sur l'écran d'enregistrement.
 - Il est également possible d'afficher l'écran de réglage en appuyant sur [Fn1].
- 3 Touchez [] pour régler l'orientation de l'enregistrement (orientation de défocalisation).
- 4 Touchez la portion mise au point.
 - Il est également possible de déplacer la portion mise au point à l'aide des touches du curseur.



- 5 Agrandissez/réduisez (P16) pour modifier la taille de la portion mise au point.
 - La portion mise au point peut être modifiée sur trois paliers.
 - Il est également possible d'agrandir/réduire la portion mise au point en tournant la molette de commande.
 - Pour rétablir les réglages initiaux des parties non floues, touchez [Réinit.].
- 6 Touchez [Régler].



Enregistrement d'images



- L'affichage de l'écran d'enregistrement prendra plus de temps que d'ordinaire et l'image sera saccadée.
- Aucun son n'est enregistré avec les images animées.



- Environ 1/10^e de la durée est enregistré. (Lors d'un enregistrement de 10 minutes, l'enregistrement d'images animées obtenu est d'environ 1 minute.)
 La durée d'enregistrement disponible affichée est environ 10 fois. Lors de la commutation du mode d'enregistrement, vérifiez la durée d'enregistrement disponible.
- Lorsque [Mode MP] est réglé sur [MPM], déplacez la zone de mise au point vers la portion mise au point.







[Mise au point douce]

Permet de rendre l'image floue pour produire un effet doux.

Réglages possibles

Ampleur de la	Légère	Défocalisation
défocalisation	défocalisation	poussée

• L'affichage de l'écran d'enregistrement prendra plus de temps que la normale et l'image sera saccadée.

[Fantaisie]



Cet effet permet de créer une image fantaisiste dans des tonalités de couleurs pâles.

Réglages possibles

Fraîcheur	Couleurs atténuées	\Leftrightarrow	Couleurs vives

[Effet d'étoile]



Permet de transformer les points de lumière en étoiles.

Réglages possibles

traînées de lumière	Longueur des traînées de lumière	Court	\iff	Long
---------------------	-------------------------------------	-------	--------	------

 L'affichage de l'écran d'enregistrement prendra plus de temps que la normale et l'image sera saccadée.



[Élément couleur]





Permet d'accentuer la couleur sélectionnée.

Réglages possibles

	Quantité de couleur	Petite quantité de	1	Grande quantité de
ĺ	restante	couleur		couleur

Déterminez la couleur devant être conservée

Déterminez la couleur à conserver en sélectionnant un endroit à l'écran.

- 1 Touchez [].
- 2 Touchez [] pour afficher l'écran de réglage.
 - Il est également possible d'afficher l'écran de réglage en appuyant sur [Fn1].
- 3 Touchez la partie où vous désirez conserver la couleur.
 - Touchez [Réinit.] pour ramener au centre le réglage de la couleur à conserver.
- 4 Touchez [Régler].



• Selon le sujet, la couleur pourrait ne pas être conservée.



[Ensoleillement]





Cet effet ajoute une touche de lumière à la scène.

Réglages possibles

Couleur Ton jaune / ton rouge / ton bleu / ton standard


 Touchez pour sélectionner l'équilibre chromatique que vous désirez.



Réglage de la source de lumière

Vous pouvez modifier la position et la taille de la source de lumière.

- 1 Touchez [].
- 2 Touchez [] pour afficher l'écran de réglage.
 - Vous pouvez également afficher l'écran de réglage en appuyant sur [Fn1].
- 3 Touchez l'endroit où vous souhaitez placer le centre de la source de lumière.
 - La position de la source de lumière peut également être déplacée à l'aide des touches du curseur.
 - Le centre de la source de lumière peut être déplacé vers le bord de l'écran.





Point de mise lors du positionnement du centre de la source de lumière

Il est possible de créer un aspect plus naturel en plaçant le centre de la source de lumière à l'extérieur de l'image.

- 4 Agrandissez/réduisez (P16) pour modifier la taille de la source de lumière.
 - Il est possible de choisir parmi 4 tailles.
 - Il est également possible d'agrandir/réduire la portion mise au point en tournant la molette de commande.
 - Toucher [Réinit.] permet de restaurer le réglage de la source de lumière au réglage par défaut.
- 5 Touchez [Régler].
- L'affichage de l'écran d'enregistrement prendra plus de temps que la normale et l'image sera saccadée.





Mémorisation de vos paramétrages préférés (mode personnalisé)



Mode d'enregistrement : C1 C2



Il est possible de mémoriser les réglages courants de l'appareil en tant qu'ensemble de réglages personnalisés. Si, par la suite, vous faites un enregistrement dans le mode personnalisé, vous pourrez utiliser les réglages ainsi enregistrés.

· Le réglage initial du mode de programme EA est sauvegardé comme réglage initial.

Mémorisation des réglages du menu personnel (mémorisation des réglages personnalisés)

Pour permettre l'enregistrement en réutilisant les mêmes réglages, jusqu'à 4 ensembles de réglages peuvent être mémorisés sous [Mém. rég. person.].

Préparatifs : Sélectionnez préalablement le mode d'enregistrement que vous souhaitez sauvegarder et personnalisez les réglages de menu de l'appareil photo.

1 Sélectionnez [Mém. rég. person.] dans le menu [Personnal.]. (P38)

2 Touchez le menu personnalisé à mémoriser.

L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
 Quittez le menu une fois terminé.

Réglage personnalisé	Réglages
C1	Les réglages sont mémorisés sous C1 sur la molette de sélection. • Vous pouvez effectuer un enregistrement simplement en tournant la molette de sélection de mode à la position correspondante. En mémorisant un réglage personnalisé souvent utilisé, cette fonction devient pratique.
C2-1	Les réglages sont mémorisés sous C2 sur la molette de
C 2-2	sélection. • Vous pouvez mémoriser jusqu'à 3 ensembles de réglages
C 2-3	personnalisés et les utiliser selon les conditions d'enregistrement.



Enregistrement à l'aide d'un réglage personnalisé



Vous pouvez facilement rappeler des réglages que vous avez mémorisés sous [Mém. rég. person.].

Réglez la molette de sélection de mode sur [C1].


• Le réglage personnalisé mémorisé sous [C 1] est rappelé.


1 Réglez la molette de sélection de mode sur [C2].

- Le réglage personnalisé mémorisé sous [C 2-1], [C 2-2] ou [C 2-3] est rappelé. Le réglage personnalisé utilisé le plus récemment est rappelé.
- · Pour modifier un réglage personnalisé
 - → Allez aux étapes 2 et 3.

Appuyez sur [MENU/SET], puis touchez [Mode personnalisé].

3 Touchez les réglages personnalisés.





- La mémorisation des réglages personnalisés sélectionnés est affichée à l'écran.
 - Affichage des réglages personnalisés



Modification des paramétrages

Le contenu mémorisé n'est pas modifié lorsque le réglage du menu est modifié temporairement alors que la molette de sélection est réglée sur C1 ou C2. Pour modifier les réglages mémorisés, écrasez le contenu mémorisé sous [Mém. rég. person.] dans le menu des réglages personnalisés.

 Les rubriques des menus suivants ne peuvent pas être sauvegardées sous le réglage personnalisé puisqu'elles affectent les autres modes d'enregistrement.

Menu [Enr.]	Menu [Configuration]	Menu [Personnal.]
• Les données mémorisées sous	Tous les menus	• [Sélecteur iA]
[Visage]		• [Défil. toucher]
• Le réglage [Configuration profil]		• [Menus guide]



Stabilisateur optique de l'image



Modes applicables : ♠ PASM C1C2 □ ₩ ₺



L'appareil photo détecte la gigue pendant l'enregistrement et la corrige automatiquement, afin que vous puissiez enregistrer des images avec une gigue réduite.

Un objectif prenant en charge la fonction de stabilisation est requis.

 Les objectifs interchangeables (H-PS14042, H-FS1442A, H-FS45150) prennent en charge la fonction de stabilisation.

Réglage du stabilisateur dans le menu [Enr.]

- 1 Sélectionnez [Stabilisateur] dans le menu [Enr.]. (P38)
- 2 Touchez la rubrique.

Rubrique	Réglages
[(((()))] ([Normal])	Le bougé vertical et horizontal est compensé.
[((山);] ([Panoramique])	Le bougé de l'appareil dans l'axe vertical est corrigé. Ce mode s'avère idéal pour un panoramique (une méthode de prise de vue par laquelle l'appareil suit un sujet se déplaçant dans une même direction).
[NON]	[Stabilisateur] est désactivé. (Cette rubrique n'est disponible qu'avec un objectif sans commutateur [O.I.S.].)

- La fonction [Stabilisateur] n'est disponible que si l'objectif utilisé est doté d'un stabilisateur interne.
- Quittez le menu à la fin du réglage.



Prévention de bougé (l'appareil photo est secoué)

Lorsque l'indicateur d'instabilité [((\odot))] s'affiche, utilisez la fonction [Stabilisateur], un trépied ou le retardateur (P170).

- La vitesse d'obturation ralentira particulièrement dans les cas suivants. Gardez l'appareil
 photo immobile à partir du moment où le déclencheur est appuyé jusqu'à ce que l'image
 apparaisse à l'écran. Nous vous recommandons l'utilisation d'un trépied.
 - Synchronisation lente
- Synchronisation lente/réduction yeux rouges
- [Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Portrait nocturne clair] (mode de guide scène)
- Lorsqu'une vitesse d'obturation plus lente est sélectionnée





• En utilisant un objectif interchangeable, vendu séparément, muni d'un commutateur de stabilisation optique de l'image [O.I.S.], il est possible d'activer le stabilisateur optique de l'image en réglant le commutateur sur [ON]. (Celui-ci est réglé sur ["")] au moment de l'achat.)



• Il est recommandé de désactiver la fonction de stabilisation optique de l'image lorsqu'un trépied est utilisé. L'indication [(العلمة est alors affichée.



Indisponible dans les situations suivantes :

- La fonction de stabilisation peut ne pas fonctionner suffisamment dans les cas suivants. Soyez attentif aux tremblements en appuyant sur le déclencheur.
 - Lorsque l'appareil est trop agité
 - Lorsque l'agrandissement du zoom est élevé
 - Lors de l'utilisation du zoom numérique
 - En suivant des sujets en mouvement
 - Lorsque la vitesse d'obturation est ralentie pour prendre des photos à l'intérieur ou dans des endroits sombres
- L'effet panoramique dans [(())] est plus difficile à obtenir dans les situations suivantes.
 - Dans les endroits fortement éclairés tel qu'à l'extérieur en plein soleil
 - Lorsque la vitesse d'obturation est plus rapide que 1/100e de seconde
 - Lorsque le déplacement de l'appareil est trop long en raison du mouvement lent du sujet (L'arrière-plan ne sera pas flou)
 - Lorsque l'appareil n'arrive pas à bien suivre le sujet



Prises de vues avec zoom



Modes applicables : ♠ PASM C1C2 © 6










Vous pouvez faire un zoom arrière pour des prises de vues de paysage, etc., avec grand-angle ou un zoom avant pour rapprocher des sujets (téléobjectif).




Avec l'objectif interchangeable (H-PS14042) prenant en charge le zoom assisté (à activation électrique)

pas en charge le zoom assisté.

Sélecteur de zoom d'un objectif interchangeable*1



Sélecteur de fonction de cet appareil*1,2




Avec un objectif interchangeable (H-FS1442A/H-FS45150) ne prenant

Bague de zoom d'un objectif interchangeable



Sélecteur de fonction de cet appareil*1, 2, 3



Côté 🕡 :

Agrandit un sujet éloigné

Côté 🔞 :

Élargit l'angle de vue



- *2 Pour effectuer un zoom avec le sélecteur de fonction, réglez [Sélecteur fonction] (P19) dans le menu [Personnal.] sur [ZOOM].
- *3 Le fonctionnement avec le sélecteur de fonction n'est possible que lorsque la rubrique [Téléc. étendu] du menu [Enr.] est réglée sur [ZOOM].



Augmentation de l'effet télescopique



[Téléc. étendu]



Le convertisseur téléobjectif étendu permet de prendre des photos pouvant être agrandies sans aucune détérioration de la qualité de l'image.

Images fixes	[Téléc. étendu]	Max. 2×*

- Lorsqu'une image de taille [P] (4 M) est prise, un format de [4:3] est sélectionné. Le niveau d'agrandissement varie en fonction des réglages de [Taille image] et [Format d'image].
- Réglez la taille de l'image sur [M] ou [P] (les tailles des images sont indiquées par

 ☐) et réglez la qualité sur [計] ou [].

Images animées [Téléc. étendu]	3,6× ([HD/60p], [HD/30p]), 4,8× ([VGA/30p])
--------------------------------	--

Cette fonction ne peut être utilisée lorsque la qualité de l'image est réglée sur [FHD/60i] ou [FHD/30p].



Zoom avant avec le convertisseur téléobjectif étendu par paliers

MENU → [Enr.]→[Téléc. étendu]→[ZOOM]



(A) Niveau d'agrandissement du convertisseur téléobjectif étendu

L'opération peut être effectuée à l'aide du sélecteur de zoom ou du sélecteur de fonction.

- Cela ne peut être utilisé que pendant l'enregistrement d'images.
- Pour effectuer un zoom avec le sélecteur de fonction, réglez [Sélecteur fonction] (P19) dans le menu [Personnal.] sur [ZOOM].
- Lors de l'utilisation d'un objectif interchangeable (H-PS14042) prenant en charge la fonction de zoom assisté, le convertisseur téléobjectif étendu devient disponible après avoir effectué un zoom aussi loin que possible vers téléobjectif du zoom optique.
- B Plage du zoom optique (distance focale)*
- Plage du convertisseur téléobjectif étendu pour la prise de photos (agrandissement du zoom)



- Cette barre de zoom est affichée lors de l'utilisation d'un objectif interchangeable (H-PS14042) prenant en charge la fonction de zoom assisté.
- L'indication d'agrandissement du zoom est une approximation.








Zoom avant simple avec le convertisseur téléobjectif étendu



→ [Enr.]→[Téléc. étendu]→[TELE CONV.]

MENU -

[Images animées]→[Téléc. étendu]→[OUI]

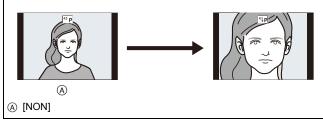

 Lors de l'utilisation du convertisseur téléobjectif étendu, l'angle de vue pour les images fixes peut différer de celui des images animées en raison des différents taux d'agrandissement.
 L'angle de vue pour l'enregistrement peut être vérifié au préalable en accordant le réglage de [Zone enreg.] (P195) avec le mode désiré d'enregistrement.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Le convertisseur téléobjectif étendu n'est pas disponible dans les situations suivantes.
 - Mode de prise panoramique
 - [Appareil photo-jouet]/[Jouet lumineux] (mode de commande créative)
- Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW♣], [RAW♣] ou [RAW]
- Lorsque [Vitesse rafale] est réglé sur [SH]
- Lorsque [HDR (Dyn. étendue)] est réglé sur [OUI]






FC

Modification des réglages pour un zoom motorisé

MENU → [Personnal.]→[Zoom motorisé]





- L'objectif interchangeable (H-PS14042) est compatible avec le zoom motorisé.
- Les objectifs interchangeables (H-FS1442A, H-FS45150) ne sont pas compatibles avec le zoom motorisé.

(Pour les objectifs compatibles, veuillez consulter notre site Web.)

Rubrique	Contenu des réglages		
[Affichage focale]	Lorsqu'un zoom est effectué, la distance focale est affichée vous permettant de confirmer la position du zoom. (A) Indication de la distance focale (B) Distance focale actuelle [OUI]/[NON]		
[Zoom fixe]	Lorsqu'un zoom est effectué et que cette fonction est réglée sur [OUI], le zoom s'arrêtera aux positions correspondantes à des distances prédéterminées. © Indication de palier du zoom • [Zoom fixe] est désactivé pendant l'enregistrement d'images animées. [OUI]/[NON]		
[Reprise zoom]	Lors de la mise en marche de l'appareil, le taux de zoom utilisé avant la mise hors marche de l'appareil est automatiquement rétabli. [OUI]/[NON]		
[Zoom vitesse]	Il est possible de régler la vitesse du zoom lors de son opération. • Si vous réglez [Zoom fixe] sur [OUI], la vitesse du zoom ne sera pas changée. [Fixe]: [H] (Vitesse rapide)/[M] (Vitesse moyenne)/[B] (Vitesse lente) [Images animées]: [H] (Vitesse rapide)/[M] (Vitesse moyenne)/[B] (Vitesse lente)		
[Bague de zoom]	Cette fonction ne peut être sélectionnée que lorsqu'un objectif à zoom motorisé compatible et possédant un levier de zoom et une bague de zoom est monté sur l'appareil. Lorsque réglé sur [NON], les opérations contrôlées par la bague de zoom sont désactivées pour éviter son mouvement accidentel. [OUI]/[NON]		



[Zoom numérique]



Bien que la qualité d'image se dégrade à chaque fois que vous effectuez davantage un zoom avant, vous pouvez effectuer un zoom jusqu'à quatre fois plus grand que le niveau d'agrandissement du zoom initial.



MENU \rightarrow [Enr.] \rightarrow [Zoom numérique] \rightarrow [4 \times]/[2 \times]

MENU \rightarrow [Images animées] \rightarrow [Zoom numérique] \rightarrow [4 \times]/[2 \times]

• En utilisant le zoom numérique, nous vous recommandons d'utiliser un trépied et le retardateur (P170) pour prendre des photos.

Indisponible dans les situations suivantes :

- [Zoom numérique] ne peut être utilisé dans les cas suivants.
- Mode d'automatisation intelligente (A ou A)
- Mode de prise panoramique
- Mode de guide scène
- [Appareil photo-jouet]/[Jouet lumineux]/[Effet miniature] (mode de commande créative)



Opérations du zoom avec la fonction tactile



Il est possible d'effectuer des opérations de zoom à l'aide du toucher (zoom tactile). (Le zoom optique et le convertisseur téléobjectif étendu sont utilisables pour la prise de photos)

- 5
- Lorsque vous utilisez un objectif interchangeable qui n'est pas compatible avec le zoom motorisé (H-FS1442A ou H-FS45150), seul le convertisseur téléobjectif étendu des images peut être utilisé à travers le réglage suivant.
 - Réglage [Sélecteur fonction] dans le menu [Personnal.] vers [ZOOM]
 - Réglage [Téléc. étendu] dans le menu [Enr.] vers [ZOOM]
 - 1 Touchez [<].
 - 2 Touchez [t].
 - La barre de réglage est affichée.



- 3 Effectuez les opérations de zoom en glissant la barre de réglage.
 - · La vitesse du zoom varie selon la position touchée.

[▲]/[▼]	Opération lente du zoom
	Opération rapide du zoom



- Touchez [T] à nouveau pour terminer l'opération de zoom tactile.
- Lorsque [Zoom fixe] (P127) est réglé sur [OUI], la barre de réglage du zoom fixe est affichée.





Prises de vues avec le flash




Modes applicables : ♠ ♠ PASM = C1C2 □ ♦











flash intégré lorsque celui-ci est ouvert.


(A) Pour ouvrir le flash


Appuyez sur la touche d'ouverture du flash.

(B) Pour fermer le flash

Appuyez sur le flash jusqu'à ce qu'il clique.

- Prenez soin de fermer le flash après utilisation.
- Lorsque le flash est fermé, il est dans le mode [\$].





- Faites attention lors de l'ouverture du flash étant donné qu'il va sortir de l'appareil.
- · Faites attention à vos doigts lorsque vous fermez le flash.

Portée utile du flash

Lorsque le flash est utilisé et que le sujet est près de l'appareil, une partie de l'image est sombre car la lumière du flash est bloquée par l'objectif ou elle est hors de la portée du flash. Il est donc important de vérifier la distance entre le sujet et l'appareil avant de faire une prise de vue. La distance à laquelle la lumière du flash est bloquée par l'objectif et la portée de la lumière du flash varient en fonction de l'objectif utilisé.

	Avec l'objectif interchangeable (H-PS14042)		
	Portée dispo	nible du flash	
	Grand-angle	Téléobjectif	
Dans [AUTO] sous [Sensibilité]	40 cm (1,3 pieds) à 5,7 m (19 pieds)	30 cm (0,98 pied) à 3,5 m (11 pieds)	









	Avec l'objectif interchangeable (H-FS1442A) Portée disponible du flash		Avec l'objectif interchangeable (H-FS45150) Portée disponible du flash		
	Grand-angle	Téléobjectif	Grand-angle	Téléobjectif	
Dans [AUTO] sous [Sensibilité]	1,0 m (3,3 pieds) à 5,7 m (19 pieds)	30 cm (0,98 pied) à 3,5 m (11 pieds)	90 cm (3,0 pieds) à 5,0 m (16 pieds)	90 cm (3,0 pieds) à 3,5 m (11 pieds)	

- · La portée disponible du flash est approximative.
- · Lorsque [Rég. limite ISO] (P183) est réglée sur [NON].

O

Bonne utilisation du flash

- Lors d'un enregistrement avec flash, une saturation du blanc pourrait survenir dans le cas où le sujet serait trop près. Si [Haute lumière] dans le menu [Personnal.] est réglé sur [OUI], des zones saturées clignoteront en noir et blanc lors de la lecture ou de l'utilisation de la prévisualisation automatique. Dans cette éventualité, il est recommandé d'ajuster [Réglage flash] (P135) dans la direction moins et de recommencer les prises de vues.
- Lorsque vous prenez des photos avec le flash et que le parasoleil est monté, la partie inférieure de l'écran peut s'assombrir et le contrôle du flash peut être désactivé car l'éclair du flash peut être obscurci par le parasoleil. Nous vous recommandons de retirer le parasoleil.
- N'approchez pas le flash trop près des objets ou ne fermez pas le flash pendant qu'il est activé.
 Les objets peuvent être déformés ou décolorés par sa chaleur ou son éclairage.
- Ne fermez pas le flash aussitôt après qu'il ait été activé précédemment pour prendre des photos avec Toujours activé/Réduction yeux rouges etc. Cela provoque un mauvais fonctionnement.
- Lors d'une prise de vue répétée, la recharge du flash peut prendre un certain temps. Prenez la photo après que le voyant d'accès se soit éteint.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Si le sujet est trop rapproché ou si l'intensité du flash est insuffisante, l'exposition ne sera pas appropriée et pourrait donner une photo trop claire ou trop sombre.
- Il faut attendre quelques instants entre deux prises de vues avec flash pour que le flash se recharge (l'icône du flash clignote en rouge).
- Si l'intensité du flash est insuffisante, il se pourrait que l'équilibre des blancs ne soit pas adéquatement réglé.
- Avec certains objectifs, la lumière du flash pourrait être bloquée ou ne pas couvrir tout le champ de vision de l'objectif ce qui entraîne la présence de parties sombres sur les images.
- L'effet de réduction des yeux rouges est différent selon les personnes. Par conséquent, si le sujet était loin de l'appareil photo ou s'il ne regardait pas le premier flash, l'effet peut ne pas être visible.



Modification du mode du flash







· Ouvrez le flash.

- Sélectionnez [Flash] dans le menu [Enr.]. (P38)
- 2 Touchez [Mode de flash].
- Touchez la rubrique.

	Rubrique	Réglages
∳ ∳ ©	([Flash activé]) ([Activé/ yeux-rouges])*1	Le flash se déclenche obligatoirement, à chaque prise de vue. • Utilisez ce réglage lorsque la scène est éclairée à contre-jour ou avec de la lumière fluorescente.
¥S ≠ _S ⊚	([Synchro lente]) ([Sync. lente/ y-rouges])*1	Lors de prises de vues avec un arrière-plan sombre, cette fonction a pour effet de ralentir la vitesse d'obturation lorsque le flash est activé. L'arrière-plan sombre paraît alors plus éclairé. • Utilisez ce réglage pour photographier des personnes situées devant un arrière-plan sombre. • Une vitesse plus lente peut entraîner un flou animé. Pour de meilleures photos, il est recommandé d'utiliser un trépied.
\$	([Désactivé])	Le flash ne se déclenche jamais. • Utilisez ce réglage pour prendre des photos dans des endroits où l'usage du flash est interdit. • Fermez le flash pour le mettre hors marche lorsque le flash intégré est utilisé.

^{*1} II n'est possible de régler l'intensité du flash que si [Sans fil] sous [Flash] est réglé sur [NON].

Le flash est activé deux fois. L'intervalle de temps entre le premier et le second flash est plus grand lorsque [🕉 🕲] ou [🕏 🕲] sont activés. Le sujet ne devra pas bouger jusqu'à ce que le second flash soit activé.

Vitesse d'obturation pour chaque réglage du flash

Réglage du flash	Vitesse d'obturation (en secondes)	Réglage du flash	Vitesse d'obturation (en secondes)	
\$	1/60*² à 1/160°	∳S	1 à 1/4000 ^e	
∳ ©	1/60 a 1/160	[‡] S [®]	1 a 1/4000	
		⊗	60 à 1/4000 ^e	

- *2 Cette valeur est de 60 secondes dans le mode de réglage automatique de l'exposition avec priorité à la vitesse d'obturation et dans le mode de réglage manuel de l'exposition.
- Lorsque le flash est activé, la vitesse d'obturation la plus rapide pouvant être utilisée est 1/160e de seconde.
- Dans le mode d'automatisation intelligente (n) ou ntelligente (n), la vitesse d'obturation est modifiée en fonction de la scène.





Réglages de flash disponibles en mode enregistrement

Les réglages de flash disponibles dépendent du mode d'enregistrement.

(○ : Disponible, — : Non disponible, ● : Réglage initial du mode de guide scène)



		*	∳ ©	∳S	∳ _S ©	❤
(A)	Mode d'automatisation intelligente	*	_*	*	_*	0
(A)	Mode d'automatisation intelligente Plus	_*	_*	_*	_*	0
Р	Mode de programme EA	0	0	0	0	0
A	Réglage automatique de l'exposition à priorité d'ouverture	0	0	0	0	0
S	Réglage automatique de l'exposition à priorité d'obturation	0	0	-	-	0
M	Réglage manuel de l'exposition	0	0	_	_	0
M	Mode vidéo créatif	_	_	_	_	0
	Mode de prise panoramique	_	_	_	_	0
6	Mode de commande créative	_	_	_	_	0

^{*} Ne peut être activé dans le menu [Enr.]. [\$A¹] est activé lorsque le flash est ouvert. (P80)









[Ciel bleu clair] [Coucher de soleil romantique] [Coucher de soleil vif] [Eau scintillante] Mode de guide scène [Paysage nocturne clair] [Paysage nocturne chaud] [Paysage nocturne artistique] [Illuminations scintillantes]

[Portrait nocturne clair]

[Image douce d'une fleur]

[Nourriture appétissante]

[Animal en mouvement]

[Photo de sports nette]

[Beau dessert]

[Monochrome]

[Portrait clair]

[Peau soyeuse]

[Ton reposant]
[Visage d'enfant]

[Paysage net]

[Contre-jour doux]

• Le réglage du flash peut changer si le mode d'enregistrement a été modifié. Réglez à nouveau le flash si nécessaire.

4

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

•

•

 \bigcirc

 \bigcirc

40

•

4S

3

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \circ

 \bigcirc

 \bigcirc

\$5◎

- Le réglage du flash est conservé en mémoire même après la mise hors marche de l'appareil.
 Lors d'un changement de scène au moyen du mode de guide scène, le réglage du flash effectué dans le mode de guide scène est rétabli sur sa valeur par défaut à chaque changement de scène.
- Le flash ne se déclenche pas pendant l'enregistrement d'images animées.



Réglage de l'intensité du flash







- Sélectionnez [Flash] dans le menu [Enr.]. (P38)
- 2 Touchez [Réglage flash].

sous-exposées.

Réglez l'intensité du flash en faisant glisser la barre de défilement, puis en appuyant sur [Régler]

Réglez l'intensité du flash lorsque les photos prises avec le flash sont surexposées ou

- Le réglage s'étend de [-2 EV] à [+2 EV] par incréments de [1/3 EV].
- Sélectionnez (±0) pour rétablir l'intensité initiale du flash.
- [+] ou [-] est affiché sur l'icône du flash sur l'écran lors du réglage de l'intensité du flash.
- Ne peut être sélectionné que lorsque [Sans fil] sous [Flash] est réglé sur [NON]. (P135)

Réglage du flash sans fil



Il est possible de contrôler séparément le déclenchement du flash intégré et de chacun des flashes au sein de trois groupes en utilisant le flash prenant en charge la liaison sans fil (DMW-FL360L : vendu séparément).

Préparatifs : Appuyez sur la touche d'ouverture du flash.

- 1 Réglez le flash externe dans le mode de commande à distance, puis mettez-le en place.
 - Réglez le canal et le groupe du flash externe.
- Sélectionnez [Flash] dans le menu [Enr.]. (P38)
- Sélectionnez [Sans fil] puis touchez [OUI].
 - Lorsque [Sans fil] est réglé sur [OUI], [SF] s'affiche sur l'icône du flash à l'écran d'enregistrement.
 - Lorsque vous effectuez les réglages personnalisés du flash sans fil, définissez les paramètres suivants à partir de [Flash].

[Canal sans fil]

Sélectionnez le canal correspondant à celui du flash externe devant faire l'objet de la commande à distance.

Réglages : [1CA]/[2CA]/[3CA]/[4CA]

[Plan focal sans fil]

Durant un enregistrement effectué avec liaison sans fil, un flash externe se déclenche à titre de flash PF (plan focal) (déclenchements successifs à haute cadence). Ce type de déclenchement permet un enregistrement avec flash à vitesse d'obturation élevée.

Réglages : [OUI]/[NON] [Voyant communication]


Réglez le niveau d'intensité du voyant de communication pour l'enregistrement par liaison sans fil.


Réglages : [ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[BAS]






[Configuration sans fil]





- B Intensité du flash
- © Coefficient de luminosité

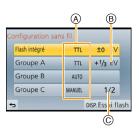

Rubrique	Réglages			
	[Mode de déclenchement]			
[Flash	[TTL]:	L'appareil règle automatiquement l'intensité du flash intégré.		
intégré]*	[NON]:	Le flash intégré n'émet qu'un signal de flash.		
	[Réglage fla Permet le ré	ish] glage manuel de l'intensité du flash intégré.		
	[Mode de de	éclenchement]		
	[TTL]:	L'appareil règle automatiquement l'intensité du flash externe.		
	[AUTO]*:	L'intensité est réglée par le flash externe.		
	[MANUEL] :	Permet le réglage manuel de l'intensité du flash externe.		
[Groupe A]/	[NON]:	Les flashes externes du groupe sélectionné ne se déclenchent pas.		
[Groupe C]		sh] glage manuel de l'intensité du flash externe lorsque [Mode ement] est réglé sur [TTL].		
	Permet le ré [Mode de dé • L'intensité p	glage du coefficient de luminosité du flash externe lorsque clenchement] est réglé sur [MANUEL]. eut être réglée sur une plage allant de [1/1] (intensité maximum) 28] par paliers de [1/3].		

^{*} N'est pas disponible lorsque [Plan focal sans fil] est réglé sur [OUI].






Portée réglable du flash sans fil


Orientez le flash sans fil de manière que le capteur de signal soit face à l'appareil photo. La plage de distance de commande est indiquée dans l'illustration ci-dessous. La plage de distance varie selon les conditions ambiantes.



3m 30°

Exemples de positionnement

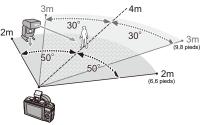

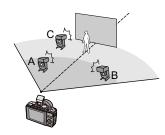

- Il est recommandé de ne pas utiliser plus de trois flashes sans fil par groupe.
- Si le sujet est trop près de l'appareil photo, le signal de flash pourrait avoir un effet sur l'exposition. (Il est possible d'atténuer cet effet en réduisant l'intensité du flash intégré au moyen d'un diffuseur, etc.)



Compensation de l'exposition



Modes applicables : (A) (A) P A S M (■ C1 C2 □ (□ 0) d









Utilisez cette fonction lorsque vous ne parvenez pas à effectuer une exposition appropriée à cause de la différence de luminosité entre le sujet et l'arrière-plan. Regardez les exemples plus bas.

Appuyez sur ▲ (🄁) pour activer la compensation de l'exposition.



Tournez la molette de commande pour compenser l'exposition.

- (A) Valeur de la compensation d'exposition
- (B) [Posemètre]





- vers la valeur positive. Sélectionnez [0] pour revenir à l'exposition d'origine.
- Compensation de l'exposition vers la valeur négative.
- Tournez la molette de commande de manière à afficher [Posemètre]. (P87)
- Pour compenser l'exposition avec le sélecteur de fonction, réglez [Sélecteur fonction] (P19) dans le menu [Personnal.] sur [EXPO.].
- La valeur de l'exposition établie est mémorisée même si l'appareil est hors marche.
- Lorsque les valeurs numériques de l'ouverture et de la vitesse d'obturation sont affichées dans le mode de programme EA, chaque pression de la touche de curseur ▲ fait basculer l'appareil entre la fonction de décalage de programme et celle de compensation de l'exposition.
- Dans le mode de réglage automatique de l'exposition avec priorité à l'ouverture, chaque pression de la touche de curseur A fait basculer l'appareil entre la fonction de réglage de l'ouverture (P89) et celle de la compensation de l'exposition.
- Dans le mode de réglage automatique de l'exposition avec priorité à d'obturation, chaque pression de la touche de curseur ▲ fait basculer l'appareil entre la fonction de réglage de la vitesse d'obturation (P90) et celle de la compensation de l'exposition.
- Indisponible dans les situations suivantes :
- L'étendue de la compensation de l'exposition sera limitée en fonction de la luminosité du sujet.



Optimisation facile de la luminosité d'une zone déterminée (EA tactile)





Modes applicables : ⚠️♠️PASMMC1C2☐�



Vous pouvez optimiser la mise au point et la luminosité de la position que vous touchez en optimisant la luminosité lorsque vous utilisez la MPA tactile. Lorsque le visage du sujet apparaît sombre, vous pouvez éclaircir l'écran en fonction de la luminosité du visage.

- Sélectionnez [Réglages tactiles] dans le menu [Personnal.]. (P38)
- 2 Sélectionnez [MPA tactile] puis touchez [MPA+EA].
- 3 Touchez le sujet dont vous souhaitez optimiser la luminosité.
 - L'écran de réglage de la zone MPA est affiché. (P153)
 - La position de l'optimisation de la luminosité s'affiche au centre de la zone MPA. La position suit le mouvement de la zone MPA.





4 Touchez [Régler].

- La zone MPA avec la même fonction que [] est affichée sur la position touchée.
- Toucher [[] remet [Mode de mesure] sur le paramètre d'origine et annule la position d'optimisation de la luminosité. Le réglage de la zone MPA est également annulé.
- Toucher [[] remet le [Mode de mesure] sur le paramètre d'origine et annule la position d'optimisation de la luminosité.



Si l'arrière-plan est devenu trop clair, etc., le contraste de la luminosité avec l'arrière-plan peut être réglé en compensant l'exposition.



- Lorsque vous enregistrez avec le déclencheur tactile, la mise au point et la luminosité sont optimisées pour la position touchée avant que l'enregistrement s'effectue.
- Au bord de l'écran, le compteur peut être affecté par la luminosité qui entoure l'endroit touché.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Dans les cas suivants, la fonction EA tactile ne marche pas.
 - Lorsque vous utilisez la mise au point manuelle
 - Lorsque vous utilisez le zoom numérique
 - Lorsque la zone MPA a été réglée en utilisant le curseur





Réglage de la sensibilité ISO








Cela permet le réglage de la sensibilité (ISO) en fonction de l'éclairement. Une sensibilité ISO élevée permet des prises de vues dans des endroits faiblement éclairés sans que la photo ne soit sombre.

- Sélectionnez [Sensibilité] dans le menu [Enr.] (P38)
- 2 Tournez la molette de commande pour sélectionner la sensibilité ISO.
- Appuyez sur [MENU/SET] pour effectuer le réglage.



· Quittez le menu à la fin du réglage.

Sensibilité ISO	Réglages
AUTO	La sensibilité ISO est automatiquement ajustée selon la luminosité.
	Maximum [ISO3200] (avec flash réglé sur [ISO1600])*1
iso (Intelligent)	L'appareil photo détecte le mouvement du sujet, puis règle automatiquement la sensibilité ISO optimale et la vitesse d'obturation qui conviennent au mouvement du sujet et à la luminosité de la scène afin de minimiser le bougé du sujet. • Maximum [ISO3200] (avec flash réglé sur [ISO1600])*1 • La vitesse d'obturation n'est pas fixée lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course. Elle change de façon constante afin de suivre les mouvements du sujet jusqu'à ce que vous enfonciez complètement le déclencheur.
160/200/400/800/1600/3200/ 6400/12800/H.25600*2	La sensibilité ISO est fixée sur différents réglages. • Lorsque que [Paliers ISO] dans le menu [Enr.] (P183) est réglé sur [1/3 EV], le nombre de rubriques de la sensibilité ISO pouvant faire l'objet d'un réglage augmente.

^{*1} Lorsque [Rég. limite ISO] (P183) du menu [Enr.] est réglée sur n'importe quelle valeur autre que [NON], elle est automatiquement réglée à l'intérieur de la plage de valeurs délimitée sous [Rég. limite ISO].



^{*2} N'est pas disponible si [Sensibilité étendue] a été sélectionné.



O

Caractéristiques de la sensibilité ISO



	160 12800	
Lieu d'enregistrement (recommandé)	À la lumière du jour (à l'extérieur)	Faible éclairement
Vitesse d'obturation	Lente	Rapide
Bruit vidéo	Rare	Fréquent
Bougé du sujet	Fréquent	Rare

- Pour la plage de mise au point du flash lorsque [AUTO] est réglé, reportez-vous à la P130.
- Les rubriques de réglage suivantes sont disponibles en mode vidéo créatif. [AUTO]/[160] à [3200]




Réglage de l'équilibre des blancs





À la lumière du jour par temps clair, sous un éclairage à incandescence ou dans des conditions où le blanc a une teinte rougeâtre ou bleutée, cette fonction règle la couleur des blancs la plus rapprochée de celle perçue par l'œil selon la source de lumière.

Appuyez sur ► (WB).



Tournez la molette de commande pour sélectionner l'équilibre des blancs.



Appuyez sur [MENU/SET] pour effectuer le réglage.

Rubrique	Conditions d'enregistrement	
[ÉAB]	Pour le réglage automatique	
[\$]	Pour enregistrement à l'extérieur au cours d'une journée ensoleillée	
[4]	Pour enregistrement à l'extérieur au cours d'une journée nuageuse	
[^]	Pour enregistrement à l'extérieur à l'ombre	
[추]	Pour enregistrement sous un éclairage à incandescence	
[≰ ^{ÉB}]*	Pour enregistrer avec le flash uniquement	
	Pour utiliser la valeur établie manuellement	
[地区]	Avec température de la couleur préréglée	

^{*}Ceci fonctionnera en tant que [ÉAB] pendant l'enregistrement d'images animées.







• Sous un éclairage fluorescent, des luminaires à DEL, etc., l'équilibre des blancs approprié varie selon le type d'éclairage; il est recommandé d'utiliser [ÉAB] ou [♣].




- Le réglage de l'équilibre des blancs n'est déterminé que pour les sujets se trouvant à une distance correspondant à la portée du flash.
 - Le réglage de l'équilibre des blancs est mémorisé même si l'appareil photo est hors marche.
 (Toutefois, l'équilibre des blancs d'un mode scène revient sur [ÉAB] si le mode scène est modifié.)
- Dans les modes de guide scène listés ci-dessous, l'équilibre des blancs est réglé sur [ÉAB].
- [Contre-jour doux]/[Ton reposant]/[Paysage net]/[Ciel bleu clair]/[Coucher de soleil romantique]/[Coucher de soleil vif]/[Eau scintillante]/[Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/ [Portrait nocturne clair]/[Nourriture appétissante]/[Beau dessert]

À propos de l'équilibre des blancs automatique

Selon les conditions au moment de la prise de vue, les images peuvent emprunter une teinte rougeâtre ou bleutée. De plus, lorsque plusieurs sources de lumière différentes éclairent une scène ou en l'absence d'objet dont la couleur se rapproche du blanc, le réglage automatique de l'équilibre des blancs pourrait ne pas fonctionner adéquatement. Dans un tel cas, réglez la fonction d'équilibre des blancs à un mode autre que [ÉAB].

- L'équilibre des blancs automatique fonctionnera à l'intérieur de cette étendue.
- 2 Ciel bleu
- 3 Ciel nuageux (Pluie)
- 4 Ombre
- 5 Lumière du soleil
- 6 Lumière fluorescente blanche
- 7 Ampoule de lumière incandescente
- 8 Lever et coucher du soleil
- 9 Lumière de bougie
- K=Température couleur Kelvin







Réglage manuel de l'équilibre des blancs



Réglez la valeur de l'équilibre des blancs. Utilisez ceci pour faire correspondre aux conditions environnantes lors de la prise de photo.








 Il pourrait ne pas être possible d'ajuster l'équilibre des blancs si le sujet est trop éclairé ou trop sombre. Dans un tel cas, réglez l'éclairage, puis refaites le réglage de l'équilibre des blancs.

Réglage de la température de la couleur

Il est possible de procéder à un réglage manuel de la température de la couleur pour des prises de vues dans diverses conditions d'éclairage. La couleur de la lumière est mesurée en degrés Kelvin. Alors que la température de la couleur augmente, l'image devient bleutée. Si la température de la couleur diminue, l'image devient rougeâtre.

- 1 Sélectionnez [城], puis touchez [Rég. ÉB K].
- 2 Faites glisser la barre de réglage de la température de couleur.
 - Il est également possible de régler les valeurs en touchant [♠]/[♠] ou en appuyant sur les touches du curseur ▲/▼.
 - La température de la couleur peut se régler entre [2500K] et [10000K].
- 3 Touchez [Régler].






Réglage fin de l'équilibre des blancs



Vous pouvez régler finement l'équilibre des blancs si vous ne pouvez pas acquérir la teinte désirée avec le réglage de l'équilibre des blancs.


- 1 Sélectionnez l'équilibre des blancs, puis touchez [Ajuster].
- Glissez au sein du cadre pour effectuer un réglage fin.
 - Vous pouvez également effectuer des ajustements fins en appuyant sur les touches du curseur ▲/▼/◄/►.




▼: M (MAGENTA : ROUGEÂTRE)



3 Touchez [Régler].



- Si le réglage fin de l'équilibre des blancs est établi sur [V] (vert) ou [M] (magenta), l'indication [+] (vert) ou [-] (magenta) s'affiche au côté de l'icône de l'équilibre des blancs à l'écran.
- Les résultats obtenus lors d'un réglage fin de l'équilibre des blancs se reflètent sur l'image lorsque la prise de vue se fait avec flash.
- Il est possible de régler finement l'équilibre des blancs séparément pour chacune des rubriques.
- La configuration du réglage de l'équilibre des blancs est mémorisée même si l'appareil photo est hors marche.
- Le niveau de réglage fin de l'équilibre des blancs est ramené au réglage standard (position centrale) dans les situations suivantes.
 - Lorsque vous rétablissez l'équilibre des blancs dans [♣] ou [♣]
 - Lorsque vous rétablissez manuellement la température de couleur à [≒⊠]





Test d'équilibre des blancs



Les prises de vues en rafale sont effectuées sur la base des valeurs du réglage fin de l'équilibre des blancs et 3 photos sont prises, avec des couleurs différentes, sur une pression du déclencheur.

1 Ajustez finement l'équilibre des blancs à l'étape 2 de "Réglage fin de l'équilibre des blancs", puis touchez [4]/[2] pour sélectionner le réglage du test d'équilibre des blancs.

[]: Horizontale ([A] à [B])

[tricale ([V] à [M])


 Les réglages du test d'équilibre des blancs peuvent également être effectués en pivotant la molette de commande.



- [RAF] s'affiche sur l'icône de l'équilibre des blancs à l'écran lorsque le test d'équilibre des blancs est activé.
- Le test d'équilibre des blancs est désactivé lors de la mise hors marche de l'appareil (y compris le mode de veille).
- Le bruit de déclenchement n'est entendu qu'une fois.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Le test d'équilibre des blancs ne peut être utilisé dans les situations suivantes :
- Mode de prise panoramique
- Lors de l'enregistrement d'images animées.
- Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW_____], [RAW_____] ou [RAW]
- Lorsque [HDR (Dyn. étendue)] est réglé sur [OUI]






Prises de vues avec mise au point automatique





Cette fonction permet de sélectionner la méthode de mise au point qui convient le mieux aux positions et au nombre de sujets.

- Réglez le [Mode MP] sur [MPA S], [MPA F] ou [MPA C]. (P148)
- Appuyez sur ◀ (.....).



- Touchez la rubrique.
 - · L'écran de sélection de la zone MPA est affiché lorsque ▼ est pressé lors de la sélection de [♣], [♠], ou [+]. Pour de plus amples détails sur l'écran de sélection de la zone MPA, reportez-vous à la P153.



Touchez [Régler].

- Le réglage du mode MPA est fixé à [I] dans les situations suivantes.
- Lors de l'utilisation du zoom numérique
- [Effet miniature] (mode de commande créative)
- Indisponible dans les situations suivantes :
- Cette fonction ne peut être réglée sur [2] dans les conditions suivantes.
 - [Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Nourriture appétissante]/[Beau dessert] (mode de quide scène)
- Le mode [+] est désactivé dans les conditions suivantes :
 - [MPA F]/[MPA C] ([Mode MP])
- En mode autoportrait, le mode MPA ne peut être réglé.



À propos du mode de mise au point (MPA S/MPA F/MPA C)



1 Sélectionnez [Mode MP] dans le menu [Enr.]. (P38)

2 Touchez la rubrique.

 Sélectionnez le mode de mise au point en fonction du mouvement du sujet et de la scène que vous enregistrez.



Rubrique	Mouvement du sujet et scène (recommandé)	Réglages	
MPA S	Sujet immobile (Paysage, photographies d'anniversaires, etc.)	"MPA S" est l'acronyme de "Mise au point automatique simple". La mise au point se fait automatiquement sur pression à mi-course du déclencheur. La mise au point est alors fixe.	
MPA F	Mouvement imprévisible (enfants, animaux domestiques, etc.)	"MPA F" est l'acronyme de "Mise au point automatique flexible" Dans ce mode, la mise au point est faite automatiquement lorsque la touche du déclencheur est enfoncée à mi-course. Si le sujet bouge alors que la touche du déclencheur est enfoncée à mi-course, la mise au point est automatiquement corrigée en fonction du mouvement.	
мра с	Sujet en mouvement (événements sportifs, trains, etc.)	"MPA C" est l'acronyme de "Mise au point automatique continue". Dans ce mode, lorsque la touche du déclencheur est enfoncée à mi-course, la mise au point se fait de manière continue en fonction du mouvement du sujet. Lorsque le sujet est en mouvement, la mise au point se fait en prédisant la position du sujet au moment de la prise de vue. (Prédiction du mouvement)	
MPM	Réglez la mise au point manuellement. (P157)		







Lors de l'enregistrement à l'aide de [MPA F], [MPA C]

- · La mise au point peut prendre un certain temps lorsque la distance focale passe de la position téléobjectif à grand-angle ou lorsqu'un sujet éloigné est soudainement remplacé par un sujet rapproché.
- Appuyez de nouveau à mi-course sur la touche du déclencheur lorsqu'il est trop difficile d'effectuer la mise au point sur le sujet.
- · Lors d'une pression à mi-course sur le déclencheur, un bougé peut être visible à l'écran.
- · Selon l'objectif utilisé, les modes [MPA F] et [MPA C] pourraient ne pas fonctionner. Reportez-vous au site Web indiqué à la P20.
- · Quittez le menu à la fin du réglage.



Indisponible dans les situations suivantes :

• En mode de prise panoramique, [MPA F] et [MPA C] ne peuvent être réglés.



Différents types de modes de mise au point automatique (MPA)



À propos de [2] ([Détection de visage])



L'appareil photo détecte le visage d'une personne automatiquement. La mise au point et l'exposition peuvent ainsi être ajustées en fonction du visage peu importe où il se trouve dans la photo. (max. 15 zones)

Lorsque l'appareil a détecté un visage, la zone MPA est affichée.



Jaune:

Lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course, le cadre passe au vert lorsque la mise au point est complétée.

Blanc:

Affichée lorsque plus d'un visage est détecté. Les autres visages, qui sont à même distance que ceux dans la zone de mise au point automatique de couleur jaune, sont également mis au point.

- La position et la taille de la zone MPA peuvent être modifiées. (P153)
- Lorsque [♣] a été sélectionné et que [Mode de mesure] est réglé sur multiple [⊚], l'appareil règle l'exposition convenant le mieux au visage de la personne. (P176)

Indisponible dans les situations suivantes :

- Dans certaines conditions de prises de vues, dont celles indiquées ci-dessous, la fonction de détection de visage pourrait ne pas fonctionner. Il serait alors impossible de détecter les visages. Le mode MPA passe à [#].
 - Lorsque le visage n'est pas face à l'objectif
 - Lorsque le visage se trouve à un angle par rapport à l'objectif
 - Lorsque le visage est fortement ou faiblement éclairé
 - Lorsque les parties du visage sont cachées par des lunettes de soleil, etc.
 - Lorsque le visage est petit sur l'écran
 - Lorsque le visage présente peu de contraste
 - En présence d'un mouvement rapide
 - Lorsque le sujet est autre qu'un être humain
 - Lorsque l'appareil est instable



Réglage de [대:] ([Détection MPA])




La mise au point et l'exposition peuvent être ajustées sur un sujet spécifique. La mise au point et le réglage de l'exposition sont modifiés dynamiquement même si le sujet se déplace. (Détection dynamique)




Lors d'opérations sur l'écran tactile

Il est possible de verrouiller la mise au point sur le sujet en le touchant à l'écran

- Procédez au réglage après avoir désactivé la fonction de déclenchement au toucher.
- La zone MPA passe au jaune lorsque la mise au point est verrouillée sur le sujet.
- Touchez [pour annuler le verrouillage.



Amenez le sujet dans le cadre de détection MPA et enfoncez le déclencheur à mi-course pour verrouiller le sujet.



- La zone MPA passera au vert lorsque l'appareil détectera le sujet.
- · La zone MPA passe au jaune sur dégagement du déclencheur.
- Touchez [MENU/SET] pour annuler le verrouillage.
- La détection MPA et la détection de visage sont commutés sur chaque pression de

 dans le mode d'automatisation intelligente (

 n

 ou

 n

 ou





- Le réglage de l'exposition est fonction du sujet verrouillé lorsque [Mode de mesure] est réglé sur [@]. (P176)
 Si le verrouillage n'est pas fait, la zone de mise au point clignote en rouge et disparaît. Essayez
- Si le verrouillage n'est pas fait, la zone de mise au point dignôte en rouge et disparait. Essaye de verrouiller une autre fois.
- La détection MPA pourrait être désactivée dans certaines conditions d'image, comme lorsque l'environnement est très sombre. Dans ce cas, le mode MPA passe à [■].

Indisponible dans les situations suivantes :

- Dans les conditions suivantes, [「[□]] fonctionne comme [□].
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Image douce d'une fleur]/[Monochrome] (mode de guide scène)
 - [Sépia]/[Monochrome dynamique]/[Mise au point douce]/[Effet d'étoile]/[Ensoleillement]
 (mode de commande créative)
 - -[Monochrome] ([Style photo])
- La fonction de détection dynamique pourrait ne pas fonctionner dans les situations suivantes :
 - -Lorsque le sujet est trop petit
 - -Lorsque la scène est trop claire ou sombre
 - Lorsque le sujet se déplace trop rapidement
 - Lorsque la couleur de l'arrière-plan est la même ou similaire à celle du sujet
 - -Lorsque l'appareil est instable
 - Lorsque le zoom est utilisé





À propos de [] ([23 points])



La mise au point peut se faire sur jusqu'à 23 points par zone de mise au point automatique. Cela s'avère des plus efficace lorsque le sujet n'est pas au centre de l'écran. (Le cadre de la zone de mise au point automatique est au même format que le format d'image sélectionné.)



 Les 23 zones MPA peuvent être sous-divisées en 9 zones et il est possible de sélectionner une zone sur laquelle faire la mise au point. (P153)

À propos de [] ([1 point])

L'appareil photo fait la mise au point du sujet dans l'aire de mise au point au centre de l'écran.

- La position et la taille de la zone MPA peuvent être modifiées. (P153)
- Lorsque le sujet n'est pas au centre du cadrage dans [], il est possible de l'amener dans la zone de mise au point automatique, de régler l'exposition et la mise au point en enfonçant le déclencheur à mi-course, pour ensuite ramener l'appareil dans sa position initiale en gardant le déclencheur enfoncé mi-course, pour ensuite prendre la photo. (Seulement lorsque [Mode MP] est réglé sur [MPA S].)

À propos de [+] ([Point de mire])

La mise au point peut se faire plus facilement sur un point plus petit que [1].

- La position de la mise au point peut être affichée sur un écran agrandi. (P154)
- Une pression à mi-course sur le déclencheur affiche l'écran pour vérifier la position de mise au point agrandie d'environ 5 fois sa taille originale.
- La taille de la zone MPA affichée une fois la mise au point établie peut varier selon le sujet.
- Dans les conditions suivantes, [+] fonctionne comme [-].
 - Lors de l'enregistrement d'images animées



Positionnement et réglage de la grandeur de la zone de mise au point automatique



Il est possible de régler la mise au point du sujet spécifié sur l'écran tactile. (Réglez la [MPA tactile] des [Réglages tactiles] dans le menu [Personnal.] sur [MPA].)

• Procédez au réglage après avoir désactivé la fonction de déclenchement au toucher.



Lorsque [♣], [■] a été sélectionné

La position et la taille de la zone MPA peuvent être modifiées.


1 Touchez le sujet à l'écran.

- L'écran de réglage de la zone MPA est affiché.
- L'écran de réglage de la zone MPA peut également être affiché en appuyant sur ◀, puis sur ▼.
- La zone MPA peut être déplacée également à l'aide des touches du curseur dans l'écran de réglage de la zone MPA.
- Touchez [Réinit.] pour ramener la zone MPA au centre de l'écran.



2 Agrandissez/réduisez (P16) pour modifier la taille du cadre de la zone MPA.

- Il est possible de choisir parmi 4 tailles.
- Il est également possible d'agrandir/réduire l'image en tournant la molette de commande.




3 Touchez [Régler].


- · Le réglage peut également être confirmé en appuyant sur [MENU/SET].
- Une zone de mise au point avec les mêmes fonctions que [] est affichée à la position touchée lorsque [] est sélectionné. Le réglage de la zone de mise au point est annulé lorsque [] est touché.

Lorsque [i] a été sélectionné


Les 23 zones de mise au point automatique peuvent être sous-divisées en 9 zones et il est possible de sélectionner une zone sur laquelle faire la mise au point.

Touchez l'écran pour afficher l'écran de réglage de la zone de mise au point automatique, puis sélectionnez le cadre de mise au point automatique comme illustré ci-contre.





• Le cadre de la zone de mise au point peut être sélectionné à l'aide des touches du curseur en appuyant sur ◀ puis sur ▼. Le cadre de la zone de mise au point est réglé en appuyant sur [MENU/SET].







Lorsque [+] a été sélectionné

Il est possible de régler précisément la mise au point en agrandissant l'écran.

• La position de la mise au point ne peut être réglée aux bords de l'écran.



1 Touchez le sujet à l'écran.

- L'écran d'assistance pour le réglage de la position de mise au point est agrandi d'environ 5 fois sa taille originale.
- L'écran d'assistance peut également être affiché en appuyant sur ◀, sur ▼ pour afficher l'écran agrandi de réglage de la position, puis en sélectionnant la position agrandie au moyen des touches du curseur et en appuyant sur [MENU/SET].



2 Glissez l'écran pour aligner le sujet sur la croix au centre de l'écran.

- Il est également possible de déplacer la position de mise au point au moyen de la touche du curseur.
- Une pression sur [Réinit.] ramène la position de mise au point au centre.
- Sur l'écran d'assistance, il est également possible d'enregistrer des images fixes en appuyant sur [].



Réglage de la durée pendant laquelle l'écran est agrandi

MENU → [Personnal.] \rightarrow [Durée MPA précise] \rightarrow

[LONG] (Environ 1,5 seconde)/[MOYEN] (Environ 1,0 seconde)/ [COURT] (Environ 0,5 seconde)

- Il est également possible de déplacer la cible de la mise au point ponctuelle pour la faire correspondre à celle de la zone de mise au point lorsque [Mode de mesure] (P176) est réglé sur []. Sur les bords de l'écran, la mesure peut être affectée par la luminosité autour de la zone de mise au point automatique.
- Lorsque la [MPA tactile] est réglée sur [MPA+EA], la position d'optimisation de la luminosité suit le mouvement de la zone MPA. (La zone MPA fonctionne comme [II].) (P139)

Indisponible dans les situations suivantes :

 Lors de l'utilisation du zoom numérique, il n'est pas possible de modifier la position et la grandeur de la zone de mise au point automatique.



Réglage du mode de mise au point désiré

À l'aide du menu [Personnal.] vous pouvez régler le mode de mise au point en détail.



Mettre au point/ne pas mettre au point à l'avance

$\overline{\text{MENU}} \rightarrow [Personnal.] \rightarrow [MPA rapide] \rightarrow [OUI]/[NON]$

Tant que l'appareil est maintenu stable, il effectue la mise au point automatiquement et le réglage de la mise au point se fera plus rapidement après pression sur le déclencheur. Cela s'avère utile dans les situations où, par exemple, vous ne voulez pas rater une occasion d'une belle photo captée sur le vif.

- La consommation d'énergie de la batterie est plus grande que d'ordinaire.
- Appuyez de nouveau à mi-course sur la touche du déclencheur lorsqu'il est trop difficile d'effectuer la mise au point sur le sujet.
- La fonction [MPA rapide] est désactivée dans les conditions suivantes :
 - Dans le mode prévisualisation
 - Dans des situations de faible éclairage
 - Avec un objectif qui ne permet que la mise au point manuelle
- Avec certains objectifs Quatre Tiers qui ne prennent pas en charge la MPA par contraste

FC

Allumer/éteindre la lampe d'assistance MPA

${\color{red} \underline{\sf MENU}} \rightarrow {\color{red} [Personnal.]} {\rightarrow} {\color{red} [Lampe assist. MPA]} {\rightarrow} {\color{red} [OUI]/[NON]}$

La lampe d'assistance MPA éclairera le sujet lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course, facilitant ainsi la mise au point de l'appareil photo lors de l'enregistrement dans un lieu peu éclairé. (Une zone MPA plus grande est affichée selon les conditions d'enregistrement.)

- La portée de la lampe d'assistance à la mise au point automatique varie selon l'objectif utilisé.
 Lorsque l'objectif interchangeable (H-PS14042, H-FS1442A ou H-FS45150) est fixé et réglé à la position grand-angle : environ 1,0 m (3,3 pieds) à 3,0 m (9,8 pieds)
- La lampe d'assistance MPA n'est efficace que pour le sujet au centre de l'écran. Cadrez le sujet de manière à ce qu'il soit au centre de l'écran avant d'utiliser la lampe d'assistance MPA.
- · Retirez le parasoleil.
- Si vous ne voulez pas utiliser la lampe (par exemple pour prendre des images d'animaux dans des endroits sombres), réglez [Lampe assist. MPA] sur [NON]. Par contre, l'obtention d'une mise au point adéquate sera plus difficile.
- La lampe d'assistance MPA est quelque peu obstruée lorsque l'objectif (H-PS14042, H-FS1442A, H-FS45150) est utilisé; toutefois, cela n'en affecte par le rendement.
- La lampe d'assistance MPA pourrait être grandement obstruée, ce qui rendrait la mise au point difficile, lorsqu'un objectif de large diamètre est utilisé.
- Le réglage de [Lampe assist. MPA] est fixé à [NON] dans les situations suivantes.
- [Paysage net]/[Ciel bleu clair]/[Coucher de soleil romantique]/[Coucher de soleil vif]/[Eau scintillante]/[Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/
 [Paysage nocturne artistique] (mode de guide scène)







Enregistrer/ne pas enregistrer même lorsque la mise au point n'est pas effectuée



MENU → [Personnal.]→[Priorité MP/décl.]

[MP] :

Vous ne pouvez pas prendre de photo tant que la mise au point sur le sujet n'a pas été effectuée.

[DÉCLENCH.]:

Cela donne la priorité au moment le plus opportun pour prendre une photo pour que vous puissiez prendre une photo lorsque la touche du déclencheur est appuyée à fond.

- Lorsque cette fonction est réglée sur [DÉCLENCH.], il faut savoir que la mise au point pourrait ne pas être précise même si [MPA S], [MPA F] ou [MPA C] en [Mode MP] a été sélectionné.
- La fonction [Priorité MP/décl.] est désactivée pendant l'enregistrement d'images animées.



Régler/ne pas régler la mise au point manuellement après avoir effectué la mise au point automatique

$\overline{MENU} \rightarrow [Personnal.] \rightarrow [MPA + MPM] \rightarrow [OUI]/[NON]$

Lorsque le verrouillage MPA a été activé (appuyez sur le déclencheur à mi-course en réglant le [Mode MP] sur [MPA S] ou en réglant le verrouillage MPA à l'aide de la touche [AF/AE LOCK]), vous pouvez apporter manuellement des ajustements subtils à la mise au point.



Prises de vues avec mise au point manuelle







Utilisez cette fonction lorsque vous désirez fixer la mise au point ou lorsque la distance entre l'objectif et le sujet est déterminée et que vous ne désirez pas activer la mise au point automatique.

Les opérations de mise au point manuelle varient selon l'objectif utilisé.

Avec l'objectif interchangeable (H-PS14042) doté d'un levier de mise au point

Déplacement vers (A):

Mise au point sur un sujet rapproché

Déplacement vers B:

Mise au point sur un sujet éloigné

• La vitesse de mise au point varie selon l'ampleur du déplacement du levier.


Avec l'objectif interchangeable (H-FS1442A, H-FS45150) doté d'une bague de réglage de la distance de mise au point

Déplacement vers @:

Mise au point sur un sujet rapproché




Mise au point sur un sujet éloigné



- 1 Réglez [Mode MP] dans le menu [Enr.] à [MPM]. (P148)
- 2 Utilisez la bague de réglage ou le levier de mise au point pour effectuer la mise au point.
 - A Indicateur de ∞ (infini)

 - Lorsque [Guide MPM] dans le menu [Personnal.] est réglé sur [OUI] et que vous faites la mise au point manuellement, le guide MPM © est affiché à l'écran. Vous pouvez alors vérifier si le cadre de mise au point est près du côté rapproché ou du côté éloigné.

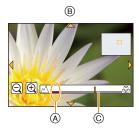







Réglage de la méthode d'affichage de la fonction d'assistance MPM

$MENU \rightarrow [Personnal.] \rightarrow [Assistance MPM]$

Rubrique	Contenu des réglages Agrandissez en tournant la bague de mise au point ou en déplaçant le sélecteur de mode de mise au point, ou en appuyant sur ◀ (::). Agrandissez en tournant la bague de mise au point ou en déplaçant le sélecteur de mode de mise au point. Pour agrandir, appuyez sur ◀ (::). L'assistance à la mise au point manuelle n'est pas affichée.	
[()) MP]		
[:::]		
[NON]		



Afficher/ne pas afficher le guide MPM

MENU → [Personnal.]→[Guide MPM]→[OUI]/[NON]

ASS. MPM

Affichage de l'assistance MPM

- Cet écran peut être affiché en déplacant le levier de mise au point, en tournant la baque de réglage de la mise au point ou en touchant l'écran. (Dans le mode [Effet miniature] du mode de commande créative, il n'est pas possible d'appeler l'affichage de l'assistance MPM en touchant l'écran.)
- Il est également possible d'en appeler l'affichage en appuyant sur

 pour afficher l'écran de configuration de la zone agrandie, en décidant de la zone à agrandir au moyen des touches du curseur, puis en appuyant sur [MENU/SET].

Commutation de l'affichage de l'assistance MPM

Il est possible de commuter le facteur d'agrandissement à environ 4 fois, 5 fois et 10 fois. Lors de l'agrandissement 4 fois, la portion du centre est agrandie. Dans le cas des agrandissements 5 fois et 10 fois, toute l'image est agrandie.

• Il est possible de commuter le facteur d'agrandissement en touchant [|+|]/[|-|] ou en tournant la molette de commande.

Déplacement de la zone agrandie

- Il est possible de déplacer la zone agrandie en la faisant glisser (P16) ou au moyen des touches du curseur.
- · Les opérations suivantes permettent de ramener l'écran d'assistance à la mise au point manuelle à sa position initiale :
 - Lorsque [Mode MP] est réglé sur un autre réglage que [MPM]
 - Changement des paramètres [Format d'image] ou [Taille image]
 - Mise hors marche de l'appareil
 - Lorsque [Réinit.] est touché à l'écran de configuration de la zone d'agrandissement.








Désactivation de la fonction d'assistance MPM

- La fonction est désactivée sur pression à mi-course du déclencheur.
- Il est également possible de la désactiver en touchant [Sortir] à l'écran ou en appuyant sur [MENU/SET].
- Si l'affichage est appelé au moyen du levier ou de la bague de réglage de la mise au point, il est fermé environ 10 secondes après l'arrêt des opérations.



• Il se pourrait que la fonction d'assistance MPM ou le guide MPM ne s'affichent pas selon l'objectif utilisé, mais il est possible d'afficher la fonction d'assistance soit en appuyant sur une touche soit en touchant l'écran.



• La fonction d'assistance MPM est désactivée lors de l'utilisation du zoom numérique ou de l'enregistrement d'images animées.

Technique de la mise au point manuelle

- Effectuez la mise au point au moyen du levier ou de la bague de réglage de la mise au point.
- 2 Déplacez le levier ou tourner la bague de réglage encore un peu dans la même direction.
- direction.

 Seffectuez une mise au point fine en déplaçant le levier ou en tournant la bague de réglage légèrement dans la direction opposée.
- Si un zoom avant/arrière est effectué après une mise au point sur un sujet, la mise au point pourrait perdre de sa précision. Dans une telle éventualité, refaites la mise au point.
- · Après avoir désactivé le mode veille, refaites la mise au point.
- Si vous prenez des photos rapprochées :
 - Nous recommandons l'usage d'un trépied et du retardateur (P170).
 - La plage de mise au point effective (profondeur de champ) est réduite de manière significative. Ainsi, si la distance entre l'appareil photo et le sujet est modifiée après avoir effectué la mise au point sur le sujet, il peut devenir difficile d'effectuer de nouveau une mise au point sur celui-ci.
 - La résolution de la périphérie de l'image peut diminuer légèrement. Cela n'est pas un défaut de fonctionnement.






À propos de la marque de référence pour la distance de mise au point



La marque de référence pour la distance de mise au point est un repère utilisé pour mesurer la distance de mise au point.

Utilisez-la lorsque vous prenez des photos avec la mise au point manuelle ou lorsque vous prenez des photos rapprochées.

Plage de mise au point

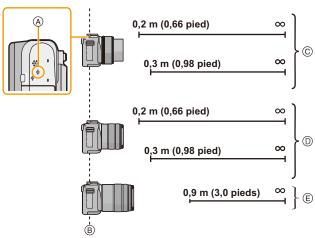

- (A) Marque de référence pour la distance de mise au point
- B Ligne de référence pour la distance de mise au point
- © Avec l'objectif interchangeable (H-PS14042), 0,2 m (0,66 pied) (grand-angle à une distance focale de 20 mm) 0,3 m (0,98 pied) (distance focale de 21 mm à téléobjectif)
- Avec l'objectif interchangeable (H-FS1442A),
 0,2 m (0,66 pied) (grand-angle à une distance focale de 20 mm)
 0,3 m (0,98 pied) (distance focale de 21 mm à téléobjectif)
- (E) Avec l'objectif interchangeable (H-FS45150), 0,9 m (3,0 pieds)



Verrouillage de la mise au point et de l'exposition (verrouillage MPA/EA)




Modes applicables : ⚠ 💣 PASM = C1C2 🖂 🖾 🕹



Cette fonction est utile lorsque vous voulez prendre une photo d'un sujet situé en dehors du cadre de mise au point automatique ou dont le contraste est trop élevé et pour lequel vous ne pouvez pas réaliser une exposition appropriée.

- 1 Réglez [Réglage touche Fn] dans le menu [Personnal.] sur [V. MPA/ EA]. (P46)
 - IV. MPA/EAl ne peut être attribué à [Fn3] et [Fn4].
 - L'étape suivante est un exemple dans lequel IV. MPA/EAI est attribué à [Fn1].
- 2 Alignez l'écran sur le sujet.
- 3 Appuyez sur la touche [Fn1] pour ajuster la mise au point ou l'exposition.
 - Le verrouillage MPA/EA est annulé en appuyant à nouveau sur [Fn1].
 - Dans le paramétrage par défaut, seule l'exposition est verrouillée.
- 4 Déplacez l'appareil photo tout en composant l'image, puis appuyez à fond sur la touche du déclencheur.



- (A) Indication de verrouillage EA
- Lorsque [V.EA] est réglé, après avoir enfoncé le déclencheur à mi-parcours pour effectuer la mise au point, appuyez à fond sur le déclencheur.

Réglage des fonctions de [V. MPA/EA]

 $\overline{\text{MENU}} \rightarrow [\text{Personnal.}] \rightarrow [\text{Verrou MPA/EA}]$

Rubriques	Contenu des réglages	
[V.EA]	Seul le réglage de l'exposition est verrouillé. • Les indications [V.EA], de la valeur de l'ouverture et de vitesse d'obturation s'affichent lorsque l'exposition a été réglée.	
[V.MPA]	Seule la mise au point est verrouillée. • Les indications [V.MPA], de la mise au point, de la valeur de l'ouverture et de vitesse d'obturation s'affichent lorsque la mise au point a été faite sur le sujet.	
[V.MPA/EA]	La mise au point et l'exposition sont verrouillées. • Les indications [V.MPA], [V.EA], de la mise au point, de la valeur de l'ouverture et de vitesse d'obturation s'affichent lorsque la mise au point a été faite et que l'exposition a été réglée.	
[MPA-OUI]	Le mode de mise au point automatique est activé.	



Enregistrement d'images



- Lors du verrouillage de l'exposition, la luminosité de l'écran d'enregistrement qui apparaît à l'écran est fixe.
- Seul le verrouillage MPA est fonctionnel lorsque vous prenez des photos en mode d'exposition manuelle.
 - Seul le verrouillage EA est fonctionnel lorsque vous prenez des photos avec la mise au point manuelle.



- Seul le verrouillage MPA est activé au cours de l'enregistrement d'images animées. Si le verrouillage MPA est annulé en cours d'enregistrement, il ne pourra être réactivé.
- L'exposition est réglée même si la luminosité du sujet change.
- Il est possible de remettre le sujet au point en enfonçant le déclencheur à mi-course, et ce, même si l'exposition a été verrouillée.
- Il est possible d'activer la fonction de décalage de programme même si l'exposition a été verrouillée.



Sélection du mode d'entraînement




Modes applicables : ♠ PASM = C1C2 = € 6


La sélection du mode d'entraînement vous permet de commuter les fonctions, telles que l'enregistrement en rafale ou avec retardateur, lorsque vous appuyez sur le déclencheur.



Appuyez sur ▼ (🖳 🖒).



Sélectionnez un mode d'entraînement.



- (A) Lorsque touché, le mode d'entraînement est rétabli par défaut (seul).
- Mode d'entraînement

<u> </u>			
Mode d'entraînement	Réglages		
(P58) [Simple] (P58)	Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, une seule image est enregistrée.		
② [Rafale] (P164)	Les images sont enregistrées en continu lorsque le déclencheur est enfoncé.		
[Prise rafale auto] (P167)	À chaque fois que le déclencheur est enfoncé, les photos sont prises avec différents réglages d'exposition en fonction de la plage de compensation de l'exposition.		
(P170)	Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l'enregistrement des photos survient après un certain temps.		

[•] Toucher [D'autres réglages] vous permet de modifier les paramètres de chaque mode d'entraînement.

Touchez [Régler].



Prises de vues en rafale




Modes applicables : ⚠️♠️PASM ﷺ C1C2 ☐ �



Les images sont enregistrées en continu lorsque le déclencheur est enfoncé. Les photos prises en rafale à la cadence [SH] seront enregistrées en tant que groupe de prises de vues (P68).

- 1 Appuyez sur ▼ (□᠔).
- 2 Sélectionnez l'icône de rafale ([H], etc.), puis appuyez sur [D'autres réglages].



3 Touchez la vitesse de rafale.



		[SH] (Super haute vitesse)	[H] (Haute vitesse)	[M] (Vitesse moyenne)	[B] (Basse vitesse)
Vitesse de rafale (images/seconde)		20	4,2	3	2
Vision directe en mode de prises de vues en rafale		Aucune	Aucune	Disponible	Disponible
*1	Avec fichiers RAW	_	7*2,3		
	Sans fichiers RAW	Max. 39	Variable selon la capacité de la carte*3		

- *1 Nombre d'images enregistrables
- *2 Selon les conditions d'enregistrement, le nombre d'images pourrait être réduit en mode rafale. (Par exemple, lorsque [Résolution i.] du menu d'enregistrement est réglé, le nombre d'images en mode de prises en rafale pourrait être réduit.)
- *3 Il est possible de prendre des photos jusqu'à ce que la carte mémoire devienne saturée. Toutefois, la vitesse de rafale ralentira à mi-chemin. Le moment exact de ce ralentissement dépend du format de l'image, la taille des photos, le paramétrage de leur qualité et le type de carte utilisé.









- La vitesse de rafale peut devenir plus lente en fonction des réglages suivants.
 - -[Taille image] (P174)/[Qualité] (P175)/[Sensibilité] (P140)/[Mode MP] (P148)/ [Priorité MP/décl.] (P156)
- La vitesse de rafale peut aussi être réglée sous la rubrique [Vitesse rafale] dans le menu [Enr.].
- Reportez-vous à la P175 pour obtenir plus d'informations sur les fichiers RAW.

4 Effectuez la mise au point sur le sujet et prenez une photo.



 Maintenez la touche du déclencheur enfoncée à fond pour activer le mode de prises de vues en rafale.

■ Annulation du mode de prises en rafale Sélectionnez [□] (enregistrement d'image simple) ou [□] parmi les modes d'entraînement. (P163)



Mise au point en mode de prises de vues en rafale

La mise au point change en fonction du paramétrage de [Priorité MP/décl.] (P156) dans le menu [Personnal.] et du paramétrage de [Mode MP] (P148) dans le menu [Enr.].

Mode de mise au point	Priorité MP/décl.	Mise au point	
MPA S	[MP]	Lors de la première prise de vue	
WI A 3	[DÉCLENCH.]		
MPA F/MPA C*1	[MP]	Mise au point normale*2	
IVII AT /IVII A C	[DÉCLENCH.]	Mise au point prévue*3	
MPM	_	Mise au point manuelle	

- *1 Lorsque le sujet est mal éclairé ou que la cadence des prises de vues en rafale est réglée sur [SH], la mise au point demeure fixe à partir de la première prise de vue.
- *2 La vitesse de rafale peut devenir plus faible car l'appareil effectue la mise au point en continu sur le sujet.
- *3 La vitesse de rafale a la priorité; la mise au point est estimée à l'intérieur d'une plage de distances focales possibles.









- Lorsque la cadence des prises en rafale est réglée sur [SH] ou [H] (lorsque [Mode MP] est réglé sur [MPA S] ou [MPM]), les réglages de l'exposition et de l'équilibre des blancs utilisés pour la première prise sont utilisés pour les prises subséquentes. Selon la luminosité du sujet, la seconde photo et les photos subséquentes pourraient être plus claires ou plus sombres. Lorsque la cadence des prises de vues en rafale a été réglée à [H] (et que [Mode MP] est réglé sur [MPA F] ou [MPA C]), [M] ou [B], ces réglages sont effectués pour chaque prise de vue.
- Du fait que la vitesse d'obturation ralentit sous des conditions de faible éclairage, la vitesse de rafale (photos/seconde) pourrait ralentir.
- Selon les conditions d'opération, l'enregistrement pourrait prendre un certain temps lors d'une prise de vue répétée.
- L'enregistrement sur la carte de photos prises en rafale pourrait prendre un certain temps. Si vous prenez des photos en continu tout en les enregistrant, le nombre d'images prises en continu décroît.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Le mode de prises de vues en rafale est désactivé dans les situations suivantes :
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Image douce d'une fleur] (mode de guide scène)
 - [Effet miniature]/[Mise au point douce]/[Effet d'étoile]/[Ensoleillement] (mode de commande créative)
 - En mode autoportrait.
 - -Lorsque le test d'équilibre des blancs a été activé
 - -Lors de l'enregistrement d'images animées
 - -Lorsque le flash est utilisé
 - -Lorsque [HDR (Dyn. étendue)] est réglé sur [OUI]
 - En [Anim. image par image] (uniquement lorsque [Prise de vue auto] est réglé)
- · Le mode de prises de vues en rafale ne peut être utilisé [SH] dans les situations suivantes.
 - Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW:::], [RAW::] ou [RAW]
 - -Sous [Anim. image par image]



Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition



Modes applicables : ⚠️ PASM = C1C2 □ �



Dans ce mode, un maximum de 5 photos sont prises, chacune à une valeur d'exposition différente, sur chaque pression du déclencheur.

Dans le mode de prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition [Pas] : [3•1/3], [Séquence] : [0/-/+]

1^{re} image



2e image




3e image



1 Appuyez sur ▼ (ఆసు).

2 Sélectionnez l'icône du crochet automatique ([31/3], etc.), puis appuyez sur [D'autres réglages].



3 Touchez l'échelon.







4 Effectuez la mise au point sur le sujet et prenez une photo.





- Si vous appuyez sur la touche du déclencheur et la maintenez enfoncée, l'appareil prend le nombre de photos que vous avez défini.
- L'indicateur du mode de prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition clignote jusqu'à ce que le nombre de photos que vous avez défini soit pris.
- Le nombre de photos est réinitialisé à [0] si vous modifiez les réglages du mode de prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition ou si vous mettez l'appareil photo hors marche avant que toutes les photos que vous avez définies ne soient prises.
- Annulation du crochet automatique Sélectionnez [□] (enregistrement d'image simple) ou [□ओ] parmi les modes d'entraînement. (P163)
- Modification des réglages de [Réglages simple/rafale], [Pas] et de [Séquence] en mode de prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition
- 1 Sélectionnez [Prise rafale auto] dans le menu [Enr.]. (P38)
- 2 Touchez [Réglages simple/rafale], [Pas] ou [Séquence].
- 3 Touchez le réglage.

Rubrique	Réglages
[Réglages simple/rafale]	[□] (Vue par vue)
[Integrages simple/raiale]	[🆳] (Rafale)
	[3•1/3] (3 images)
[Pas]	[3•2/3] (3 images)
[i doj	[5•1/3] (5 images)
	[5•2/3] (5 images)
[Séquence]	[0/-/+]
[Gequence]	[-/0/+]

- Il est possible de prendre une photo à la fois lorsque [] a été sélectionné.
- Il est possible de prendre plusieurs photos en séquence, jusqu'au nombre préétabli, lorsque [🍑] a été sélectionné.
- Quittez le menu à la fin du réglage.





 Lors de la prise de vue dans le mode prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition après avoir réglé la plage de compensation de l'exposition, les photos sont prises avec la plage de compensation ainsi établie.



Indisponible dans les situations suivantes :

- La compensation de l'exposition, selon la luminosité du sujet, pourrait ne pas être adéquate.
- Le mode de prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition est désactivé dans les cas suivants.
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Image douce d'une fleur] (mode de guide scène)
- [Effet miniature]/[Mise au point douce]/[Effet d'étoile]/[Ensoleillement] (mode de commande créative)
- En mode autoportrait.
- -Lorsque le test d'équilibre des blancs a été activé
- -Lors de l'enregistrement d'images animées
- Lorsque le flash est utilisé
- Lorsque [HDR (Dyn. étendue)] est réglé sur [OUI]
- En [Anim. image par image] (uniquement lorsque [Prise de vue auto] est réglé)



Prises de vues avec retardateur




 $\textbf{Modes applicables: } \blacksquare \textbf{ASM} = \blacksquare \textbf{C1} \blacksquare \blacksquare \textbf{C2} \square \blacksquare \textbf{B}$




1 Appuyez sur ▼ (□᠔).

2 Sélectionnez l'icône du retardateur ([510], etc.), puis appuyez sur [D'autres réglages].



3 Touchez la durée souhaitée pour le retardateur.




Réglage	Réglages		
3 10	La prise de vue est faite 10 secondes après la pression sur la touche du déclencheur.		
€9	L'appareil prend 3 photos à intervalles de 2 secondes après 10 secondes.		
ॐ ₂	La prise de vue est faite 2 secondes après la pression sur la touche du déclencheur. Lors de l'utilisation d'un trépied, etc., ce réglage est une façon pratique d'éviter le bougé causé par la pression sur le déclencheur.		












 La photo n'est pas prise tant que la mise au point sur le sujet n'est pas réalisée. La mise au point et le réglage de l'exposition sont effectuées lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.



 Si vous voulez prendre une photo en appuyant à fond sur la touche du déclencheur même lorsque la mise au point sur le sujet n'est pas réalisée, réglez [Priorité MP/décl.] dans [Personnal.] sur [DÉCLENCH.]. (P156)

- Le voyant du retardateur (A) clignote et l'obturateur est activé au bout de 10 secondes (ou 2 secondes).
- Lorsque vous sélectionnez la fonction [ﷺ], le voyant du retardateur clignote de nouveau après la première et la deuxième photo, l'obturateur est ensuite activé 2 secondes plus tard.



Annulation du retardateur

Sélectionnez [] (enregistrement d'image simple) ou [) parmi les modes d'entraînement. (P163)

• Il est également possible de désactiver le retardateur en mettant hors marche l'appareil.



Désactiver/ne pas désactiver le retardateur lorsque l'appareil est hors marche

MENU → [Personnal.]→[Arrêt auto retardateur]→[OUI]/[NON]

 Au moment de l'achat, cette fonction est réglée sur [OUI], donc le retardateur sera désactivé si l'appareil est hors marche.



• Nous recommandons l'utilisation d'un trépied pour enregistrer avec le retardateur.

- Le réglage de la durée du retardateur peut aussi se faire au moyen de la rubrique [Retardateur] dans le menu [Enr.].
- Dépendant des conditions d'enregistrement, l'intervalle entre les prises de vues peut être supérieur à 2 secondes lorsque [ݣ☆] est sélectionné.
- L'intensité du flash pourrait varier quelque peu lorsque [المنافقة] a été sélectionné.

Indisponible dans les situations suivantes :

- [📆] est désactivé lorsque le test d'équilibre des blancs est activé.
- Le retardateur est désactivé dans les situations suivantes.
- En mode autoportrait
- Lors de l'enregistrement d'images animées
- En [Anim. image par image] (uniquement lorsque [Prise de vue auto] est réglé)



Utilisation du menu [Enr.]



Pour des détails sur les paramétrages sur le menu [Enr.], reportez-vous à la P38.



• [Style photo], [Sensibilité], [Mode MP], [Mode de mesure], [Dynamique i.], [Résolution i.] et [Zoom numérique] se retrouvent sous les menus des modes [Enr.] et [Images animées]. La modification de ces réglages dans le menu d'un mode est reflétée dans l'autre mode.

[Style photo]

Modes applicables : In PASM C1C2 S

6 genres d'effets peuvent être sélectionnés pour refléter la qualité d'image voulue à l'enregistrement. Il est possible de régler des rubriques comme la couleur ou la qualité d'image d'un effet à votre guise.

Contenu des réglages	Réglages	
Standard]	Il s'agit du réglage standard.	
÷'Éc∟ [Éclatant]*	Il s'agit d'un effet de brillance avec saturation et contraste élevés.	
NAT [Naturel]*	II s'agit d'un effet de douceur avec saturation basse.	
\$™ONO [Monochrome]	Il s'agit d'un effet monochrome sans tons de couleur.	
₽ _{PAYS} [Paysage]*	Il s'agit d'un effet approprié pour les paysages avec un ciel bleu et de la verdure.	
PORT [Portrait]*	Il s'agit d'un effet approprié pour un portrait avec un teint en santé et de beaux tons de peau.	
; Personnalisé]*	Utilisation du réglage préétabli.	


- * Ce mode est désactivé si le mode d'automatisation intelligente (ou ou un mode de guide scène a été sélectionné.
- Dans le mode de guide scène, un style de photo correspondant à chaque scène est fixé.





Réglage de la qualité d'image

- La qualité de l'image ne peut pas être ajustée en mode d'automatisation intelligente (12) ou
- 1 Touchez [③]/[③] pour sélectionner le type de style photo.
 - Il n'est pas possible, dans le mode de guide scène, de sélectionner un style photo.
- 2 Touchez les rubriques.
- 3 Faites glisser la barre de réglage pour effectuer le réglage.



Rubrique		Effet	
() [Contraste]	[+]	Augmente la différence entre la luminosité et l'obscurité de l'image.	
([Contraste]	[-]	Diminue la différence entre la luminosité et l'obscurité de l'image.	
N [Netteté]	[+]	L'image est finement précisée.	
[Nettete]	[-]	L'image est doucement focalisée.	
♠ [Saturation]	[+]	Les couleurs de l'image sont plus vives.	
Catalation	[-]	Les couleurs de l'image sont plus naturelles.	
RB [Réducteur bruit]	[+]	L'effet de réduction de bruit est amélioré. La résolution de l'image peut être légèrement détériorée.	
Med [Iveducted) bruit]	[-]	L'effet de réduction de bruit est réduit. Vous pouvez obtenir des images d'une résolution plus élevée.	

- · Les réglages enregistrés sont mémorisés même si vous mettez l'appareil hors marche.
- Si vous réglez la qualité de l'image, [+] s'affiche à l'écran à côté de l'icône de style photo.
- Les tons de couleur peuvent être modifiés sous [Saturation] lorsque [Monochrome] est sélectionné.

4 Touchez [Réglage personnalisé].

- L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
- Le réglage peut être enregistré dans [Personnalisé].



[Format d'image]





Cela vous permet de sélectionner le format d'image des photos aux fins d'impression ou en fonction de la méthode de visualisation

Contenu des réglages	Réglages		
[4:3]	[Format d'image] d'un téléviseur à écran 4:3		
[3:2]	[Format d'image] des prises sur un appareil 35 mm (argentique)		
[16:9]	[Format d'image] d'un téléviseur à haute définition, etc.		
[1:1]	[FORMAT] carré		

[•] Les bords des images enregistrées peuvent être coupés à l'impression. (P322)

[Taille image]

Modes applicables : IA PASM = C1C2 = E

Établissez le nombre de pixels. Plus le nombre de pixels est élevé, plus les détails des images seront nets même lorsque imprimées en grand format.

Lorsque le format est [4:3].

Contenu des réglages	Taille d'image (résolution)	
[G] (16M)	4592×3448	
[M] (8M)	3232×2424	
[P] (4M)	2272×1704	

Lorsque le format est [3:2].	
Contenu des	Taille d'image
réglages	(résolution)
[G] (14M)	4592×3064
[# M] (7M)	3232×2160
[P] (3.5M)	2272×1520

Lorsque le format est [16:9].

<u> </u>
Taille d'image (résolution)
4592×2584
3232×1824
1920×1080

Loregue le format est [1:1]

Lorsque le format est [1.1].		
Contenu des réglages	Taille d'image (résolution)	
[G] (11.5M)	3424×3424	
[# M] (6M)	2416×2416	
[# P] (3M)	1712×1712	

[•] Lorsque [Téléc. étendu] (P124) a été sélectionné, [➡] est affiché avec les tailles d'image de chaque format d'image sauf dans le cas de [G].

La taille de l'image sera réglée sur [P] si [Vitesse rafale] est réglé sur [SH].



[Qualité]



6

Établissez le taux de compression auquel les images seront sauvegardées.

Contenu des réglages	Format de fichier	Réglages
[: ***]	JPEG	Une image au format JPEG qui donne la priorité à la qualité de l'image.
[_*_]		Une image au format JPEG de qualité standard. Ceci est pratique pour augmenter le nombre de photos enregistrables sans augmenter le nombre de pixels.
[RAWmin]	RAW+JPEG	Enregistrement d'une image au format RAW et d'une image
[RAW_*_]	10.00 101 20	au format JPEG ([₌≛₌] ou [₌₃₌]) simultanément.*1
[RAW]	RAW	Enregistrement d'une image seulement au format RAW.*2

- *1 Si le fichier RAW est supprimé sur l'appareil, l'image JPEG équivalente sera également supprimée.
- *2 Fixé au nombre maximum de pixels enregistrables ([G]) pour chaque format d'image.
- Vous pouvez utiliser des fonctions d'édition plus avancées avec des fichiers RAW. Il est possible de sauvegarder des fichiers RAW en un format de fichier (JPEG, TIFF etc.) pouvant être affiché sur votre ordinateur etc., en faire des tirages sur support papier et les retoucher avec le logiciel "SILKYPIX Developer Studio" développé par Ichikawa Soft Laboratory qui se trouve sur le CD-ROM fourni.
- Les images au format [RAW] sont enregistrées avec un volume de données moindre que celles au format [RAW**] ou [RAW**].

Indisponible dans les situations suivantes :

- Les effets suivants ne seront pas reproduits avec les images au format RAW :
 - [Style photo]/[Dynamique i.]/[Sans yeux-rouges]/[Résolution i.]/[Espace coul.] ([Enr.] menu)
 - -L'effet peau soyeuse en mode auto-portrait.
 - Mode de quide scène
 - Mode de commande créative
- Dans les situations suivantes, [RAWin], [RAWin], et [RAW] ne peuvent être réglés.
 - Mode de prise panoramique

[Sensibilité]

• Pour plus de détails, reportez-vous à la P140.



[Mode MP]





[Mode de mesure]

Modes applicables : (A) of PASM = MC1C2 = 6

Le mode de mesure optique de la luminosité peut être changé.

Contenu des réglages	Réglages
[@] (Multiple)	C'est la méthode qui permet à l'appareil photo de mesurer l'exposition la plus appropriée en jugeant automatiquement la zone de luminosité sur l'écran entier. En règle générale, nous vous conseillons d'utiliser cette méthode.
(Pondéré au centre)	C'est la méthode utilisée pour faire la mise au point du sujet au centre de l'écran et de mesurer l'écran en entier.
[•] (Ponctuel)	C'est la méthode pour mesurer le sujet dans la cible de la photométrie ponctuelle (A).

[Vitesse rafale]

• Pour plus de détails, reportez-vous à la P164.

[Prise rafale auto]

• Pour plus de détails, reportez-vous à la P168.



[Retardateur]



• Pour plus de détails, reportez-vous à la P170.



[Dynamique i.] (contrôle intelligent de la gamme dynamique)

Modes applicables : \bigcirc PASM= \bigcirc C1C2 \bigcirc \bigcirc \bigcirc

Le contraste et l'exposition sont compensés dans les situations où il y a une grande différence entre les niveaux de luminosité de l'arrière-plan et du sujet, etc.

Réglages : [AUTO]/[ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[BAS]/[NON]

 [AUTO] règle automatiquement l'intensité de l'effet en fonction des conditions d'enregistrement.



- Cette fonction pourrait être automatiquement désactivée selon les conditions d'éclairage.
- Dans les situations suivantes, [Dynamique i.] ne fonctionne pas :
- Lorsque [HDR (Dyn. étendue)] est réglé sur [OUI]
- Lorsque la sensibilité ISO est sur [H.16000], [H.20000] ou [H.25600]

[Résolution i.]

Il est possible, grâce la technologie de résolution intelligente, de prendre des photos de grande netteté et d'une haute résolution.

Réglages: [ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[BAS]/[ÉTENDU]/[NON]

- Le réglage [ÉTENDU] permet de prendre des photos d'allure naturelle à une plus haute résolution.
- · Lors d'enregistrement d'images animées, [ÉTENDU] change à [BAS].



[HDR (Dyn. étendue)]





Il est possible de fusionner dans une même image 3 photos ayant des niveaux d'exposition différents, ce qui lui confère une riche gradation. Il est possible de réduire au minimum la perte de gradation dans les parties claires et sombres lorsque, par exemple, le contraste entre l'arrière-plan et le sujet est prononcé.

Une image combinée par la fonction d'enregistrement à dynamique étendue est enregistrée au format JPEG.

Réglages : [OUI]/[NON]

■ Que veut dire HDR (Dynamique étendue)?

HDR ou dynamique étendue désigne une technique permettant un rapport de contraste élevé.

- Maintenez l'appareil stable durant les prises de vues en continu après pression du déclencheur.
- Il n'est pas possible de prendre une autre photo tant que la combinaison de photos n'est pas terminée.
- Un sujet en mouvement pourrait provoquer une image avec des flous non naturels.
- L'angle de vue est un peu plus fermé lorsque [HDR (Dyn. étendue)] est réglé sur [OUI].
- Le flash est réglé sur [3] ([Désactivé]).


Indisponible dans les situations suivantes :

- [HDR (Dyn. étendue)] ne fonctionne pas pour la saisie d'images fixes pendant l'enregistrement d'images animées.
- [HDR (Dyn. étendue)] n'est pas disponible dans les conditions suivantes :
 - En mode autoportrait.

 - En [Anim. image par image] (uniquement lorsque [Prise de vue auto] est réglé)



[Anim. image par image]









- Réglez à l'avance les paramètres de la date et de l'heure. (P36)
- Les images prises à l'aide de la fonction [Anim. image par image] sont affichées comme un ensemble de photos de groupe. (P68)




Avant de créer une image animée à l'aide de [Anim. image par image]

À l'aide de [Anim. image par image], il est possible de créer une image animée dans laquelle les objets semblent se déplacer, en faisant un enregistrement chaque fois que vous déplacez une poupée, etc. par petits incréments, puis en collant les images enregistrées les unes aux autres.



- Avec cet appareil, 1 à 30 images doivent être prises par seconde pour une image animée.
- · Pour une lecture plus rapide, enregistrez le mouvement selon les plus petits incréments possibles, et fixez le nombre d'images par seconde (frame rate) à une valeur élevée.
- 1 Sélectionnez les méthodes d'enregistrement, puis touchez [Démarrer].



Rubrique	Réglages	
[Prise de vue auto]	[OUI]	Permet de prendre des photos automatiquement à un intervalle défini. Lorsque le déclencheur est enfoncé à fond, l'enregistrement commence.
	[NON]	Permet de prendre des photos manuellement, image par image.
[Intervalle prises de vues]	(uniquement lorsque [Prise de vue auto] est réglé sur [OUI]) Définit l'intervalle pour l'enregistrement automatique. Une valeur comprise entre 1 et 60 secondes peut être réglée à des intervalles de 1 seconde. Sélectionnez le chiffre de l'intervalle d'enregistrement (en secondes), appuyez sur [A]/[A], puis appuyez sur [Régler].	





- 2 Touchez [Nouvelle].
- 3 Appuyez à fond sur le déclencheur.
 - Il est possible d'enregistrer jusqu'à 9999 images.
- 4 Déplacez le sujet pour décider de la composition.
 - Répétez l'enregistrement de la même manière.
 - Lorsque l'appareil est mis hors marche pendant l'enregistrement, un message de reprise de l'enregistrement est affiché. Sélectionner [Oui] vous permet de continuer l'enregistrement à partir du point d'interruption.





Bonne utilisation des matériels d'enregistrement

- L'écran d'enregistrement affiche un maximum de deux photos prises précédemment. Utilisez-les comme référence pour le nombre de mouvements.
- Appuyer sur [►] vous permet de vérifier les images enregistrées. Il est possible de supprimer des images inutiles en appuyant sur [m/5]. Appuyez à nouveau sur [►] pour revenir à l'écran d'enregistrement.
- 5 Touchez [D] pour mettre fin à l'enregistrement.
 - Lorsque [Prise de vue auto] est réglé sur [OUI], sélectionnez [Sortir] sur l'écran de confirmation.
 (Si [Pause] a été sélectionné, appuyez sur le déclencheur à fond pour reprendre l'enregistrement.)
 - L'écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez [Oui] pour terminer.
 - L'écran de confirmation pour la création d'une image animée s'affiche ensuite, donc sélectionnez [Oui].
- 6 Sélectionnez les méthodes de création d'une image animée.
 - · Le format d'enregistrement est réglé sur [MP4].


Réglage	Réglages	
[Qualité enreg.]	Définit la qualité d'une image animée. [FHD/30p]/[HD/30p]/[VGA/30p]	
[Fréquence d'image]	Définit le nombre d'images par seconde. Plus le nombre est élevé, plus l'image animée est rapide. [30ips]/[15ips]/[10ips]/[7.5ips]/[6ips]/[3ips]/[1ips]	
[Séquence]	[Normal] : Enchaîne les images dans l'ordre d'enregistrement.	
	[INVERSE]: Enchaîne les images dans l'ordre d'enregistrement inverse.	





7 Touchez [Exécuter].

- L'écran de confirmation est affiché. L'image est confirmée en sélectionnant [Oui].
- Il est également possible de créer des images animées à partir de [Vidéo image/image] dans le menu [Lecture]. (P214)



Ajout d'images au groupe de photos prises avec la fonction animation image par image

Sélectionner [Supplémentaire] dans l'étape **2** permet d'afficher les photos de groupe enregistrées avec [Anim. image par image]. Sélectionnez un ensemble de photos de groupe, touchez [Régler], puis sélectionnez [Oui] sur l'écran de confirmation.

- L'enregistrement automatique peut ne pas survenir aux intervalles définis, car l'enregistrement prend du temps sous certaines conditions d'enregistrement, comme lorsque le flash est utilisé pour l'enregistrement.
- Lorsqu'une qualité d'image différente du format des images originales est sélectionnée, des bandes noires seront affichées en haut et en bas ou à gauche et à droite de l'image animée.
- Lorsqu'une qualité d'image ayant une taille plus grande que les images originales est sélectionnée, la résolution de l'image animée se détériore.
- Il est recommandé d'utiliser une batterie pleinement chargée ou l'adaptateur secteur (vendu séparément) avec le coupleur c.c. (vendu séparément).
- Si, pendant l'enregistrement d'images animées en utilisant l'adaptateur secteur, le courant est coupé dû à une panne ou au débranchement du cordon d'alimentation, l'enregistrement en cours sera perdu.
- Il est impossible de créer une image animée dont la durée d'enregistrement excède 29 minutes et 59 secondes et une image animée dont la taille de fichier excède 4 Go.
- Une image animée de moins de 1 seconde est indiquée par "0s" dans la durée d'enregistrement de l'image animée. (P67)
- Lorsqu'une seule photo est prise, elle n'est pas enregistrée comme une photo de groupe. Il est impossible de sélectionner une photo de [Supplémentaire] lorsque c'est la seule qui a été prise.

- [Anim. image par image] est indisponible dans les situations suivantes.
 - En mode Autoportrait.



[Rég. panoramiques]



• Pour plus de détails, reportez-vous à la P95.



[Flash]



• Veuillez vous reporter aux P132 à P137 pour de plus amples détails.

[Sans yeux-rouges]

Modes applicables : (A) of PASM = C1C2 = (C2)

Lorsque la réduction des yeux rouges ([\$\phi \pi_], [\$\forall \pi_]) a été sélectionnée, la correction numérique des yeux rouges est activée sur déclenchement du flash. L'appareil détecte automatiquement la présence de yeux rouges et corrige l'image.

Réglages : [OUI]/[NON]

• [] est affiché sur l'icône lorsqu'il est réglé sur [OUI].



Indisponible dans les situations suivantes :

• Dans certaines conditions, les yeux rouges ne peuvent faire l'objet d'une correction.



[Rég. limite ISO]



Modes applicables : (A) of PAS M = C1C2

La sensibilité ISO optimale, ne dépassant pas la limite fixée, est automatiquement sélectionnée en fonction de la luminosité du sujet.



Réglages : [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[NON]

- Cela fonctionne lorsque [Sensibilité] est réglée sur [AUTO] ou [180].
- Indisponible dans les situations suivantes :
- [Rég. limite ISO] est désactivé dans les situations suivantes :
- [Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud] (mode de guide scène)
- Lors de l'enregistrement d'images animées.

[Paliers ISO]

Modes applicables : (A) of PASM (C1C2)

Il est possible d'ajuster le réglage de la sensibilité ISO pour chaque palier de 1/3 EV.

Contenu des réglages	
[1/3 EV]	[160]/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/[1600]/[2500]/ [2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]/[H.16000]*/ [H.20000]*/[H.25600]*
[1 EV]	[160]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[H.25600]*

- * Disponible seulement lorsque [Sensibilité étendue] a été réglé.
- Lorsque le réglage passe de [1/3 EV] à [1 EV], [Sensibilité] sera réglée sur la valeur la plus rapprochée de la valeur réglée sous [1/3 EV]. (La valeur réglée n'est pas rétablie lorsque le réglage est ramené sur [1/3 EV]. Elle demeurera à la valeur établie sous [1 EV].)

[Sensibilité étendue]

Modes applicables : (A) OPASM - C1C2

La sensibilité ISO peut être réglée sur la valeur maximale [ISO25600].

Réglages : [OUI]/[NON]



[Réd.obtur.long]



Modes applicables : (A) (A) PASM = C1C2 □ (C2) □ (C2)

L'appareil retire automatiquement les parasites qui apparaîssent lorsque la vitesse d'obturation ralentit pour les prises de vues de nuit, etc., pour vous permettre de prendre de belles photos.

Réglages : [OUI]/[NON]

- Si vous sélectionnez [OUI], l'écran du compte à rebours s'affiche lorsque la touche du déclencheur est enfoncée. Ne bougez pas l'appareil photo à ce moment. Une fois que le compte à rebours est terminé, [Réduction du bruit d'obturateur long en cours...] s'affiche pendant la même période de temps que la vitesse d'obturation sélectionnée pour le traitement du signal.
- Nous vous recommandons l'usage d'un trépied lorsque la vitesse d'obturation est lente.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Dans les situations suivantes, [Réd.obtur.long] ne fonctionne pas :
 - Lors de l'enregistrement d'images animées
 - -Lorsque [Vitesse rafale] est réglé sur [SH]

[Compensation ombre]

Modes applicables : (A) (A) PASM = C1C2 □ (C2) □ (C2)

Lorsque le pourtour de l'écran s'assombrit dû aux caractéristiques de l'objectif, il est possible d'enregistrer des images avec une correction de la luminosité sur le pourtour de l'écran.

Réglages : [OUI]/[NON]

- Cette fonction pourrait être automatiquement désactivée selon les conditions d'enregistrement.
- Du bruit sur le pourtour de l'image pourrait être visible dans le cas où la sensibilité ISO est élevée.

- · La correction n'est pas possible dans le cas suivant :
- Lors de l'enregistrement d'images animées.
- Prises de photos durant l'enregistrement d'images animées [seulement lorsque réglé sur [] (priorités des images animées)].
- Lorsque [Vitesse rafale] est réglé sur [SH].
- Selon l'objectif utilisé, [Compensation ombre] pourrait ne pas fonctionner.
 Reportez-vous aux sites Web de Panasonic pour de plus amples renseignements sur les objectifs compatibles.



[Téléc. étendu]



• Pour plus de détails, reportez-vous à la P125.



[Zoom numérique]



• Pour plus de détails, reportez-vous à la P128.

[Espace coul.]



Réglez cette fonction lorsque vous voulez corriger la reproduction des couleurs des images enregistrées sur un ordinateur, une imprimante, etc.

Contenu des réglages	Réglages			
[sRGB]	L'espace couleur est réglé sur l'espace couleur sRGB. Cela est largement utilisé dans les appareils d'un environnement informatique.			
[AdobeRGB]	L'espace couleur est réglé sur l'espace couleur AdobeRGB. AdobeRGB est utilisé principalement à des fins commerciales telles que l'impression professionnelle car il possède une plus grande plage de couleurs reproductibles que sRGB.			

• En fonction du réglage de l'espace couleur, le nom de fichier de l'image enregistrée varie comme suit.

P1000001.JPG

P: sRGB
: AdobeRGB

- Réglez sur sRGB si vous n'êtes pas très familiarisé avec AdobeRGB.
- Le réglage est sur [sRGB] dans les situations suivantes.
 - -Lors de l'enregistrement d'images animées

[Stabilisateur]

• Pour plus de détails, reportez-vous à la P122.



[Visage]







La reconnaissance de visage est une fonction qui permet à l'appareil d'optimiser automatiquement la mise au point et l'exposition sur les sujets dont le visage a été mémorisé. Même si une personne est située vers l'arrière ou à la fin d'une file dans une photo de groupe, l'appareil peut quand même prendre une image claire.

Réglages : [OUI]/[NON]/[MÉMOIRE]

Par défaut, [Visage] est réglé sur [NON].

[Visage] est automatiquement activé après la mémorisation de l'image du visage.

 Les fonctions suivantes seront également disponibles avec la fonction de reconnaissance de visage.

En mode d'enregistrement

 L'affichage du nom correspondant lorsque l'appareil détecte un visage ayant été mémorisé* (si le nom a été réglé pour le visage mémorisé)



En mode lecture

- L'affichage du nom et de l'âge (si cette information a été réglée)
- La lecture sélective d'images choisies parmi les images mémorisées l'aide de la reconnaissance de visage ([Lecture catégorie] (P206))
- * Jusqu'à 3 noms de personnes sont affichés. La priorité de l'affichage des noms lors de prises de vues est déterminée en fonction de l'ordre de la mémorisation.





- [Visage] ne fonctionne que lorsque le mode MPA est réglé sur [.].
- En mode de prises de vues en rafale, les informations de [Visage] ne sont associées qu'à la première photo.



- La similarité des traits du visage peut faire qu'une personne soit reconnue à la place d'une autre. · La reconnaissance de visage pourrait prendre plus de temps pour sélectionner et reconnaître
- des visages avec des traits distinctifs que la détection de visages. Même lorsque les informations de reconnaissance de visage ont été mémorisées, les images
- enregistrées lorsque [Nom] est réglé sur [NON] ne seront pas catégorisées par reconnaissance de visage sous [Lecture catégorie].
- Même si les informations sur une personne mémorisée sont modifiées (P190), les informations de reconnaissance de visage des photos déjà prises ne seront pas modifiées.

Par exemple, si le nom est modifié, les photos enregistrées avant la modification ne seront pas catégorisées par la reconnaissance de visage sous [Lecture catégorie].

· Pour modifier les informations relatives au nom des photos déjà prises, effectuez [REMPL.] sous [Modif. visage] (P222).

- Il n'est pas possible d'utiliser [Visage] dans les situations suivantes :
 - -[Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Nourriture appétissante]/[Beau dessert] (mode de guide scène)
 - [Effet miniature] (mode de commande créative)
 - Lors de l'enregistrement d'images animées



Réglages de visage



Jusqu'à 6 visages peuvent être mémorisés avec des informations telles le nom et la date de naissance.




La mémorisation peut être plus facile en prenant plusieurs photos pour chaque visage (jusqu'à 3 photos par visage).

Positionnement lors de la mémorisation de visage

- Placez le sujet face à l'appareil les yeux ouverts et la bouche fermée, en s'assurant que les contours du visage, les yeux et les sourcils ne sont pas cachés par des cheveux au moment de la mémorisation
- Assurez-vous qu'il n'y a pas trop d'ombre sur le visage à mémoriser. (Le flash est désactivé lors de la mémorisation de visage.)

(Exemple d'une bonne mémorisation)




Si un visage n'est pas reconnu lors des prises de vues

- Procédez à la mémorisation du visage d'une même personne à l'intérieur et à l'extérieur, sous différents angles ou avec différentes expressions. (P189)
- Procédez à nouveau à la mémorisation du visage sur les lieux de la prise de vue.
- Lorsqu'une personne enregistrée n'est pas reconnue, corrigez en la mémorisant de nouveau.
- La reconnaissance de visage peut ne pas être possible ou pourrait ne pas fonctionner correctement même pour les visages mémorisés dans les conditions suivantes, dépendamment de l'expression faciale et de l'environnement.

1 Touchez [MÉMOIRE].

2 Touchez [Nouveau].

 [Nouveau] n'est pas affiché si 6 noms de personnes ont déjà été enregistrés. Pour enregistrer une nouvelle personne, il sera nécessaire de supprimer un nom déjà enregistré.



3 Prenez la photo en réglant le visage avec le guide.

- L'écran de confirmation est affiché. L'image est confirmée en sélectionnant [Oui].
- Des visages autres que ceux de personnes (animaux, etc.) ne peuvent être mémorisés.
- Des instructions sur la mémorisation de visages sont affichées au toucher de [].








4 Paramétrez la rubrique.

• Il est possible de mémoriser jusqu'à 3 images de visage.

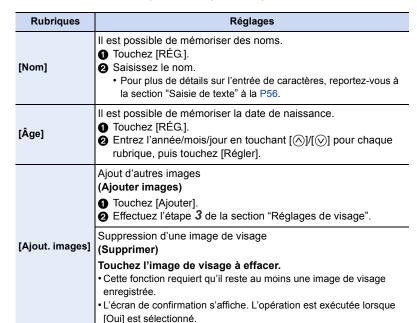

Quittez le menu à la fin du réglage.





Modification ou effacement des informations pour les personnes mémorisées



Il est possible de modifier les images ou l'information d'une personne déjà mémorisée. Il est également possible d'effacer l'information de la personne.

- 1 Touchez [MÉMOIRE].
- 2 Touchez l'image de visage à modifier ou à effacer.
- 3 Paramétrez la rubrique.

Rubrique	Réglages		
[Modif. info]	Modification des informations relatives à une personne déjà enregistrée. Effectuez l'étape 4 de la section "Réglages de visage".		
[Priorité]	La mise au point et l'exposition sont ajustées de façon privilégiée pour les visages avec haute priorité. Touchez la position que vous désirez modifier dans l'ordre de mémorisation.		
[Effacer]	Effacement des informations pour les visages mémorisés. L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.		

[•] Quittez le menu à la fin du réglage.



[Configuration profil]



Modes applicables : ⚠️♠️PASM ♣️ C1C2 ☐ ∰️₺



Si vous entrez à l'avance le nom et la date de naissance de votre enfant ou animal domestique, il sera possible d'inscrire sur les images leur âge en années et mois. Il est possible d'afficher ces informations à l'occasion du visionnement ou de les inscrire sur les images enregistrées en utilisant la fonction [Timbre caract.]. (P210)


Réglages : [\$\frac{1}{2}] ([Bébé1])/[\$\frac{2}{2}] ([Bébé2])/[\$\frac{1}{2}] ([Animal domestique])/[NON]/[RÉG.]

- Réglage de [Âge] et [Nom]
- 1 Touchez [RÉG.].
- 2 Touchez [Bébé1], [Bébé2] ou [Animal domestique].
- 3 Touchez [Âge] ou [Nom].
- 4 Touchez [RÉG.].

Entrez [Âge]

Pour chaque rubrique, touchez [\(\)]/[\(\)], entrez l'année/ mois/jour de la date de naissance, puis touchez [Régler]. Entrez [Nom]

Pour les informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la section "Saisie de texte" à la P56.



- 5 Touchez [Sortir].
- Pour annuler [Âge] et [Nom] Sélectionnez [NON] à l'étape 1.
- L'âge et le nom du bébé peuvent être imprimés en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" sur le CD-ROM (fourni).
- Indisponible dans les situations suivantes :
- Aucun âge ni nom ne peut être enregistré pour les photos prises durant un enregistrement d'images animées ([***] (priorités de l'enregistrement d'images animées)) (P197).

[Filtre recommandé]

Modes applicables : PASM C1C2 D

Cela détermine s'il faut afficher les effets recommandés par l'appareil (filtres) en mode d'automatisation intelligente (🔼 ou 🔼).

Réglages : [OUI]/[NON]



Images animées

Enregistrement d'images animées







Il est possible d'enregistrer des images animées pleine HD compatibles avec le format AVCHD ou au format MP4.

La piste son sera enregistrée en stéréophonie.

Les fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'images animées varient selon l'objectif utilisé. Il est possible que les bruits d'opération de l'objectif soient enregistrés. Pour plus de détails, reportez-vous à la P20.

Réglage du format, de la résolution et de la cadence

- 1 Sélectionnez [Format enregistrement] dans le menu [Images animées]. (P38)
- 2 Touchez la rubrique.

Réglage	Format		
IAVCHDI	Ce format convient au visionnement sur un téléviseur à haute définition, etc.		
[MP4]	Ce format convient au visionnement sur un ordinateur, etc.		

- 3 Sélectionnez [Qualité enreg.] dans le menu [Images animées].
- 4 Touchez la rubrique.
 - · Quittez le menu à la fin du réglage.









Réglage	Résolution	Cadence	Débit binaire	
[FHD/60i]	1920×1080	60i*	17 Mbit/s	
[HD/60p]	1280×720	60p*	17 Mbit/s	

^{*} La cadence de sortie du capteur est de 30 images par seconde

Lorsque [MP4] est sélectionnée

Rubriques	Résolution	Cadence	Débit binaire
[FHD/30p]	1920×1080		20 Mbit/s
[HD/30p]	1280×720	30p	10 Mbit/s
[VGA/30p]	640×480		4 Mbit/s

À propos de la compatibilité des images animées enregistrées

Même avec un appareil compatible, la qualité d'image ou de son des images enregistrées pourrait être dégradée, voire elles pourraient ne pas être lues.

De plus, les informations d'enregistrement peuvent ne pas s'afficher correctement. Utilisez cet appareil pour lire dans un tel cas.

■ Explication des indications

- A Format
- (B) Résolution
- © Cadence



· Qu'est-ce que le débit binaire?

Il s'agit du volume de données transmis dans un laps de temps donné; plus le débit est élevé, plus la qualité de l'image est élevée. Cet appareil utilise la méthode d'enregistrement "VBR", qui est l'acronyme de "variable bit rate" (débit binaire variable) ce qui veut dire que le débit binaire varie automatiquement en fonction de la scène à enregistrer.

Par conséquent, la durée d'enregistrement possible est réduite lorsqu'une scène à mouvement rapide est enregistrée.



Mise au point pour l'enregistrement d'images animées (MPA en continu)



La mise au point change selon le paramétrage de [Mode MP] et du réglage de [MPA en continu] dans le menu [Images animées].


Mode de mise au point	Réglages
MPA S/MPA F/MPA C	L'appareil ajuste constamment la mise au point sur les sujets tout au long de l'enregistrement.* • Pour refaire la mise au point, enfoncez le déclencheur à mi-course.
MPM	Mise au point manuelle.

- * Lorsque [MPA en continu] est réglé sur [NON], la mise au point est établie sur le point déterminé au début de l'enregistrement.
- Selon les conditions de l'enregistrement ou l'objectif utilisé, il est possible que des bruits de fonctionnement soient enregistrés lorsque la mise au point automatique est utilisé pendant l'enregistrement d'images animées. Si ce bruit mécanique d'ajustement de la distance focale dérange, il est recommandé de régler [MPA en continu] sur [NON] dans le menu [Images animées].
- Lorsque le zoom est utilisé pour l'enregistrement d'images animées, la mise au point pourrait se faire plus lentement que d'ordinaire.

Enregistrement d'images animées

1 Appuyez sur la touche d'images animées pour lancer l'enregistrement.

- (A) Temps d'enregistrement écoulé
- ® Temps d'enregistrement disponible
- Il est possible d'enregistrer des images animées dans le mode le plus approprié à la scène.
- L'indicateur d'état d'enregistrement (rouge) © clignote pendant l'enregistrement d'images animées.
- Après un délai d'inactivité d'environ 1 minute, une partie de l'affichage disparaît. Appuyez sur [DISP.] ou touchez l'écran ACL pour faire apparaître l'affichage de nouveau.
- Pendant l'enregistrement d'images animées, ne couvrez pas le microphone avec vos doigts ou tout autre objet.
- Relâchez la touche d'enregistrement d'images animées aussitôt après l'avoir pressée.





la

(B)

2 Pour interrompre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche d'enregistrement d'images animées.

 Des images fixes peuvent être enregistrées même pendant l'enregistrement d'une séquence d'images animées, en appuyant sur le déclencheur. (P197)





Rectiver/désactiver la touche d'images animées



MENU → [Personnal.]→[Touche vidéo]→[OUI]/[NON]

• Cette fonction est utilisée pour empêcher l'utilisation accidentelle du bouton.




Commutation entre l'angle de vue pour la prise d'images et celui pour l'enregistrement d'images animées

 $\boxed{\texttt{MENU}} \rightarrow [Personnal.] \rightarrow [Zone \ enreg.] \rightarrow [\bigcirc] \ (Image)/[\bigcirc] \ (Image \ animée)$

- Lorsque le paramétrage du format d'image est différent en mode images fixes qu'en mode images animées, l'angle de vue change au début de l'enregistrement d'images animées. Quand [Zone enreg.] est réglé sur [] l'angle de vue est affiché durant l'enregistrement d'images animées.
- · La zone d'enregistrement indiqué est à titre de guide.









- Lorsque l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé et que vous relâchez le levier du zoom, le levier de mise au point ou le sélecteur de fonction pendant l'enregistrement d'images animées, il est possible que le bruit de déplacement du levier soit enregistré. Lorsque vous ramenez le levier à sa position initiale, faites-le doucement et en silence.
- Lorsque l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé, la vitesse de zoom pourrait être plus lente que d'habitude lors de l'enregistrement d'images animées.
- La durée d'enregistrement disponible affichée à l'écran peut ne pas diminuer régulièrement.
- Selon le type de la carte, le voyant d'accès à la carte pourrait s'afficher pendant un moment suite à l'enregistrement d'images animées. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Dans le cas où le convertisseur téléobjectif étendu est utilisé, l'angle de vue change lorsque l'affichage est basculé entre l'écran d'image fixe et l'écran d'images animées du fait que le taux de zoom est différent entre les images fixes et les images animées. (P124)
- Si vous terminez l'enregistrement d'images animées après une courte période lors de l'utilisation de [Effet miniature] du mode de commande créative, l'appareil pourrait continuer d'enregistrer pendant un certain temps. Tenez l'appareil en position jusqu'à ce que l'enregistrement s'arrête.
- La sensibilité ISO sera réglée sur [AUTO] (pour images animées) lors de l'enregistrement d'images animées. De plus, [Rég. limite ISO] ne sera pas disponible.
- Lors de l'enregistrement d'images animées, la fonction [Stabilisateur] sera fixée à [((🍓))] même si elle a été réglée sur [((🍓))].
- Il est recommandé d'utiliser une batterie pleinement chargée ou l'adaptateur secteur (vendu séparément) pour l'enregistrement d'images animées. (P289)
- Si, pendant l'enregistrement d'images animées en utilisant l'adaptateur secteur (vendu séparément), le courant est coupé dû à une panne ou au débranchement de l'adaptateur secteur (vendu séparément), etc., l'enregistrement en cours sera perdu.
- L'enregistrement sera fait dans l'une des catégories suivantes pour certains modes d'enregistrement. Un enregistrement d'images animées correspondant à chaque mode d'enregistrement sera effectué pour ceux qui ne figurent pas sur la liste ci-dessous.

Mode d'enregistrement sélectionné	Mode d'enregistrement durant un enregistrement d'images animées
Mode de programme EA Réglage automatique de l'exposition à priorité d'ouverture Réglage automatique de l'exposition à priorité d'obturation Réglage manuel de l'exposition	Images animées, enregistrement normal
• [Contre-jour clair] (Mode de guide scène)	Mode portrait
[Paysage nocturne clair]/[Paysage nocturne artistique]/ [Portrait nocturne clair] (Mode de guide scène)	Mode pour faible éclairement

- Les images animées ne peuvent être enregistrées dans les cas suivants.
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Image douce d'une fleur] (mode de quide scène)
 - [Mise au point douce]/[Effet d'étoile]/[Ensoleillement] (mode de commande créative)
 - -Lors de l'utilisation de [Anim. image par image]



Saisie de photos durant l'enregistrement d'images animées




Modes applicables : In PASM = C1C2 = EM



Des images fixes peuvent être saisies même pendant l'enregistrement d'une séquence d'images animées. (Enregistrement simultané)

Pendant l'enregistrement d'images animées, appuyez à fond sur le déclencheur pour enregistrer



- l'enregistrement d'images fixes.
- Il est également possible de faire des prises de vue avec la fonction de déclenchement au toucher (P60).




Sélection des réglages prioritaires pour les images animées et les images fixes Modes applicables : (A) (F) A S M = C1 C2 (S)

La méthode de saisie d'images fixes durant un enregistrement d'images animées peut être sélectionnée avec [Mode d'image] dans le menu [Images animées].

Rubrique	Réglages
(Réglages prioritaires pour images animées)	• Les images fixes sont enregistrées à la taille [P] (2 M). La qualité d'image pourrait être différente de celle d'images fixes ordinaires de même taille. • Seulement les images JPEG sont enregistrées lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW], [RAW] ou [RAW]. (Lors du réglage sur [RAW], les images fixes seront enregistrées avec [Qualité] sur [].) • Jusqu'à 30 images fixes peuvent être enregistrées pendant l'enregistrement d'une séquence d'images animées. • Dans le mode de commande créative [Effet miniature], il pourrait y avoir un bref délai entre la pression sur la touche du déclencheur et l'amorce de l'enregistrement.
(Réglages prioritaires pour images fixes)	 Les images fixes sont enregistrées à la taille et à la qualité établies. L'écran devient noir pendant l'enregistrement d'images fixes. Une image fixe est enregistrée au sein des images animées pendant ce laps de temps; aucun son n'est enregistré. Il est possible de saisir jusqu'à 4 images fixes pendant l'enregistrement d'images animées.

• Le format d'image est fixé à [16:9].



- · L'enregistrement simultané est désactivé dans les conditions suivantes :
- -Lorsque [Format enregistrement] est réglé sur [VGA/30p] sous [MP4]









Mode d'enregistrement : ₩M

Il est possible de modifier manuellement les réglages de la valeur d'ouverture et de la vitesse d'obturation et d'enregistrer des images animées.

- 1 Réglez la molette de sélection de mode sur [#M].
- 2 Sélectionnez [Mode exposition] dans le menu [Images animées]. (P38)
- 3 Touchez soit [P], [A], [S] ou [M].
 - L'opération pour modifier la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation est la même que celle du réglage de la molette de sélection de mode sur P, A, S, ou M.



Il est également possible d'afficher l'écran de sélection en touchant l'icône du mode d'enregistrement dans la rubrique Mode d'enregistrement.



4 Lancez l'enregistrement.

 Pour lancer l'enregistrement d'images animées, appuyez sur la touche d'images animées ou sur le déclencheur. (Aucune photo ne peut être prise.)

5 Mettez fin à l'enregistrement.

 Pour mettre fin à un enregistrement d'images animées, appuyez sur la touche d'images animées ou sur le déclencheur

Valeur d'ouverture

 Réglez l'ouverture à une valeur plus élevée pour un arrière-plan plus net. Réglez l'ouverture à une valeur plus basse pour un arrière-plan plus flou.

Vitesse d'obturation


- Pour obtenir une image nette d'un sujet en mouvement, réglez une vitesse d'obturation plus rapide. Pour créer un effet de traînée, réglez une vitesse d'obturation plus lente.
- Le réglage manuel à une vitesse d'obturation plus élevée pourrait avoir pour effet d'accroître le bruit à l'écran en raison de la plus haute sensibilité.
- Lorsque le sujet se trouve dans un endroit fortement éclairé ou sous un éclairage fluorescent ou à DEL, la couleur ou la luminosité de l'image pourrait changer ou des bandes horizontales pourraient apparaître à l'écran. Le cas échéant, changez le mode d'enregistrement ou réglez manuellement la vitesse d'obturation à 1/60° ou 1/100°.
- Il est possible de modifier les paramétrages durant un enregistrement d'images animées. Dans un tel cas, des bruits de fonctionnement pourraient être enregistrés. Il est recommandé d'activer [Fonction. discret]. (P199)



Atténuation des bruits de fonctionnement durant l'enregistrement d'images animées



Les bruits de fonctionnement du zoom ou des touches pourraient être enregistrés durant l'enregistrement d'images animées.



- 1 Lancez l'enregistrement.
- 2 Touchez [🚂].
- 3 Touchez l'icône pour afficher l'écran de paramétrage.

t w ■	Zoom (lorsqu'un objectif interchangeable compatible avec le zoom assisté est utilisé)
F	Valeur d'ouverture
O	Vitesse d'obturation
	Compensation d'exposition
ISO	Sensibilité ISO
Ē	Réglage du niveau d'entrée du micro

4 Faites glisser la barre de réglage pour effectuer le réglage.

• La vitesse de variation de la distance focale (zoom) varie selon la position touchée.

[_]/[_]	changement lent
[^]/[\]	changement rapide

5 Mettez fin à l'enregistrement.



Utilisation du menu [Images animées]



Pour des détails sur les paramétrages sur le menu [Images animées], reportez-vous à la P38.



- [Style photo], [Sensibilité], [Mode MP], [Mode de mesure], [Dynamique i.], [Résolution i.] et [Zoom numérique] se retrouvent sous les menus des modes [Enr.] et [Images animées]. La modification de ces réglages dans le menu d'un mode est reflétée dans l'autre mode.
 - Pour plus de détails, reportez-vous aux explications sur les réglages correspondants dans le menu [Enr.].
- Le menu [Images animées] n'est pas affiché dans les situations suivantes.
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Image douce d'une fleur] (mode de guide scène)
 - [Mise au point douce]/[Effet d'étoile]/[Ensoleillement] (mode de commande créative)

[Format enregistrement]

• Pour plus de détails, reportez-vous à la P192.

[Qualité enreg.]

• Pour plus de détails, reportez-vous à la P192.

[Mode exposition]

• Pour plus de détails, reportez-vous à la P198.

[Mode d'image]

Pour plus de détails, reportez-vous à la P197.

[MPA en continu]

Pour plus de détails, reportez-vous à la P194.



[Téléc. étendu]



• Pour plus de détails, reportez-vous à la P124.



[Anti-scint.]



La vitesse d'obturation peut être fixée afin de réduire le scintillement des images animées. Réglages : [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[NON]

[Fonction. discret]

• Pour plus de détails, reportez-vous à la P199.

[Aff. niv. micro]

Modes applicables : ♠♠PASM™C1C2 □ �

Permet de régler si les niveaux de sensibilité du micro seront affichés ou non.

Réglages : [OUI]/[NON]



• N'est pas disponible sous [Effet miniature] dans le mode de commande créative.



[Rég. niv. mic.]



Permet de régler le niveau d'entrée audio (4 paliers).



Indisponible dans les situations suivantes :

• N'est pas disponible sous [Effet miniature] dans le mode de commande créative.


[Coupe-vent]

Modes applicables : MPPASM C1C2 = 60

Cela prévient automatiquement l'enregistrement du bruit du vent.

Réglages : [AUTO]/[NON]

• La qualité du son peut être différente de l'ordinaire lorsque [Coupe-vent] est réglé sur [AUTO].



• N'est pas disponible sous [Effet miniature] dans le mode de commande créative.

Visualisation/Édition



Utilisation du menu [Lecture]



Dans ce menu, vous pouvez recourir à diverses fonctions de lecture telles que le cadrage et autres fonctions de modification des images, de protection, etc.

 Avec [Retouche effacement], [Timbre caract.], [Vidéo image/image], [Redimen.] ou [Cadrage], une nouvelle image retouchée est créée. Une nouvelle image ne peut être créée si la carte mémoire est pleine; il est donc recommandé de vérifier l'espace libre sur la carte avant de retoucher la photo.

Dans le présent manuel d'utilisation, les étapes permettant de régler une rubrique du menu sont décrites ci-après.

MENU \rightarrow

[Lecture]→[Diaporama]

[Réglages 2D/3D]

Il est possible de commuter les méthodes de visionnement des images 3D.

 Ce menu ne s'affiche que si l'affichage en 3D est possible. Pour plus de détails, reportez-vous à P271.

[Diaporama]

Vous pouvez visualiser les photos que vous avez prises avec de la musique synchronisée, et vous pouvez effectuer ceci tout en laissant une durée fixée entre chaque photos. Il est également possible de créer un diaporama composé uniquement de photos, d'images animées, de photos 3D, etc.

Ce mode de lecture en séquence est recommandé lorsque l'appareil a été connecté à un téléviseur.

Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture]→[Diaporama]

- 2 Touchez le groupe d'images à visionner.
 - Reportez-vous à la P271 pour la méthode de visionnement [3D] d'images en 3D.
 - Dans [Sélection catégorie], touchez la catégorie dont vous voulez faire le visionnement.
 - Pour plus de détails sur les catégories, reportez-vous à la P206.
- 3 Touchez [Démarrer].











Opérations possibles pendant un diaporama

▶/II	A	Lecture/Pause		▼	Pour quitter le diaporama
H	4	Lecture de l'image précédente (pendant une pause ou la lecture d'images animées ou la lecture d'un groupe de photos)	>>	•	Lecture de l'image suivante (pendant une pause ou la lecture d'images animées ou la lecture d'un groupe de photos)
	Molette de commande (vers la gauche)	Baisse du volume	+	Molette de commande (vers la droite)	Augmentation du volume

[·] Le visionnement normal est rétabli après la fin du diaporama.

Modification du paramétrage du diaporama

Vous pouvez changer les réglages de la visualisation du diaporama ou en sélectionnant [Effet] ou [Configuration] sur l'écran de menu du diaporama.

[Effet]

Ce paramètre permet de sélectionner les effets d'affichage lors du passage d'une photo à une autre.

[AUTO], [NATUREL], [DÉTENTE], [SWING], [CONTEMP.], [NON]

- Lorsque [CONTEMP.] a été sélectionné, l'image pourrait apparaître en noir et blanc pour créer un effet d'écran.
- [AUTO] ne peut être utilisé que si [Sélection catégorie] a été sélectionné. Les photos sont visualisées avec les effets conseillés dans chaque catégorie.
- [Effet] est réglé sur [NON] en mode [Images animées seulement] ou pendant le diaporama pour [] []] dans [Sélection catégorie].
- Même si [Effet] est réglé, il ne fonctionne pas durant un diaporama d'un groupe d'images.
- Pendant le visionnement de photos dans le mode portrait (à la verticale) certains paramètres de la fonction [Effet] sont désactivés.





[Configuration]

[Durée] ou [Reprise] peut être sélectionné.





Réglages	
[1 S]/[2 S]/[3 S]/[5 S]	
[OUI]/[NON]	
[AUTO] :	Un fond musical est entendu pendant le visionnement de photos et une piste sonore est entendue durant la lecture d'images animées.
[Musique]:	Lecture du diaporama avec musique.
[Son]:	Une piste sonore (dans le cas seulement d'images animées) est entendue.
[NON]:	Lecture du diaporama sans effet sonore.
	[OUI]/[NON] [AUTO]: [Musique]: [Son]:

- [Durée] ne peut être sélectionné que si [NON] a été sélectionné sous [Effet].
- Lors du visionnement des images suivantes, le paramétrage [Durée] est désactivé.
 - Images animées
 - Photos panoramiques
 - Images groupées



[Mode lecture]



Il est possible de sélectionner le mode de lecture dans [Lecture normale], [Images fixes seulement], [Images animées seulement], [Lecture 3D], [Lecture catégorie] et [Lecture favoris].

Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture] → [Mode lecture]

- 2 Touchez le groupe d'images à visionner.
 - Reportez-vous à la P271 pour la méthode de visionnement [Lecture 3D] d'images en 3D.

Lorsque [Lecture catégorie] est sélectionné dans l'étape 2 ci-dessus

- Touchez la catégorie d'images à visionner.
 - · Les images sont triées dans les catégories indiquées ci-dessous.

	Information d'enregistrement (ex. : modes de détection de scène ou de guide scène)	
₽	• [Visage]*	
Ð	[i-Portrait], [i-Portrait nocturne], [i-Bébé] dans le mode de détection de scène [Portrait clair]/[Peau soyeuse]/[Contre-jour doux]/[Contre-jour clair]/[Ton reposant]/[Visage d'enfant]/[Portrait nocturne clair] (mode de guide scène)	
	• [i-Paysage], [i-Crépuscule] dans le mode de détection de scène • [Paysage net]/[Ciel bleu clair]/[Coucher de soleil romantique]/[Coucher de soleil vif]/[Eau scintillante] (mode de guide scène)	
*•	 [i-Portrait nocturne], [i-Paysage nocturne] dans le mode de détection de scène [Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/ [Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Portrait nocturne clair] (mode de guide scène) 	
* <u>*</u>	• [Photo de sports nette] (mode de guide scène)	
TO1	• [i-Nourriture] en mode de détection de scène • [Nourriture appétissante]/[Beau dessert] (mode de guide scène)	
m	• [Date de voyage]	
	Photos prises en continu avec la vitesse de prises de vues en rafale réglée sur [SH].	
M	• [Anim. image par image]/[Vidéo image/image]	

*Lancer le visionnement en sélectionnant puis en touchant l'image de la personne que vous désirez visionner.

Les photos d'un même groupe sont traitées comme une seule photo avec la fonction de reconnaissance du visage.


- · La catégorisation des images animées est différente de celle des images fixes selon le mode d'enregistrement. Il est possible que certaines images animées ne puissent pas être visionnées.
- Touchez [Régler].



[Enreg. emplacement]



Les informations sur l'emplacement (longitude/latitude) acquises par un téléphone intelligent ou une tablette peuvent être acheminées à l'appareil photo et ajoutées aux images. Préparatifs:



Envoi à l'appareil photo des informations sur l'emplacement depuis un téléphone intelligent ou une tablette.

- Vous devez installer l'application "Panasonic Image App" sur votre téléphone intelligent/tablette. (P227)
- Reportez-vous à [Aide] dans le menu "Image App" pour de plus amples renseignements sur les modalités d'utilisation.
- 1 Sélectionnez le menu.

 $\mathsf{MENU} \, o \,$ [Lecture]→[Enreg. emplacement]→[Ajout emplacement]

- 2 Touchez la période sur laquelle vous souhaitez saisir des informations sur l'emplacement.
 - · L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
 - Les informations sur l'emplacement sont enregistrées sur les images.
 - Les images comportant des informations sur l'emplacement sont identifiées par [GPS].
- Interruption de l'enregistrement des informations sur l'emplacement

Lorsque les informations sur l'emplacement sont en cours de saisie, appuyez sur [Annuler].

- Durant une période de suspension, l'indication [] est affichée. Sélectionnez la période identifiée par [) pour relancer le processus d'enregistrement à partir de l'image où il avait été interrompu.
- Suppression des informations sur l'emplacement reçues
- 1 Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture]→[Enreg. emplacement]→[Suppr. emplacement]

- 2 Touchez la période à partir de laquelle vous souhaitez supprimer des informations sur l'emplacement.
 - L'écran de confirmation est affiché. L'image est confirmée en sélectionnant [Oui].
- · Les informations sur l'emplacement ne peuvent être ajoutées qu'à des images enregistrées sur cet appareil.
- Indisponible dans les situations suivantes :
- · Les informations sur l'emplacement ne sont pas inscrites sur les images enregistrées après l'envoi des informations sur l'emplacement (P234).
- Les informations sur l'emplacement ne sont pas inscrites sur les images enregistrées lorsque [Format enregistrement] est réglé sur [AVCHD].
- Dans le cas où il n'y a pas d'espace libre suffisant sur la carte, il est possible que les informations sur l'emplacement ne soient pas enregistrées.
- Si la carte est verrouillée, il n'est pas possible ni d'enregistrer ni de supprimer des informations sur l'emplacement.



[Retouche effacement]



Vous pouvez effacer les parties inutiles enregistrées sur les photos prises.

• L'opération d'effacement ne peut être effectuée que par le toucher. [Retouche effacement] active automatiquement la fonction tactile.

1 Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture]→[Retouche effacement]

- 2 Faites glisser l'écran horizontalement pour sélectionner une image, puis touchez [Régler].
- 3 Faites glisser votre doigt sur la partie que vous souhaitez supprimer.
 - · Les parties à effacer sont colorées.
 - Touchez [Annuler] pour rétablir les parties colorées à l'état initial






Détails d'effacement (agrandissement de l'écran)

Touchez [BOUGER].

- · L'écran est agrandi.
- Le fait de pincer (rapprocher/éloigner les doigts sur) l'écran (P16) vous permet d'agrandir ou de réduire l'écran.
- Vous pouvez également agrandir/réduire l'image en déplaçant le sélecteur de fonction.
- Faire glisser l'écran vous permet de déplacer la partie agrandie.



 L'opération revient à la sélection des parties que vous souhaitez effacer. Les parties que vous souhaitez effacer peuvent être sélectionnées tout en maintenant l'agrandissement.



4 Touchez [Régler].

- L'écran de prévisualisation est affiché.
- 5 Touchez [Sauv.].
 - L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
 Quittez le menu une fois terminé.
- Les photos risquent de paraître artificielles parce que l'arrière-plan des parties effacées a été créé artificiellement.
- Pour un groupe de photos, effectuez la [Retouche effacement] sur chaque image. (Elles ne peuvent pas être éditées toutes à la fois.)
 Lorsque la [Retouche effacement] est effectuée sur un groupe de photos, celles-ci sont
- Lorsque la [Retouche effacement] est effectuée sur un groupe de photos, celles-ci sont sauvegardées en tant que nouvelles photos séparément des originales.

- [Retouche effacement] ne peut pas fonctionner sur les images suivantes.
 - Images animées
- Images prises en mode de prise panoramique
- Images enregistrées au format [RAW ♣], [RAW ♣] ou [RAW]
- Images enregistrées à l'aide d'un autre appareil



[Édition titre]



Il est possible d'ajouter du texte (commentaires) aux photos. Après l'enregistrement du texte, celui-ci peut-être inscrit sur les tirages en utilisant la fonction [Timbre caract.] (P210).

1 Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture]→[Édition titre]→[Simple]/[Multi]

- 2 Sélectionnez l'image à laquelle ajouter du texte.
 - [est affiché pour les images ayant déjà des titres enregistrés.

Réglage [Simple]

- Faites glisser l'écran horizontalement et sélectionnez une image.
- 2 Touchez [Régler].



Réglage [Multi]

- 1 Touchez une image (recommencez).
 - Toucher une autre fois la même image annule la sélection.
- 2 Touchez [Exécuter].



- 3 Entrez le texte. (P56)
 - · Quittez le menu à la fin du réglage.
- Pour effacer le titre, effacez tout le texte du champ d'entrée de texte.
- Vous pouvez utiliser le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" sur le CD-ROM (fourni) pour imprimer le texte (commentaires).
- · Vous pouvez régler jusqu'à 100 images à la fois avec [Multi].

- Il n'est pas possible d'utiliser [Édition titre] pour les images suivantes.
 - Images animées
 - Images enregistrées au format [RAW ♣], [RAW ♣] ou [RAW]
 - Images enregistrées à l'aide d'un autre appareil




[Timbre caract.]



Vous pouvez inscrire la date/heure d'enregistrement, le nom, le lieu, les dates de voyage ou le titre sur les photos.

1 Sélectionnez le menu.



2 Sélectionnez une image sur laquelle vous voulez inscrire du texte.

• [] apparaît si du texte est enregistré sur l'image.

Réglage [Simple]

- Faites glisser l'écran horizontalement et sélectionnez une image.
- 2 Touchez [Régler].



Réglage [Multi]

- 1 Touchez une image (recommencez).
 - Toucher une autre fois la même image annule la sélection
- 2 Touchez [Exécuter].




3 Touchez [Régler].









Rubrique	Description du paramétrage	
[Date prise de vue]	[SANS H] :	Inscrit l'année, le mois et le jour.
	[AVEC H]:	Inscrit l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
	[NON]	
[Nom]	[♣️∰] : ([Reconnaissance de visage])	Le nom mémorisé sous [Visage] sera inscrit.
	[<mark>%</mark> ∕ <mark>∺</mark>] : ([Bébé/Animal domestique])	Le nom enregistré sous [Configuration profil] sera inscrit.
	[NON]	
[Lieu]	[OUI] :	Inscrit le nom de destination réglé sous [Lieu].
	[NON]	
[Date de voyage]	[OUI] :	Inscrit la date de voyage réglée sous [Date de voyage].
	[NON]	
[Titre]	[OUI] :	Inscrit le titre entré avec la fonction [Édition titre].
	[NON]	


5 Touchez [5].

6 Touchez [Exécuter].

L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
 Quittez le menu une fois terminé.









- Vous pouvez régler jusqu'à 100 images à la fois avec [Multi].
- L'opération d'inscription de texte risque de dégrader la qualité de l'image.
- Selon l'imprimante utilisée, certains caractères pourraient être tronqués lors de l'impression de la photo. Vérifiez avant l'impression.
- Lorsque des images au sein d'un groupe sont inscrites, celles-ci sont enregistrées séparément des originales au sein du même groupe.

- Il n'est pas possible d'utiliser [Timbre caract.] pour les images suivantes.
- Images animées
- Images prises en mode de prise panoramique
- Images enregistrées sans que l'horloge et les titres n'aient été réglés au préalable
- Images préalablement inscrites avec [Timbre caract.]
- Images enregistrées au format [RAW*], [RAW*] ou [RAW]
- Images enregistrées à l'aide d'un autre appareil



[Division vidéo]



Les images animées enregistrées peuvent être divisées en deux parties. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque vous souhaitez retirer une séquence inutile. La division d'une séquence d'images animées est permanente et ne peut être annulée. Soyez sûr des résultats désirés.

5

1 Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture]→[Division vidéo]

- 2 Faites glisser l'écran horizontalement pour sélectionner une image, puis touchez [Régler].
- 3 Touchez [| v | l | a l'endroit où doit se faire la division.
 - La séquence est visionnée à partir du même endroit où [>/II] est touché à nouveau.
 - Pour effectuer un réglage fin de l'endroit où doit se faire la division, touchez [<!!!]/[II] après avoir interrompu (pause) la lecture.



- 4 Touchez [▼ヌ].
 - L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
 Quittez le menu une fois terminé.
 - Les images animées pourraient être perdues si la carte ou la batterie est retirée pendant l'opération de division.
- Avec les images animées au format [MP4], l'ordre des images change si une division est effectuée

Il est recommandé de rechercher ces images animées en utilisant la lecture par date d'enregistrement (lecture par calendrier) (P66) ou [Images animées seulement] dans [Mode lecture].

- La fonction [Division vidéo] ne peut être utilisée qu'avec des images enregistrées sur cet appareil.
- Tâchez de ne pas diviser une séquence près du début ou de la fin de l'enregistrement des images animées.
- Il n'est pas possible d'utiliser [Division vidéo] pour les images suivantes.
 - Lorsque la séquence d'images animées est de trop courte durée




[Vidéo image/image]



Une image animée est créée à partir des photos de groupe prises avec [Anim. image par image]. Les images animées sont enregistrées sous le format MP4.

1 Sélectionnez le menu.



- 2 Faites glisser l'écran horizontalement pour sélectionner le groupe de photos prises avec la fonction animation image par image, puis touchez [Régler].
- 3 Créez une image animée en sélectionnant les méthodes pour la créer.
 - Les étapes sont identiques à celles requises pour la création d'une image animée après l'enregistrement de [Anim. image par image].
 - Reportez-vous à l'étape 6 à la P180 pour plus de détails.
 - Reportez-vous également aux remarques à la P181 pour les images animées créées.
 - Si une seule photo a été prise avec [Anim. image par image], l'image ne peut pas être sélectionnée.



[Redimen.]



Pour faciliter l'affichage sur des pages Web, la taille de l'image (nombre de pixels) envoyée comme pièce jointe à un courriel, etc. est réduite.

Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture]→[Redimen.]→[Simple]/[Multi]

2 Sélectionnez l'image et la taille.

Réglage [Simple]

- Faites glisser l'écran horizontalement pour sélectionner une image, puis touchez [Régler].
- 2 Touchez la taille que vous voulez modifier, puis touchez [Régler].
 - L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
 Quittez le menu une fois terminé.



- 1 Touchez la taille que vous voulez modifier.
- 2 Touchez une image (recommencez).
 - Toucher une autre fois la même image annule la sélection
- 3 Touchez [Exécuter].
 - L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
 Quittez le menu une fois terminé.





- Vous pouvez régler jusqu'à 100 images à la fois avec [Multi].
- La qualité d'image de l'image redimensionnée sera altérée.

- Il pourrait ne pas être possible de redimensionner les images enregistrées sur d'autres appareils.
- Il n'est pas possible d'utiliser [Redimen.] pour les images suivantes.
- Images animées
- Images prises en mode de prise panoramique
- Images groupées
- Images avec inscription textuelle [Timbre caract.]
- Images enregistrées au format [RAW →], [RAW →] ou [RAW]



[Cadrage]

Vous pouvez élargir, puis extraire la partie importante de l'image enregistrée.



Sélectionnez le menu.



- 2 Faites glisser l'écran horizontalement pour sélectionner une image, puis touchez [Régler].
- 3 Sélectionnez les parties devant être recadrées.

Touchez [[] : Agrandissement

Touchez []: Réduction Glissez : Déplacement

- Le déplacement peut aussi être fait au moyen des touches du curseur ▲/▼/◄/▶.
- Vous pouvez également agrandir/réduire l'image en déplaçant le sélecteur de fonction.
- 4 Touchez [Régler].
 - L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
 Quittez le menu une fois terminé.
- La qualité d'image de l'image rognée sera dégradée.
- Recadrage d'une image à la fois. (Il n'est pas possible d'éditer toutes les images d'un groupe à la fois.)
- Lors du rognage des images d'un groupe, les images rognées sont sauvegardées séparément des images originales dans le groupe.
- Les informations associées à la reconnaissance de visage ne seront pas conservées sur les images modifiées à l'aide de [Cadrage].

- Il pourrait ne pas être possible de recadrer des images enregistrées sur d'autres appareils.
- Il n'est pas possible d'utiliser [Cadrage] pour les images suivantes.
- Images animées
- Images prises en mode de prise panoramique
- Images avec inscription textuelle [Timbre caract.]
- Images enregistrées au format [RAW ♣], [RAW L] ou [RAW]



[Pivotement]/[Rotation aff.]



Ce mode vous permet d'afficher automatiquement des images verticales si elles ont été enregistrées en tenant l'appareil photo verticalement ou de faire pivoter manuellement des images par étape de 90°.



[Pivotement] (l'image est pivotée manuellement)

- La fonction [Pivotement] est désactivée lorsque [Rotation aff.] est réglé sur [NON].
 - Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture]→[Pivotement]

- 2 Faites glisser l'écran horizontalement pour sélectionner une image, puis touchez [Régler].
 - La fonction [Pivotement] est désactivée pour les groupes de photos.
- 3 Sélectionnez le sens de la rotation.

Touchez -:

L'image pivote dans le sens des aiguilles d'une montre par palier de 90°.

Touchez -:

L'image pivote dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par palier de 90°.

· Quittez le menu à la fin du réglage.



[Rotation aff.] (l'image est automatiquement pivotée et affichée)

Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture] \rightarrow [Rotation aff.] \rightarrow [OUI]

- Les images sont affichées sans rotation lorsque vous sélectionnez [NON].
- · Quittez le menu à la fin du réglage.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Lorsque vous visualisez des images sur un ordinateur, elles ne peuvent pas être affichées dans leur sens de rotation sauf si le SE ou le logiciel est compatible avec Exif. Exif est un format de fichier pour les images fixes qui permet aux informations d'enregistrement etc., d'être ajoutées. Il a été établi par la "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)".
- Il peut ne pas être possible de pivoter les images enregistrées avec un autre appareil.
- [Rotation aff.] est désactivé durant la visualisation mosaïque.



[Mes favoris]



Vous pouvez effectuer les opérations suivantes si une marque a été ajoutée aux images et qu'elles ont été réglées comme favorites.

- Visualisation des images uniquement sélectionnées comme favorites dans un diaporama.
- Lecture des seules images identifiées comme étant favorites. ([Lecture favoris])
- Effacement de toutes les images qui ne sont pas définies comme favorites. ([Tout effacer sauf mes favoris])
- Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture]→[Mes favoris]→[Simple]/[Multi]

2 Sélectionnez l'image.

Réglage [Simple]


Faites glisser l'écran horizontalement pour sélectionner une image, puis touchez [Régler/Annuler].

- Pour annuler le réglage, touchez [Régler/Annuler] une autre fois.
- · Après avoir établi le paramétrage, quittez le menu.



Touchez les images devant être classées parmi les favoris.

- Le réglage est annulé lorsque la même image est touchée de nouveau.
- Quittez le menu à la fin du réglage.



$\underline{\mathsf{MENU}} \to [\underline{\mathsf{Lecture}}] \to [\mathsf{Mes favoris}] \to [\mathsf{Annuler}]$

- L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
 Quittez le menu une fois terminé.
- Dans [Mode lecture], le mode [Annuler] est désactivé.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 images comme favorites.
- Lorsque des photos d'un groupe sont classées dans [Mes favoris], le nombre de photos qui y sont inscrites est affiché sur l'icône [Mes favoris] accompagnant la première photo du groupe.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Les photos prises avec un équipement différent peuvent ne pas être en mesure d'être sélectionnées en tant que favorites.
- Il n'est pas possible d'utiliser [Mes favoris] pour les images suivantes.
 - Images enregistrées au format [RAW]










[Impression]





Lorsque le paramétrage [Impression] est établi pour un groupe de photos, le paramétrage de l'impression pour le nombre de tirages est appliqué à chaque photo du groupe. Pour plus de détails, visitez le site Web suivant :

http://panasonic.jp/dc/dpof 110/white e.htm

1 Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture]→[Impression]→[Simple]/[Multi]

2 Sélectionnez l'image.

Réglage [Simple]
Faites glisser l'écran horizontalement pour sélectionner une image, puis touchez [Régler].



Réglage [Multi]
Touchez l'image que vous voulez imprimer.



- 3 Touchez $[\lozenge]/[\lozenge]$ pour définir le nombre de copies, puis touchez [Régler].
 - Lorsque [Multi] a été sélectionné
 - recommencez les étapes **2** et **3** pour chaque photo. (Le même paramétrage ne peut être utilisé pour plusieurs photos.)
 - L'indication [999+] est affichée si le nombre total d'impressions pour un groupe de photos est supérieur à 1 000.
 - Quittez le menu à la fin du réglage.





Annulation de tous les réglages de [Impression] Sélectionnez le menu.



 $\underline{\mathsf{MENU}} \to [\mathsf{Lecture}] {\rightarrow} [\mathsf{Impression}] {\rightarrow} [\mathsf{Annuler}]$

L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
 Quittez le menu une fois terminé.

Pour imprimer la date

Après avoir sélectionné le nombre de copies, il est possible de confirmer/annuler l'impression avec la date de prise de vue en touchant [Date].


- Selon le laboratoire d'impression photo ou l'imprimante, la date peut ne pas être imprimée même si vous avez sélectionné l'impression de la date. Pour de plus amples informations, demandez à votre laboratoire d'impression photo ou référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.
- La fonction d'impression de la date est désactivée dans le cas d'images portant une inscription textuelle.
- Le nombre de copies peut être fixé entre 0 et 999.
- Selon l'imprimante utilisée, les réglages d'impression de la date de l'imprimante peuvent avoir préséance, alors vérifiez.
- Il pourrait ne pas être possible d'utiliser les paramétrages pour l'impression avec d'autres appareils. Le cas échéant, annulez tous les paramétrages, puis rétablissez-les.
- Lorsque vous sélectionnez des photos d'un groupe sous [Impression], le nombre de photos ajoutées et le nombre total de photos à imprimer sont affichés sur l'icône [Impression] accompagnant la première photo du groupe.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Il n'est pas possible d'utiliser [Impression] pour les images suivantes.
- Images animées
- Images enregistrées au format [RAW]
- Fichiers non conformes avec la norme DCF.



[Protection]





Sélectionnez le menu.



2 Sélectionnez l'image.

Réglage [Simple]

Faites glisser l'écran horizontalement pour sélectionner une image, puis touchez [Régler/Annuler].

- Pour annuler le réglage, touchez [Régler/Annuler] une autre fois.
- Quittez le menu à la fin du réglage.

Réglage [Multi]

Touchez l'image que vous voulez protéger.

- Touchez une image à nouveau pour en annuler la sélection.
- · Quittez le menu à la fin du réglage.





Annulation de tous les réglages de [Protection] Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture]→[Protection]→[Annuler]

L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
 Quittez le menu une fois terminé.



- Même si vous ne protégez pas les photos de la carte mémoire, elles ne sont pas effacées si la lanquette de protection contre l'écriture est placée sur [LOCK].
- La fonction [Protection] est conçue pour ne fonctionner que sur cet appareil.
- Même si cette fonction protège les photos d'une carte contre un effacement accidentel, le formatage de la carte supprime irrémédiablement toutes les données qui y étaient enregistrées.
- Lorsque des photos d'un groupe sont classées dans [Protection], le nombre de photos qui sont protégées est affiché sur l'icône [Protection] accompagnant la première photo du groupe.



[Modif. visage]



Il est possible de supprimer et de remplacer toutes les informations relatives à la reconnaissance de visage associées aux images sélectionnées.


Sélectionnez le menu.



- 2 Faites glisser l'écran horizontalement pour sélectionner une image, puis touchez [Régler].
- 3 Touchez le nom de la personne que vous voulez modifier.
- 4 (Lorsque [REMPL.] a été sélectionné) Touchez la personne que vous désirez remplacer.
 - L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
 Quittez le menu une fois terminé.
- L'information de [Visage] qui a été effacée ne peut être restaurée.
- Après l'effacement de toutes les informations relatives à la reconnaissance de visage associées à une photo, cette photo ne sera pas catégorisée au moyen de la fonction de reconnaissance de visage dans [Lecture catégorie].
- Les informations sur la reconnaissance de visage des photos d'un groupe doivent être éditées toutes à la fois. (Il n'est pas possible d'éditer une photo à la fois.)

[Confirm. effacem.]

Ceci définit quelle option, [Oui] ou [Non], sera surlignée en premier lorsque l'écran de confirmation de suppression d'une image s'affiche.



Sélectionnez le menu.

MENU → [Lecture]→[Confirm. effacem.]

2 Touchez la rubrique.

["Oui" d'abord]	[Oui] est surligné en premier, donc la suppression peut être effectuée rapidement.
["Non" d'abord]	[Non] est surligné en premier. La suppression accidentelle est évitée.

· Quittez le menu une fois réglé.

Wi-Fi/NFC



Fonction Wi-Fi®/Fonction NFC



Utilisation de l'appareil en tant que dispositif LAN sans fil

Si un équipement ou des systèmes informatiques exigent une sécurité plus fiable que les dispositifs LAN sans fil, assurez-vous de prendre les mesures appropriées relativement à l'architecture et aux défaillances de sécurité pour les systèmes utilisés. Panasonic ne peut être tenue responsable de dommages découlant de l'utilisation de l'appareil photo à des fins autres que celle d'un dispositif LAN sans fil.

L'utilisation de la fonction Wi-Fi de cet appareil est présumée se faire dans les pays où il est commercialisé

Il pourrait arriver que l'appareil photo contrevienne aux réglementations sur les ondes radio lorsque utilisé dans un pays autre que ceux où il est vendu, et Panasonic n'assume aucune responsabilité pour une telle infraction.

Il pourrait arriver que les données transmises et reçues via les ondes radio soient interceptées

Il pourrait arriver que les données transmises et reçues via ondes radio soient interceptées par une tierce partie.

N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où se trouvent des champs magnétiques, de l'électricité statique ou de l'interférence

- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où se trouvent des champs magnétiques, de l'électricité statique ou de l'interférence, comme à proximité d'un four à micro-ondes. Les ondes radio pourraient ne pas être captées par l'appareil photo.
- L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils tels qu'un four micro-ondes ou un téléphone sans fil fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz peut entraîner une détérioration du rendement des appareils en présence.

■ Ne vous connectez pas à un réseau sans fil que vous n'êtes pas autorisé à utiliser Lorsque la fonction Wi-Fi de l'appareil est activée, la recherche de réseaux sans fil se fait automatiquement. Par conséquent, il est possible que des réseaux sans fil que vous n'êtes pas autorisé à utiliser (SSID*) soient affichés; toutefois, ne tentez pas d'accéder à ces réseaux puisque cela pourrait être considéré comme étant un accès illicite.

* SSID est une séquence de chiffres ou de lettres servant à identifier un réseau sans fil. Si le SSID est le même pour les deux dispositifs, la transmission est possible.

Avant utilisation

 Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur cet appareil, un point d'accès sans fil ou un dispositif destinataire muni de la fonction LAN sans fil est requis.





Cet appareil est compatible avec NFC

La fonction NFC "Near Field Communication" permet le transfert des données requises pour l'établissement de la liaison Wi-Fi entre cet appareil et un téléphone intelligent/tablette.





Modèles compatibles

Cette fonction peut être utilisée avec des dispositifs compatibles avec NFC fonctionnant sous Android (version 2.3.3 ou subséguente). (sauf certains modèles)

 Pour plus de détails sur le fonctionnement et les réglages de téléphones intelligents/ tablettes compatibles avec NFC, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.

À propos du voyant de connexion Wi-Fi

(A) Voyant de connexion Wi-Fi

Bleu, allumé: La connexion Wi-Fi est en état de veille

Bleu, clignotant : Envoi ou réception en cours par la


connexion Wi-Fi



À propos de la touche [Wi-Fi]

La touche [Wi-Fi]/[Fn2] peut être utilisée de deux manières : pour le menu rapide ou en tant que touche de fonction 2 [Fn2]. Par défaut, cette touche est réglée sur [Wi-Fi].

 Reportez-vous à la P46 pour des instructions détaillées sur la touche de fonction.



■ Fonctionnalités de la touche [Wi-Fi] après connexion Wi-Fi

Si la touche [Wi-Fi] est appuyée lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi, les opérations suivantes peuvent être effectuées.

 Sur [Prise de vue et affichage à distance], appuyer sur la touche [Wi-Fi] va mettre fin à la connexion Wi-Fi.

Rubrique	Réglages
[Mettre fin à la connexion]	Coupe la connexion Wi-Fi.
[Changer de destination]	Coupe la connexion Wi-Fi et permet de sélectionner une autre connexion Wi-Fi.
[Changer les paramètres d'envoi des images]*	Pour plus de détails, reportez-vous à la P266.
[Enr. destination actuelle dans Mes favoris]	Le fait de mémoriser la destination de la connexion ou la méthode de connexion permet ultérieurement une connexion rapide au moyen de la même méthode de connexion.
[Adresse réseau]	Affiche l'adresse MAC et l'adresse IP de cet appareil.

N'est pas affiché lorsque la destination de [Lecture sur un téléviseur] ou [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] est réglée sur [Imprimante].





Description de la méthode



Dans le présent manuel d'utilisation, les étapes permettant de régler une rubrique du menu sont décrites ci-après.

Wi-Fi \rightarrow [Nouvelle connexion] \rightarrow [Prise de vue et affichage à distance]



Lorsque l'indication "sélectionnez [Téléphone intelligent]", etc. est décrite pendant une étape, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes.

Fonction de touche : Touchez [Téléphone intelligent].

Bouton de sélection : Sélectionnez [Téléphone intelligent] à

l'aide de la touche de curseur, puis

appuyez sur [MENU/SET]



- L'appareil ne peut être utilisé pour établir la connexion à un réseau sans fil public.
- Lorsqu'un point d'accès sans fil est utilisé, recourez à un dispositif compatible avec les normes IEEE802.11b, IEEE802.11g ou IEEE802.11n.
- Il est fortement recommandé de recourir à un chiffrement afin d'assurer la sécurité des informations.
- Il est recommandé d'utiliser une batterie chargée à plein lors d'une transmission d'images.
- Lorsque l'indicateur de l'état de la batterie clignote en rouge, il se pourrait que la connexion ne puisse être établie avec d'autres appareils ou que la connexion soit rompue. (Un message tel que [Erreur de communication] est affiché.)
- Lors de la transmission d'images sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.
- Il se peut, selon les conditions de transmission radio, que des images ne soient pas transmises au complet. Si la connexion est coupée durant une transmission, il se pourrait que des images incomplètes soient transmises.
- Durant la transmission d'images, ne retirez pas la carte mémoire ou la batterie de l'appareil photo et ne vous déplacez pas dans un endroit sans réception durant la transmission.
- Il se pourrait que l'affichage à l'écran subisse de la distorsion pendant quelques instants durant la connexion au service; toutefois, cela n'a aucun effet sur les images transmises.



Possibilités avec la fonction Wi-Fi







Utilisation de l'appareil photo à distance au moyen de votre téléphone intelligent/tablette



Enregistrer avec un téléphone intelligent

Sauvegarder les images se trouvant dans l'appareil photo Envoyer les images à un SRS





P227

Connexion facile, transfert facile Une connexion peut être établie facilement en appuyant et maintenant [Wi-Fi] ou en utilisant la fonction NFC. Vous pouvez également transférer des images facilement.



Affichage d'images sur un téléviseur

P238




Envoi d'images à une imprimante

P239



Envoi d'images aux appareils AV



P240



Envoi d'images à un PC

P243



Utilisation de services WEB



Vous pouvez envoyer des photos et des images animées vers un SRS, etc. par "LUMIX CLUB". En configurant les transferts automatiques de photos et d'images animées vers [Service de synchro nuage], vous pouvez recevoir les photos transférées ou des images animées sur un PC ou un téléphone intelligent.

P247



Utilisation de l'appareil photo à distance au moyen de votre téléphone intelligent/tablette



Il est possible d'utiliser l'appareil photo à distance au moyen de votre téléphone intelligent/tablette. Vous devez installer l'application "Panasonic Image App" (appelée "Image App" à partir de ce point) sur votre téléphone intelligent/tablette.



Installation de l'application "Panasonic Image App" pour téléphone intelligent/tablette

"Image App" est une application fournie par Panasonic.

	Pour applications Android [™]	Pour applications iOS				
Version	1.5 ou ultérieure					
SE	Android 2.2~Android 4.2*	iOS 4.3~iOS 6.1				
Installation	 Connectez votre périphérique Android à un réseau. Sélectionnez "Google Play™ Store". Entrez "Panasonic Image App" dans la zone de recherche. Sélectionnez "Panasonic Image App" et installez l'application. L'icône sera ajoutée au menu. 	 Connectez votre périphérique iOS à un réseau. Sélectionnez "App StoreSM". Entrez "Panasonic Image App" dans la zone de recherche. Sélectionnez "Panasonic Image App" et installez l'application. L'icône sera ajoutée au menu. 				

Selon le type de téléphone intelligent/tablette utilisé, il est possible que le service ne puisse pas être utilisé adéquatement. Pour avoir des informations sur Image App, visitez le site d'assistance suivant.

http://panasonic.ip/support/global/cs/dsc/ (en anglais seulement.)

- Lors du téléchargement de l'application sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.
- * La connexion à cet appareil avec [Wi-Fi Direct] nécessite Android OS 4.0 ou une version supérieure et la prise en charge de Wi-Fi Direct™.



Connexion à un téléphone intelligent/une tablette



Une connexion peut être établie facilement en appuyant et maintenant [Wi-Fi] ou en utilisant la fonction NFC.

Préparatifs :




• Installez "Image App" au préalable. (P227)

1 Appuyez et maintenez [Wi-Fi].

- Les informations (SSID et mot de passe) requises pour établir la connexion directe entre un téléphone intelligent/ une tablette et l'appareil photo sont affichées.
- Sauf s'il s'agit de la première connexion, l'écran de la connexion précédente est affiché.
- Pour modifier la méthode de connexion, appuyez sur [DISP.], puis sélectionnez la méthode de connexion.
- Le même écran peut être affiché en sélectionnant les rubriques de menu suivantes.







- 2 Mettez le téléphone intelligent/la tablette en marche.
 - Activez la fonction Wi-Fi.
 - Sélectionnez le SSID correspondant à celui affiché à l'écran, puis entrez le mot de passe.
 - Oémarrez "Image App". (P227)
 - Une fois la connexion établie, les images en direct captées par l'appareil photo sont affichées sur le téléphone intelligent ou la tablette.





■ Changement de la méthode de connexion

Pour modifier la méthode de connexion, appuyez sur [DISP.], puis sélectionnez la méthode de connexion.





Sur l'appareil photo

Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct], puis connectez-vous. (P259)

Sur le téléphone intelligent/tablette

Connexion avec [Par réseau] :

- 1 Activez la fonction Wi-Fi.
- 2 Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous connecter et faites les réglages.
- 3 Démarrez "Image App". (P227)

Lorsque vous vous connectez avec [Wi-Fi Direct] ou [Connexion WPS] en [Direct] :

Démarrez "Image App". (P227)



Connexion à un téléphone intelligent/une tablette à l'aide de la fonction NFC



La fonction NFC "Near Field Communication" permet le transfert des données requises pour l'établissement de la liaison Wi-Fi entre cet appareil et un téléphone intelligent/tablette.



Modèles compatibles

Cette fonction peut être utilisée avec des dispositifs compatibles avec NFC fonctionnant sous Android (version 2.3.3 ou subséquente). (sauf certains modèles)


Préparatifs :

(Sur l'appareil photo)

• Réglez [Fonctionnement NFC] sur [OUI] (P268)

(Sur le téléphone intelligent/la tablette)


- Vérifiez que le téléphone intelligent/tablette utilisé est compatible.
- Activez la fonction Wi-Fi.
 Installez "Image App" au préalable. (P227)
- 1 Lancez l'application "Image App" sur le téléphone intelligent/tablette.
 - L'écran de sélection de la destination de la connexion s'affiche après le lancement.
- 2 Lorsque [[8]] s'affiche à l'écran de connexion de "Image App", touchez le téléphone intelligent/la tablette sur [[8]] de cet appareil.
 - Cela peut prendre un certain temps pour terminer la connexion.
 - Lorsque la connexion avec le téléphone intelligent/tablette a été établie, une image de cet appareil photo est affichée sur le téléphone intelligent/tablette.
 - Si une tentative de connexion par toucher échoue, redémarrez "Image App", et affichez à nouveau l'écran de l'étape 1.
 - Si une connexion est établie lors de la lecture d'une seule image, celle-ci sera transférée au téléphone intelligent/à la tablette. (P233)

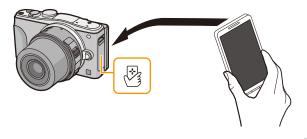











- 1 Lorsque l'écran de confirmation de la connexion s'affiche sur cet appareil, sélectionnez [Oui].
- 2 Mettez à nouveau en contact le téléphone intelligent/tablette avec [[3]] sur l'appareil photo.
 - Le téléphone intelligent/tablette connecté est enregistré auprès de cet appareil photo.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 téléphones intelligents/tablettes. Lorsque le nombre excède 20, les enregistrements antérieurs seront supprimés, à partir du plus ancien.
- Appuyez sur [Réinit. paramètres Wi-Fi] permet de supprimer l'enregistrement du téléphone intelligent/de la tablette.
- Si l'appareil photo ne devait pas être reconnu même lorsqu'il touche le téléphone intelligent/ tablette, modifiez la position, puis réessayez.
- Prenez soin à ce que l'appareil photo ne heurte pas violemment le téléphone intelligent/ tablette.
- Pour plus de détails sur le fonctionnement et les réglages de téléphones intelligents/tablettes compatibles avec NFC, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.
- En cas de présence d'une pièce métallique entre cet appareil photo et le téléphone intelligent/ la tablette, la lecture pourrait ne pas fonctionner. De même, la présence d'un autocollant autour de la zone NFC pourrait affecter les performances de la communication.
- Cette fonction ne peut être utilisée dans les situations suivantes :
- En connectant un ordinateur ou une imprimante.
- Lors de l'enregistrement d'images animées.



Prises de vues au moyen d'un téléphone intelligent/d'une tablette (enregistrement à distance)



- Connectez-vous à un téléphone intelligent/une tablette. (P228)
- Sélectionnez [♣] sur le téléphone intelligent/la tablette.
- Les images enregistrées sont sauvegardées dans l'appareil photo.
- · Les images animées peuvent également être enregistrées.
- · Certains réglages ne sont pas disponibles.
- Lorsque l'appareil est en mode de prise panoramique, il est possible d'effectuer l'enregistrement à distance.
- · L'écran varie selon le système d'exploitation.





Sauvegarde des images se trouvant dans l'appareil photo

- Connectez-vous à un téléphone intelligent/une tablette. (P228)
- Sélectionnez [] sur le téléphone intelligent/la tablette.
- 3 Faites glisser une image pour l'enregistrer.
 - Si une image est touchée, elle sera lue avec une taille d'écran agrandie. (Les images animées ne peuvent pas être lues.)
 - La fonction peut être affectée en haut, en bas, à gauche ou à droite selon votre préférence.







Transfert/sauvegarde facile des images se trouvant dans l'appareil photo avec NFC



À l'aide de la fonction NFC vous pouvez transférer des images se trouvant dans l'appareil photo à un téléphone intelligent/une tablette.

Une image peut être envoyée sur place immédiatement après sa prise, donc vous pouvez facilement l'envoyer au téléphone intelligent/à la tablette* des membres de votre famille ou de vos amis.

* L'installation de "Image App" est requise pour l'utilisation.


Préparatifs :

(Sur l'appareil photo)

- Réglez [Fonctionnement NFC] sur [OUI] (P268)
- Réglez [Partage simple contact] sur [OUI]. (P268)

(Sur le téléphone intelligent/la tablette)

- Vérifiez que le téléphone intelligent/tablette utilisé est compatible.
- Activez la fonction Wi-Fi.Installez "Image App" au préalable. (P227)
- 1 Lisez l'image que vous souhaitez transférer au téléphone intelligent/à la tablette se trouvant dans l'appareil photo.
- 2 Démarrez "Image App" sur le téléphone intelligent/tablette destinataire.
 - L'écran de sélection de la destination de la connexion s'affiche après le lancement.
- 3 Lorsque [[8]] s'affiche à l'écran de connexion de "Image App", touchez le téléphone intelligent/la tablette sur [[8]] de cet appareil.
 - Cela peut prendre un certain temps pour terminer la connexion.
 - Si une tentative de connexion par toucher échoue, redémarrez "Image App", et affichez à nouveau l'écran de l'étape 2.
 - Lors du transfert de plusieurs images, répétez les étapes 1 et 3. (Elles ne peuvent pas être transférées comme un lot)

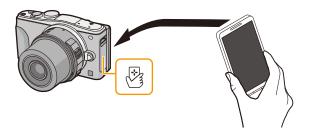

• Selon votre système d'exploitation, le transfert d'images peut prendre quelques minutes.



Envoi d'images se trouvant dans l'appareil photo à un SRS



- Connectez-vous à un téléphone intelligent/une tablette. (P228)
- ä D
- Sélectionnez [D] sur le téléphone intelligent/la tablette.
- 3 Faites glisser une image pour l'envoyer à un SRS, etc.
 - L'image est envoyée sur un service WEB, tel qu'un SRS.
 - La fonction peut être affectée en haut, en bas, à gauche ou à droite selon votre préférence.



Envoi à l'appareil photo des informations sur l'emplacement depuis un téléphone intelligent

Il est possible d'obtenir des informations sur l'emplacement à partir d'un téléphone intelligent/ d'une tablette, et les inscrire ensuite sur des images. Reportez-vous à la P207 pour savoir comment inscrire ces informations sur les images enregistrées au moyen de l'appareil photo.

- Reportez-vous à [Aide] dans le menu "Image App" pour de plus amples renseignements sur les modalités d'utilisation.
- Pour quitter [Prise de vue et affichage à distance], appuyez sur [Wi-Fi].
- Attention :

Veillez à respecter le droit à la vie privée, les droits d'utilisation de portrait, etc., du sujet lorsque vous utilisez cette fonction. Vous assumez les risques liés à son utilisation.

- Si vous avez modifié le réglage de l'horloge sur l'appareil photo ou sur le téléphone intelligent/ la tablette après avoir effectué [Sync. de l'heure (iOS: Sync. heure)], refaites le réglage [Sync. de l'heure (iOS: Sync. heure)].
- Il est possible de régler sur le téléphone intelligent/la tablette l'intervalle d'acquisition des informations sur l'emplacement et de vérifier l'état du transfert des informations. Reportez-vous à [Aide] dans le menu "Image App" pour de plus amples renseignements.
- (Lors de l'utilisation de "Image App" pour iOS)
 Une pression sur la touche d'accueil ou sur la touche de mise en marche/hors marche d'un téléphone intelligent/d'une tablette lorsque [Enr. info locali. (iOS: Enr. infos emp.)] fonctionne, interrompt l'enregistrement des informations sur l'emplacement.

Indisponible dans les situations suivantes :

• Il est possible que le téléphone intelligent/la tablette ne réussisse pas à saisir les informations sur l'emplacement en Chine et dans les pays le long de la frontière de la Chine. (En date de mars 2013)



Envoi d'images sur un téléphone intelligent/une tablette en contrôlant l'appareil photo







■ Méthodes d'envoi et images pouvant être transmises

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement])	0	-	-	_	-
Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	0	_	0	_	_

- Selon le dispositif utilisé, la lecture ou l'envoi de certaines images pourrait ne pas être possible.
- Pour plus d'informations sur la lecture des images, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil de destination.
- Pour plus de détails sur la méthode d'envoi des images, reportez-vous à P265.

Préparatifs:

• Installez "Image App" au préalable. (P227)

Cliquez sur les liens suivants pour aller directement à chaque menu.

Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement]) P236

Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil]) P237

 Lors de la transmission d'images sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.



Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement])



Sélectionnez le menu.

Wi-Fi → [Nouvelle connexion]→[Envoyer images pendant l'enregistrement]→[Téléphone intelligent]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct], puis connectez-vous. (P259)

Sur le téléphone intelligent/la tablette

Se connecter par [Par réseau] :

- Activez la fonction Wi-Fi.
- Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous connecter et faites les réglages.
- 3 Démarrez "Image App".* (P227)

Se connecter par [Wi-Fi Direct] ou [Connexion WPS] en [Direct] :

Démarrez "Image App".* (P227)

Se connecter par [Connexion manuelle] en [Direct] :

- Activez la fonction Wi-Fi.
- 2 Sélectionnez le SSID correspondant à celui affiché à l'écran, puis entrez le mot de passe.
- 3 Démarrez "Image App".* (P227)
- Une fenêtre indiquant que le téléphone intelligent ou la tablette est en train de se connecter à l'appareil photo apparaît. Si vous utilisez un périphérique Android, appuyez sur la touche de retour. Si vous utilisez un périphérique iOS, fermez la fenêtre.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter.
 - Une fois la connexion établie, un écran est affiché. Pour modifier le réglage de l'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)
- 4 Effectuez les prises de vues.
 - Les images sont envoyées automatiquement après leur prise.
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P224)
 Il n'est pas possible de modifier les réglages durant l'envoi des images. Patientez jusqu'à ce que la transmission soit terminée.



Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

1 Sélectionnez le menu.



WiFi → [Nouvelle connexion]→[Envoyer images enregistrées dans l'appareil]→[Téléphone intelligent]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct], puis connectez-vous. (P259)

Sur votre téléphone intelligent/tablette

Se connecter par [Par réseau] :

- Activez la fonction Wi-Fi.
- 2 Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous connecter et faites les réglages.
- Obemarrez "Image App". * (P227)

Se connecter par [Wi-Fi Direct] ou [Connexion WPS] en [Direct] :

Démarrez "Image App".* (P227)

Se connecter par [Connexion manuelle] en [Direct] :

- Activez la fonction Wi-Fi.
- Sélectionnez le SSID correspondant à celui affiché à l'écran, puis entrez le mot de passe.
- 3 Démarrez "Image App".* (P227)
- Une fenêtre indiquant que le téléphone intelligent ou la tablette est en train de se connecter à l'appareil photo apparaît. Si vous utilisez un périphérique Android, appuyez sur la touche de retour. Si vous utilisez un périphérique iOS, fermez la fenêtre.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter.
 - Une fois la connexion établie, un écran est affiché. Pour modifier le réglage de l'envoi, appuvez sur [DISP]. (P266)
- 4 Sélectionnez [Sélection simple] ou [Sélection multi].
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P224)

Réglage [Sélection simple]

- Sélectionnez une photo.
- Sélectionnez [Régler].

Régler

Réglage [Sélection multi]

- Sélectionnez une photo. (répétez aussi souvent que nécessaire)
 - Le réglage est annulé lorsque l'image est à nouveau sélectionnée.
- 2 Sélectionnez [Exécuter].
 - Le nombre d'images pouvant être envoyé au moyen de la fonction [Sélection multi] est limité.
- L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.





Affichage d'images sur un téléviseur



Vous pouvez afficher les images sur un téléviseur qui prend en charge la fonction DMR (Digital Media Renderer) de la norme DLNA.



Préparatifs:

Réglez le téléviseur en mode de veille DLNA.

- Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
- Pour de plus amples détails sur les dispositifs compatibles, reportez-vous au site indiqué ci-dessous.

http://panasonic.ip/support/global/cs/dsc/

(Ce site est uniquement en anglais.)

1 Sélectionnez le menu.

Wi-Fi → [Nouvelle connexion]→[Lecture sur un téléviseur]

- 2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct], puis connectez-vous. (P259)
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter.
 - · Une fois la connexion établie, l'écran est affiché.
- 4 Prenez ou visionnez des photos sur l'appareil photo.
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P224)
- Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'appareil photo, l'écran du téléviseur pourrait momentanément revenir à l'état initial d'avant la connexion. Les images sont affichées de nouveau lors de la prise de vues ou de la lecture d'images.
- · Les fonctions [Effet] et [Son] du diaporama sont désactivées.

Indisponible dans les situations suivantes :

- · Les images animées ne peuvent être affichées sur un téléviseur.
- Durant la visualisation multiple ou par date, les images affichées à l'écran de l'appareil photo ne sont pas affichées sur le téléviseur.



Envoi d'images à une imprimante



Vous pouvez envoyer des images à une imprimante compatible et les imprimer sans fil.




■ Méthodes d'envoi et images pouvant être transmises

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	0	-	-	_	-

- Certaines images pourraient ne pas être envoyées en fonction de l'appareil.
- Pour plus de détails sur la méthode d'envoi des images, reportez-vous à P265.

Préparatifs :

- Il est possible de piloter sans fil l'impression de photos sur une imprimante PictBridge (compatible avec LAN)*.
- Conforme aux normes DPS over IP.
 Pour avoir des détails sur l'imprimante PictBridge (compatible réseau sans fil), contactez la société concernée
- Sélectionnez le menu.




- 2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct], puis connectez-vous. (P259)
- 3 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez connecter.
- 4 Sélectionnez des images, puis imprimez-les.
 - La procédure de sélection d'images est identique à celle utilisée lorsque le câble USB est connecté. Pour plus de détails, reportez-vous à P285.
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P224)
- Lors de la transmission d'images sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.
- Indisponible dans les situations suivantes :
- Les images animées ne peuvent être imprimées.







Vous pouvez envoyer des photos et des images animées vers des appareils AV dans votre maison (appareils AV à domicile). Vous pouvez également les envoyer vers des appareils externes (périphériques AV) de votre famille ou des amis qui vivent loin de vous par "LUMIX CLUB".

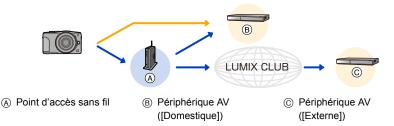

Méthodes d'envoi et images pouvant être transmises

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement])	0	-	_	-	0
Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	0	_	_	_	0

- Selon le dispositif utilisé, la lecture ou l'envoi de certaines images pourrait ne pas être possible.
- Pour plus d'informations sur la lecture des images, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil de destination.
- Pour plus de détails sur la méthode d'envoi des images, reportez-vous à P265.





Préparatifs :



Lors de la transmission d'une image à [Domestique], réglez votre périphérique sur le mode d'attente DLNA.

- Consultez le manuel d'utilisation de votre périphérique pour plus de détails.
- Lors de la transmission d'images à [Externe], l'action suivante est requise :
- Enregistrement auprès de "LUMIX CLUB" (P253)
- Numéro d'adresse et numéro d'accès obtenus par le périphérique AV externe. (P258)

Cliquez sur les liens suivants pour aller directement à chaque menu.


Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement]) P241

Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil]) P242

 Lors de la transmission d'images sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.

Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

1 Sélectionnez le menu.




- 2 Sélectionnez [Domestique] ou [Externe].
- 3 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct], puis connectez-vous. (P259)
 - Lorsque [Externe] est sélectionné, [Direct] ne peut être sélectionné.
- 4 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter.
 - Une fois la connexion établie, un écran est affiché. Pour modifier le réglage de l'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)
- 5 Effectuez les prises de vues.
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P224)
 Il n'est pas possible de modifier les réglages durant l'envoi des images. Patientez jusqu'à ce que la transmission soit terminée.



Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])



Sélectionnez le menu.



- 2 Sélectionnez [Domestique] ou [Externe].
- 3 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct], puis connectez-vous. (P259)
 - Lorsque [Externe] est sélectionné, [Direct] ne peut être sélectionné.
- 4 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter.
 - Une fois la connexion établie, un écran est affiché. Pour modifier le réglage de l'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)
- 5 Sélectionnez [Sélection simple] ou [Sélection multi].
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P224)

Réglage [Sélection simple]

- Sélectionnez une photo.
- Sélectionnez [Régler].

Régler

Réglage [Sélection multi]

- Sélectionnez une photo. (répétez aussi souvent que nécessaire)
 - Le réglage est annulé lorsque l'image est à nouveau sélectionnée.
- 2 Sélectionnez [Exécuter].
 - Le nombre d'images pouvant être envoyé au moyen de la fonction [Sélection multi] est limité.
- L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.





Envoi d'images à un PC



Vous pouvez envoyer des photos et des images animées enregistrées avec cet appareil à un PC.



Méthodes d'envoi et images pouvant être transmises

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD*	3D
Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement])	0	0	ı	_	0
Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	0	0	0	0	0

- * Une image animée enregistrée au format [AVCHD] peut être envoyée à [PC] lorsque la taille est de 4 Go ou inférieure. L'envoi n'est pas possible si la taille est supérieure à 4 Go.
- Selon le dispositif utilisé, la lecture ou l'envoi de certaines images pourrait ne pas être possible.
- Pour plus d'informations sur la lecture des images, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil de destination.
- Pour plus de détails sur la méthode d'envoi des images, reportez-vous à P265.

Préparatifs :

- · Mettez l'ordinateur en marche.
- Préparez les dossiers pour la réception des images sur le PC avant d'y envoyer une image. (P244)
- Si le groupe de travail (WORKGROUP) du PC de destination a été modifié de sa valeur normale, vous devrez aussi modifier le paramétrage dans cet appareil sous [Connexion PC]. (P267).

Cliquez sur les liens suivants pour aller directement à chaque menu.

Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement]) P245

Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil]) P246

 Lors de la transmission d'images sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.



Création d'un dossier pour la réception des images



 Créez un compte utilisateur PC [nom d'utilisateur (jusqu'à 254 caractères) et mot de passe (jusqu'à 32 caractères)] comportant des caractères alphanumériques. La création d'un dossier destinataire pourrait échouer si le nom d'utilisateur n'est pas en caractères alphanumériques.

5

Avec "PHOTOfunSTUDIO"

- 1 Installez "PHOTOfunSTUDIO" sur un ordinateur.
 - Pour de plus amples détails sur la configuration minimale requise et l'installation, reportez-vous à la section "À propos des logiciels fournis" (P278).
- 2 Créez un dossier pour la réception des images avec "PHOTOfunSTUDIO".
 - Pour créer un dossier automatiquement, sélectionnez [Créer automat.]. Pour spécifier un dossier, créer ou nouveau dossier ou programmer un mot de passe pour l'accès à un dossier, sélectionnez [Créer manuel.].
 - Pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi de "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).

Sans "PHOTOfunSTUDIO"

(Sous Windows)

SE pris en charge : Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8

Exemple: Windows 7

- 1 Sélectionnez un dossier que vous voulez utiliser comme dossier destinataire, puis cliquez à droite.
- 2 Sélectionnez [Propriétés], puis activez le partage du dossier.
 - Pour de plus amples détails, reportez-vous manuel d'utilisation du PC ou consultez l'Aide du système d'exploitation.

(Sous Mac)

SE pris en charge : OS X v10.4 à v10.8

Exemple: OS X v10.8


- Sélectionnez un dossier que vous voulez utiliser comme dossier destinataire, puis cliquez sur les rubriques dans l'ordre suivant. [Fichier] → [Lire les informations]
- 2 Activez le partage du dossier.
 - Pour de plus amples détails, reportez-vous manuel d'utilisation du PC ou consultez l'Aide du système d'exploitation.



Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement])



1 Sélectionnez le menu.




- 2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct], puis connectez-vous. (P259)
- 3 Sélectionnez le PC auquel vous souhaitez vous connecter.
 - Lorsque le PC auquel vous souhaitez vous connecter n'est pas affiché, sélectionnez [Saisie manuelle], et entrez le nom d'ordinateur du PC (NetBIOS est le nom pour les ordinateurs Mac d'Apple).
- 4 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer.
 - Une fois la connexion établie, un écran est affiché. Pour modifier le réglage de l'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)
- 5 Effectuez les prises de vues.
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P224)
 Il n'est pas possible de modifier les réglages durant l'envoi des images. Patientez jusqu'à ce que la transmission soit terminée.



Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])



1 Sélectionnez le menu.



- 2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct], puis connectez-vous. (P259)
- 3 Sélectionnez le PC auquel vous souhaitez vous connecter.
 - Lorsque le PC auquel vous souhaitez vous connecter n'est pas affiché, sélectionnez [Saisie manuelle], et entrez le nom d'ordinateur du PC (NetBIOS est le nom pour les ordinateurs Mac d'Apple).
- 4 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer.
 - Une fois la connexion établie, un écran est affiché. Pour modifier le réglage de l'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)
- 5 Sélectionnez [Sélection simple] ou [Sélection multi].
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P224)

Réglage [Sélection simple]

- Sélectionnez une photo.
- Sélectionnez [Régler].

Régler

Réglage [Sélection multi]

- Sélectionnez une photo. (répétez aussi souvent que nécessaire)
 - Le réglage est annulé lorsque l'image est à nouveau sélectionnée
- 2 Sélectionnez [Exécuter].
 - Le nombre d'images pouvant être envoyé au moyen de la fonction [Sélection multi] est limité.
- · L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.
- Des dossiers triés par date d'envoi sont créés dans le dossier spécifié, et les images sont sauvegardées dans ces dossiers.
- Si l'écran de saisie d'un compte d'utilisateur et mot de passe apparaît, entrez ceux que vous avez réglés sur votre PC.
- Lorsque le nom d'ordinateur (nom NetBIOS dans le cas d'un ordinateur Mac de Apple) comporte une espace (caractère d'espacement), etc., il peut ne pas être reconnu correctement. Si une tentative de connexion échoue, nous vous recommandons de changer le nom de l'ordinateur (ou nom NetBIOS) pour un autre comportant uniquement des caractères alphanumériques, avec un maximum de 15 caractères.





Utilisation de services WEB



Vous pouvez envoyer des photos et des images animées vers un SRS, etc. par "LUMIX CLUB". En configurant les transferts automatiques de photos et d'images animées vers [Service de synchro nuage], vous pouvez recevoir les photos transférées ou des images animées sur un PC ou un téléphone intelligent.



- (A) Point d'accès sans fil
- [Service WEB]
- © [Service de synchro nuage]

Cliquez sur les liens suivants pour aller directement à chaque menu.

Envoi d'images à service WEB P247

Envoi d'images à [Service de synchro nuage] P251

· Lors de la transmission d'images sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.

Envoi d'images à service WEB

Méthodes d'envoi et images pouvant être transmises

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement])	0	ı	ı	-	0
Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	0	_	0	_	0

- Selon le dispositif utilisé, la lecture ou l'envoi de certaines images pourrait ne pas être possible.
- Pour plus d'informations sur la lecture des images, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil de destination.
- Pour plus de détails sur la méthode d'envoi des images, reportez-vous à P265.






Préparatifs :



Vous devez être enregistré auprès de "LUMIX CLUB" (P253) pour pouvoir envoyer une image à un service WEB.

Pour envoyer des images à un service WEB, vous devez vous enregistrer sur ce





Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement]) P249

Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil]) P250

- Les images téléchargées vers le service WEB ne peuvent être affichées ou supprimées avec l'appareil photo. Vérifiez les images en accédant au service WEB à partir du téléphone intelligent/de la tablette ou de l'ordinateur.
- En cas d'échec de la transmission des images, un message décrivant la défaillance sera envoyé à l'adresse de courriel enregistré auprès de "LUMIX CLUB".
- Des images peuvent contenir des renseignements personnels pouvant permettre d'identifier l'utilisateur (titre, heure, date et lieu de la prise de vue). Vérifiez ces renseignements avant de télécharger des images sur des services WEB.
- Panasonic décline toute responsabilité pour les dommages pouvant découler de la fuite ou de la perte d'images téléchargées sur un site de service WEB.
- Lors du téléchargement d'images sur un service WEB, ne supprimez pas les images qui se trouvent sur l'appareil photo, même après leur transmission, avant d'avoir vérifié qu'elles ont été téléchargées adéquatement sur le site. Panasonic décline toute responsabilité pour les dommages pouvant découler de la suppression d'images stockées sur cet appareil.





Enregistrement des services WEB



Lors de la transmission d'images à des services WEB, le service WEB utilisé doit être enregistré auprès de "LUMIX CLUB".

 Consultez la section "FAQ/Contactez-nous" sur le site suivant pour la liste des services WEB compatibles.



http://lumixclub.panasonic.net/cfr/c/lumix_faqs/


Préparatifs :

Assurez-vous d'avoir créé un compte sur le service WEB que vous voulez utiliser et ayez toutes les informations d'ouverture de session à portée de la main.

- 1 Ouvrez une session sur le site "LUMIX CLUB" au moyen d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur. http://lumixclub.panasonic.net/cfr/c/
- 2 Entrez votre identification de connexion et mot de passe "LUMIX CLUB" et ouvrez une session dans le service. (P253)
- 3 Enregistrez votre adresse courriel.
- 4 Sélectionnez le service WEB à utiliser et enregistrez-le.
 - Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le service.

Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

1 Sélectionnez le menu.




- 2 Sélectionnez [Par réseau], puis connectez-vous. (P260)
- 3 Sélectionnez le service WEB auquel vous souhaitez vous connecter.
 - Une fois la connexion établie, un écran est affiché. Pour modifier le réglage de l'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)
- 4 Effectuez les prises de vues.
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P224)
 Il n'est pas possible de modifier les réglages durant l'envoi des images. Patientez jusqu'à ce que la transmission soit terminée.



Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])



1 Sélectionnez le menu.



- 2 Sélectionnez [Par réseau], puis connectez-vous. (P260)
- 3 Sélectionnez le service WEB auquel vous souhaitez vous connecter.
 - Une fois la connexion établie, un écran est affiché. Pour modifier le réglage de l'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)
- 4 Sélectionnez [Sélection simple] ou [Sélection multi].
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P224)

Réglage [Sélection simple]

- Sélectionnez une photo.
- Sélectionnez [Régler].



Réglage [Sélection multi]

- Sélectionnez une photo. (répétez aussi souvent que nécessaire)
 - Le réglage est annulé lorsque l'image est à nouveau sélectionnée.
- Sélectionnez [Exécuter].
 - Le nombre d'images pouvant être envoyé au moyen de la fonction [Sélection multi] est limité.
- L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.





Envoi d'images à [Service de synchro nuage]



■ Méthodes d'envoi et images pouvant être transmises

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement])	0	1	-	_	0
Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	0	-	0	_	0

- Selon le dispositif utilisé, la lecture ou l'envoi de certaines images pourrait ne pas être possible.
- Pour plus d'informations sur la lecture des images, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil de destination.
- Pour plus de détails sur la méthode d'envoi des images, reportez-vous à P265.

Préparatifs :

Il est nécessaire d'être enregistré auprès de "LUMIX CLUB" (P253) et de configurer les réglages de la synchronisation en nuage afin de pouvoir transmettre une image à un dossier infonuagique.

Cliquez sur les liens suivants pour aller directement à chaque menu.

Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement]) P252

Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil]) P252

À propos des images envoyées vers un dossier infonuagique par l'utilisation de [Service de synchro nuage] (En date de mars 2013)

Pour transmettre des images à un dossier infonuagique, le paramétrage de la synchronisation en nuage est requis. Faites le paramétrage sur un PC sur lequel le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" été installé ou sur un téléphone intelligent/tablette avec l'application "Image App".

- Si [Service de synchro nuage] a été sélectionné comme destination, les photos transférées sont provisoirement stockées dans le dossier infonuagique et peuvent être synchronisées avec l'appareil utilisé tel un PC, un téléphone intelligent ou une tablette.
- Un dossier infonuagique stocke les images transférées pendant 30 jours (jusqu'à concurrence de 1000 photos). Les images transférées sont automatiquement supprimées 30 jours après leur transfert. De plus, lorsque le nombre d'images transférées excède la limite de 1000, certaines images pourraient être supprimées selon le paramétrage de [Limite du nuage] (P266), et ce, même avant l'échéance de la période de 30 jours.
- Après la fin de téléchargement d'images depuis un dossier infonuagique vers tous les périphériques spécifiés, les images pourraient être supprimées du dossier infonuagique même avant l'échéance de la période de 30 jours.



Envoyer une image à chaque enregistrement ([Envoyer images pendant l'enregistrement])



1 Sélectionnez le menu.



- → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images pendant l'enregistrement] → [Service de synchro nuage]
- 2 Sélectionnez [Par réseau], puis connectez-vous. (P260)
- 3 Vérifiez le réglage de l'envoi.
 - Une fois la connexion établie, un écran est affiché. Pour modifier le réglage de l'envoi, appuyez sur [DISP]. (P266)
- 4 Effectuez les prises de vues.
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P224)
 Il n'est pas possible de modifier les réglages durant l'envoi des images. Patientez jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Envoyer des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

1 Sélectionnez le menu.

Wiffi → [Nouvelle connexion]→[Envoyer images enregistrées dans l'appareil]→[Service de synchro nuage]

- 2 Sélectionnez [Par réseau], puis connectez-vous. (P260)
- 3 Vérifiez le réglage de l'envoi.
 - Une fois la connexion établie, un écran est affiché. Pour modifier le réglage de l'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P266)
- 4 Sélectionnez [Sélection simple] ou [Sélection multi].
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P224)

Réglage [Sélection simple]

- Sélectionnez une photo.
- 2 Sélectionnez [Régler].

Régler

Réglage [Sélection multi]

- Sélectionnez une photo. (répétez aussi souvent que nécessaire)
 - Le réglage est annulé lorsque l'image est à nouveau sélectionnée.
- Sélectionnez [Exécuter].
 - Le nombre d'images pouvant être envoyé au moyen de la fonction [Sélection multi] est limité.
- L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.





Enregistrement auprès de "LUMIX CLUB"



À propos de [LUMIX CLUB]



Obtenez une identification de connexion "LUMIX CLUB" (sans frais). Si l'appareil photo est enregistré auprès du "LUMIX CLUB", il est possible de synchroniser les images entre les appareils que vous utilisez ou de transférer ces images vers des services WEB. Utilisez "LUMIX CLUB" lors du téléchargement d'images sur des services WEB ou un

périphérique AV externe.

• Il est possible d'harmoniser l'identification de connexion "LUMIX CLUB" entre cet appareil et un téléphone intelligent ou une tablette. (P256)

Pour plus de détails, reportez-vous au site "LUMIX CLUB".

http://lumixclub.panasonic.net/cfr/c/

Remarque:


- Le service pourrait être suspendu en raison d'un entretien de routine ou de problèmes inattendus, et le contenu du service pourrait être modifié ou du contenu ajouté sans préavis.
- Le service pourrait être interrompu en tout ou en partie avec une période de préavis raisonnable.

Enregistrement d'un nouveau ID de connexion ([Nouveau compte])


Sélectionnez le menu.

 $\underline{\mathsf{MENU}} \to [\mathsf{Configuration}] \to [\mathsf{Wi-Fi}] \to [\mathsf{Configuration} \ \mathsf{Wi-Fi}] \to [\mathsf{LUMIX} \ \mathsf{CLUB}]$

2 Sélectionnez [Ajout/modif. compte].



- Connectez-vous au réseau. Passez à la page suivante en sélectionnant [Suivant].
- Un écran de confirmation est affiché si une identification de connexion a déjà été obtenue pour l'appareil photo.
 Sélectionnez [Oui] pour obtenir une nouvelle identification de connexion ou [Non] si l'obtention d'une nouvelle identification n'est pas nécessaire.

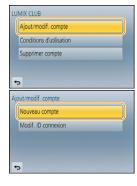



- 4 Sélectionnez la méthode de connexion à un point d'accès et faites les réglages.
 - Pour plus de détails, reportez-vous à la P260.
 - Un écran de configuration n'est affiché qu'au moment de la connexion initiale. Une fois la méthode de connexion sélectionnée, elle est sauvegardée dans la mémoire de cet appareil et activée lors d'une connexion subséquente. Pour changer le point d'accès sans fil auquel se fait la connexion, appuyez sur [DISP.], puis changez la destination de la connexion.





5 Lisez attentivement les conditions d'utilisation de "LUMIX CLUB", puis sélectionnez [Accepter].





- Il est possible de rétablir l'écran à sa taille initiale (1×) en déplaçant le sélecteur de fonction à gauche.
- Il est possible de déplacer la zone d'image agrandie au moyen de ▲/▼/◄/►.
- Appuyez sur [愐/台] pour annuler le processus sans avoir obtenu une identification de connexion.

6 Entrez un mot de passe.

- Le mot de passe peut contenir entre 8 et 16 caractères alphanumériques.
- Pour plus de détails sur l'entrée de caractères, reportez-vous à la section "Saisie de texte" à la P56.

7 Vérifiez l'ID de connexion et sélectionnez [OK].

- L'identification de connexion (numéro à 12 chiffres) est automatiquement affichée. Lors d'une ouverture de session dans "LUMIX CLUB" sur un ordinateur, seule la saisie des numéros est nécessaire.
- Un message s'affiche lorsque la connexion est terminée.
 Sélectionnez [OK].
- Connexion réussie ID de connexion : Mot de passe :
- Prenez soin de noter l'identification de connexion et le mot de passe.
- Quittez le menu à la fin du réglage.







Utilisation de l'ID de connexion/Vérification ou modification de l'ID de connexion ou du mot de passe ([Modif, ID connexion])



Préparatifs :

Lorsque vous utilisez l'ID de connexion enregistré, vérifiez l'ID et le mot de passe. Pour modifier le mot de passe "LUMIX CLUB" sur l'appareil photo, ouvrez une session dans "LUMIX CLUB" depuis votre téléphone intelligent/tablette ou PC et modifiez le mot de passe "LUMIX CLUB" au préalable.

- L'ID de connexion et le mot de passe enregistrés auprès de "LUMIX CLUB" ne peuvent être modifiés sur cet appareil.
- 1 Sélectionnez le menu.

 $\underline{\mathsf{MENU}} \to [\mathsf{Configuration}] \to [\mathsf{Wi-Fi}] \to [\mathsf{Configuration} \ \mathsf{Wi-Fi}] \to [\mathsf{LUMIX} \ \mathsf{CLUB}]$

- 2 Sélectionnez [Ajout/modif. compte].
- 3 Sélectionnez [Modif. ID connexion].
 - · L'identification de connexion et le mot de passe sont affichés.
 - Le mot de passe est affiché sous la forme "*".
 - Fermez le menu si seule l'identification de connexion est vérifiée.
- 4 Sélectionnez l'élément à modifier.
 - L'écran de confirmation est affiché lors du changement de l'identification de connexion. Sélectionnez [Oui].
- 5 Saisissez l'ID de connexion ou le mot de passe.
 - Pour plus de détails sur comment saisir du texte, reportez-vous à "Saisie de texte" à la (P56).
 - Entrez sur l'appareil photo le nouveau mot de passe que vous avez créé sur votre téléphone intelligent/tablette ou PC. Si le mot de passe est différent de celui que vous avez créé sur votre téléphone intelligent ou PC, aucun téléchargement d'images ne sera possible.
 - · Quittez le menu à la fin du réglage.





Réglage de la même identification de connexion pour cet appareil et un téléphone intelligent/une tablette



 L'utilisation du même nom d'utilisateur (ID) sur l'appareil photo et sur le téléphone intelligent/la tablette s'avère pratique pour l'envoi d'images depuis l'appareil photo vers d'autres périphériques ou des services WEB.

Lorsqu'une identification de connexion a été obtenue pour l'appareil photo ou le téléphone intelligent/la tablette :

- 1 Établissez la connexion entre l'appareil photo et le téléphone intelligent/la tablette. (P228)
- 2 Réglez l'identification de connexion dans le menu "Image App".
 - L'identification de connexion de l'appareil photo et du téléphone intelligent/de la tablette devient la même
- L'écran de réglage de l'identification de connexion peut être affiché lorsque vous appelez l'écran de lecture après avoir établi la connexion entre l'appareil photo et le téléphone intelligent/la tablette. Il est également possible de régler l'identification de connexion en suivant les instructions affichées à l'écran.
- Cette opération n'est pas disponible dans le cas d'une connexion [Wi-Fi Direct].

Lorsque des identifications de connexion différentes ont été obtenues pour l'appareil photo et le téléphone intelligent/la tablette :

(Utilisation de l'identification de connexion du téléphone intelligent/de la tablette pour cet appareil)

Modifiez l'identification de connexion et le mot de passe de cet appareil en utilisant ceux acquis par le téléphone intelligent/la tablette.

(Utilisation de l'identification de connexion de cet appareil pour le téléphone intelligent/la tablette)

Modifiez l'identification de connexion et le mot de passe du téléphone intelligent/ de la tablette en utilisant ceux acquis par cet appareil.

Vérification des conditions d'utilisation de "LUMIX CLUB"

Vérifiez si les conditions d'utilisation ont été mises à jour.

1 Sélectionnez le menu.

 ${\color{red} \underline{\textbf{MENU}}} \rightarrow {\color{gray} [\textbf{Configuration}]} \rightarrow {\color{gray} [\textbf{Wi-Fi}]} \rightarrow {\color{gray} [\textbf{Configuration Wi-Fi}]} \rightarrow {\color{gray} [\textbf{LUMIX CLUB}]}$

- 2 Sélectionnez [Conditions d'utilisation].
 - L'appareil photo établit la connexion au réseau, puis les conditions d'utilisation sont affichées. Fermez le menu après avoir vérifié les conditions d'utilisation.



Suppression de votre identification de connexion et de votre compte "LUMIX CLUB"



Supprimez l'identification de connexion sur l'appareil photo lors de sa cession à une autre partie ou de sa mise au rebut. Il est également possible de supprimer le compte "LUMIX CLUB".



1 Sélectionnez le menu.

 ${\color{red}\underline{\textbf{MENU}}} \rightarrow {\color{red}[\textbf{Configuration}]} \rightarrow {\color{red}[\textbf{Wi-Fi}]} \rightarrow {\color{red}[\textbf{Configuration Wi-Fi}]} \rightarrow {\color{red}[\textbf{LUMIX CLUB}]}$

- 2 Sélectionnez [Supprimer compte].
 - · Le message s'affiche. Sélectionnez [Suivant].
- 3 Sélectionnez [Oui] à l'écran de confirmation de la suppression de l'identification de connexion.
 - Le message s'affiche. Sélectionnez [Suivant].
- 4 Sélectionnez [Oui] à l'écran de confirmation de la suppression du compte "LUMIX CLUB".
 - Si vous voulez continuer d'utiliser ce service, sélectionnez [Non] ne fera que supprimer que l'identification de connexion. Quittez le menu une fois l'opération terminée.
- 5 Sélectionnez [Suivant].
 - L'ID de connexion est supprimé, puis le message de notification de la suppression de votre compte est affiché. Sélectionnez [OK].
 - Une fois l'opération terminée, quittez le menu.
- Les modifications et autres actions relatives à l'identification de connexion ne peuvent porter que l'identification de connexion obtenue avec l'appareil photo.



Configuration des réglages du périphérique AV externe



Il est possible, par le truchement de "LUMIX CLUB" d'envoyer des images à des périphériques AV distants.

Consultez le site suivant pour la liste des périphériques AV compatibles avec "LUMIX CLUB".
 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (en anglais seulement.)



Préparatifs :

Vérifiez l'adresse (numéro à 16 chiffres) et le numéro d'accès (numéro à 4 chiffres) du périphérique AV destinataire émis par "LUMIX CLUB".

(Pour de plus amples détails, reportez-vous manuel d'utilisation de l'équipement AV utilisé)

Sélectionnez le menu.

 $\boxed{\textbf{MENU}} \rightarrow [\textbf{Configuration}] \rightarrow [\textbf{Wi-Fi}] \rightarrow [\textbf{Configuration Wi-Fi}] \rightarrow [\textbf{P\'eriph. AV externe}]$

- 2 Sélectionnez [Ajouter nouv. périph.].
- 3 Entrez le numéro de l'adresse.
- 4 Entrez le code d'accès.
- 5 Entrez un nom.
 - 28 caractères au maximum peuvent être entrés. Un caractère de deux octets est considéré comme deux caractères.
 - · Quittez le menu à la fin du réglage.
- Pour plus de détails sur comment saisir du texte, reportez-vous à "Saisie de texte" à la (P56).

Modification ou suppression d'informations sur le périphérique AV enregistré

Il est possible de modifier ou de supprimer des informations sur un périphérique AV ayant été enregistré.

1 Sélectionnez le menu.

- 2 Sélectionnez le périphérique AV que vous souhaitez modifier ou supprimer.
- 3 Sélectionnez [Édition] ou [Effacer].

Rubrique	Réglages
[Édition]	Modifie les informations relatives à un périphérique AV déjà enregistré. Effectuez les étapes 3 à 5 de la "Configuration des réglages du périphérique AV externe".
[Effacer]	Supprime les informations relatives à un périphérique AV déjà enregistré. • L'écran de confirmation s'affiche. L'opération est exécutée lorsque [Oui] est sélectionné.

Quittez le menu à la fin du réglage.



À propos des connexions




Vous pouvez sélectionner une méthode de connexion après avoir sélectionné la fonction Wi-Fi et une destination.



L'utilisation d'une connexion directe est pratique lorsque vous êtes à un endroit éloigné de la maison où les points d'accès sans fil ne sont pas disponibles ou lorsque vous connectez temporairement à un appareil que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser.

Lorsque vous vous connectez avec les mêmes paramètres que ceux antérieurs, vous pouvez utiliser la fonction Wi-Fi rapidement vous connectant soit à [Sélectionner destination dans Historique]soit à [Sélectionner destination dans Mes favoris].



(A) Point d'accès sans fil

Méthode de connexion	Réglages	
[Par réseau]	Connecte votre appareil via un point d'accès sans fil.	P260
[Direct]	Votre appareil se connecte directement à l'autre appareil.	P262







Il est possible de choisir entre une connexion via un point d'accès sans fil ou une connexion directe.

WPS est une fonction permettant de configurer facilement les paramètres de connexion et de sécurité des dispositifs LAN sans fil. Pour vérifier si le point d'accès sans fil que vous utilisez est compatible avec la fonction WPS, reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès sans fil.



Méthode de connexion	Réglages	
	Sauvegarde le point d'accès de type à touche WPS compatible avec Wi-Fi Protected Setup™.	
[WPS (bouton-poussoir)]	Appuyez sur la touche WPS du point Ex. : d'accès sans fil jusqu'à ce qu'il passe dans le mode WPS. • Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès sans fil.	
[WPS (code NIP)]	Sauvegarde le point d'accès de type WPS par NIP compatible avec Wi-Fi Protected Setup. 1 Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous vous connectez. 2 Entrez sur le point d'accès sans fil le NIP affiché à l'écran de l'appareil photo. 3 Appuyez sur [MENU/SET]. • Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès sans fil.	
[Connexion manuelle]	Sélectionnez cette option lorsque vous n'êtes pas certain de la compatibilité avec la fonction WPS, ou pour rechercher et vous connecter à un point d'accès sans fil. • Pour plus de détails, reportez-vous à la P261.	



Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité avec WPS (connexion par [Connexion manuelle])



Recherche des points d'accès sans fil disponibles.

- Dans le cas où le point d'accès sans fil sélectionné est protégé par chiffrement, confirmez la clé de chiffrement.
- Lorsque la connexion est établie par [Saisie manuelle], confirmez le SSID, le type de chiffrement et la clé de chiffrement du point d'accès sans fil que vous utilisez.
- 1 Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous vous connectez.
 - Une pression sur la touche [DISP.] relance la recherche d'un point d'accès sans fil.
 - Si aucun point d'accès sans fil n'est trouvé, reportez-vous à la section "Connexion avec [Saisie manuelle]", à la P261.
- 2 (Si l'authentification du réseau est protégée par chiffrement) Entrez la clé de chiffrement.
 - Pour plus de détails sur l'entrée de caractères, reportez-vous à la section "Saisie de texte" à la P56.

■ Connexion avec [Saisie manuelle]

- 1 Sur l'écran affiché à l'étape 1 de la section "Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité avec WPS (connexion par [Connexion manuelle])", sélectionnez [Saisie manuelle].
- 2 Entrez le SSID du point d'accès sans fil auquel vous vous connectez, puis sélectionnez [Régler].
 - Pour plus de détails sur l'entrée de caractères, reportez-vous à la section "Saisie de texte" à la P56.
- 3 Sélectionnez le type d'authentification réseau.
 - Pour de plus amples renseignements sur l'authentification de réseau, consultez le manuel d'utilisation du point d'accès sans fil.
- 4 Sélectionnez le type de cryptage.
 - Les types de paramétrages pouvant être modifiés varient selon les paramétrages de l'authentification du réseau.

Type d'authentification de réseau	Types de chiffrement pris en charge
[WPA2-PSK]/[WPA-PSK]	[TKIP]/[AES]
[Clé commune]	[WEP]
[Ouvrir]	[Sans chiffrement]/[WEP]

- 5 (Lorsqu'une option autre que [Sans chiffrement] est sélectionnée) Entrez la clé de cryptage.
- Consultez le manuel d'utilisation et les paramétrages du point d'accès sans fil au moment de l'enregistrement d'un point d'accès sans fil.
- Si aucune connexion ne peut être établie, il se peut que la puissance des ondes radio émises par le point d'accès ne soit pas assez grande. Reportez-vous aux sections "Affichage des messages" (P295) et "En cas de problème" (P308) pour de plus amples détails.
- La vitesse de transmission pourrait diminuer ou aucune transmission ne pourrait être possible selon les conditions ambiantes.






Connexion à partir d'un endroit éloigné de votre domicile (connexion directe)



Connectez directement l'appareil photo au périphérique que vous utilisez comme point d'accès.





Méthode de connexion	Réglages
[Wi-Fi Direct]	 Réglez le périphérique sur le mode Wi-Fi Direct™. Sélectionnez [Wi-Fi Direct]. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Consultez le manuel d'utilisation de votre périphérique pour plus de détails.
[Connexion WPS]	[WPS (bouton-poussoir)] Sélectionnez [WPS (bouton-poussoir)]. Réglez le périphérique sur le mode WPS. Il est possible d'attendre plus longtemps qu'une connexion soit établie en appuyant sur la touche [DISP.] de l'appareil photo. [WPS (code NIP)]
	 Sélectionnez [WPS (code NIP)]. Entrez le code NIP du périphérique dans l'appareil photo.
[Connexion manuelle]	Entrez le SSID et le mot de passe dans le périphérique. Le SSID et le mot de passe sont affichés à l'écran d'attente de la connexion de l'appareil photo. Saissez le mot de passe dans les paramètres du périphérique de destination. SSID: SSID: Mot de passe:







Lorsque la fonction Wi-Fi est utilisée, un dossier est sauvegardé dans l'historique. Vous pouvez enregistrer les dossiers comme favoris. Se connecter à partir de l'historique ou des favoris vous permet de vous connecter facilement avec les mêmes paramètres que ceux antérieurs.

- 1 Appuyez sur [Wi-Fi].
- 2 Sélectionnez [Sélectionner destination dans Historique] ou [Sélectionner destination dans Mes favoris].



Rubriques	Réglages
[Sélectionner destination dans Historique]	Se connecte avec les mêmes paramètres que ceux antérieurs.
[Sélectionner destination	Se connecte avec les paramètres enregistrés comme
dans Mes favoris]	favoris.

3 Sélectionnez l'élément.



Ajout de dossiers aux favoris

- 1 Appuyez sur [Wi-Fi].
- 2 Sélectionnez [Sélectionner destination dans Historique].
- 3 Sélectionnez l'élément devant être ajouté aux favoris, puis appuyez sur ▶.
- 4 Entrez un nom d'identification.
 - Pour plus de détails sur l'entrée de caractères, reportez-vous à la section "Saisie de texte" à la P56.
 - 30 caractères au maximum peuvent être entrés. Un caractère de deux octets est considéré comme deux caractères



Modification des éléments inscrits dans les favoris



- 1 Appuyez sur [Wi-Fi].
- 2 Sélectionnez [Sélectionner destination dans Mes favoris].
- 3 Sélectionnez l'élément des favoris devant être modifié, puis appuyez sur ▶.
- 4 Sélectionnez l'élément.

Rubrique	Réglages
[Supprimer de Mes favoris]	_
[Changer l'ordre dans Mes favoris]	Sélectionnez la destination.
[Changer le nom enregistré]	 Pour plus de détails sur l'entrée de caractères, reportez-vous à la section "Saisie de texte" à la P56. 30 caractères au maximum peuvent être entrés. Un caractère de deux octets est considéré comme deux caractères.



Sauvegardez les paramètres de connexion Wi-Fi fréquemment utilisés parmi les favoris

Le nombre de rubriques pouvant être enregistrées dans l'historique est limité. Nous vous recommandons de sauvegarder les paramètres de connexion Wi-Fi fréquemment utilisés en les définissant comme favoris. (P263)



Vérification des détails de connexion d'un dossier ou favori

Lorsque [DISP.] est enfoncé lors de la sélection d'un élément dans l'historique ou les favoris, les détails de la connexion peuvent être affichés.

- L'activation de [Réinit. paramètres Wi-Fi] vide l'historique et supprime le contenu enregistré sous [Sélectionner destination dans Mes favoris].
- Lorsque vous vous connectez à un réseau auquel de nombreux PC sont connectés en utilisant [Sélectionner destination dans Historique] ou [Sélectionner destination dans Mes favoris], une tentative de connexion peut échouer parce que l'appareil précédemment connecté sera identifié parmi de nombreux appareils. Si une tentative de connexion échoue, reconnectez-vous à l'aide de [Nouvelle connexion].



Envoyer images pendant l'enregistrement



Lors de la transmission d'images, sélectionnez la méthode pour les envoyer après avoir sélectionné [Nouvelle connexion].

Une fois la connexion terminée, les paramètres d'envoi, tels que la taille de l'image à envoyer, peuvent également être modifiés.







 Lors de la transmission d'images sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.

Envoyer images pendant l'enregistrement

Il est possible d'envoyer automatiquement une image à un périphérique spécifié à chaque prise de vues.

- Dans la mesure où l'appareil donne la priorité à l'enregistrement, l'envoi d'images pendant l'enregistrement peut prendre plus de temps.
- Lorsque vous vous connectez avec [Envoyer images pendant l'enregistrement], [] s'affiche à l'écran d'enregistrement, et [] s'affiche lors de l'envoi d'un fichier.
- Si l'appareil photo est mis hors marche ou si la connexion Wi-Fi est désactivée avant la fin de la transmission, les images non transmises ne seront pas renvoyées.
- Il pourrait ne pas être possible de supprimer des fichiers ou d'utiliser le menu de lecture durant la transmission.



Indisponible dans les situations suivantes :

· Les images animées ne peuvent être envoyées.

Envoyer images enregistrées dans l'appareil photo

Les images peuvent être sélectionnées et envoyées après l'enregistrement.

· Aucun des paramétrages du menu de lecture [Mes favoris] ou [Impression] ne sont transmis.

Indisponible dans les situations suivantes :

- Il pourrait ne pas être possible de transmettre des images enregistrées sur un autre appareil photo.
- Il pourrait ne pas être possible de transmettre des images ayant été modifiées ou retouchées sur un ordinateur.



Modification des réglages de la transmission d'images



Appuyer sur [DISP.] après avoir effectué une connexion vous permet de modifier les paramètres d'envoi, tels que la taille de l'image à envoyer.

Rubrique	Réglages
[Taille]	Redimensionne l'image à transmettre. [Original]/[Auto]*1/[Modif.] * Si [Auto] est sélectionné, la taille de l'image est déterminée par les conditions de la destination. * Vous pouvez sélectionner la taille d'image pour [Modif.] à partir de [M], [S] ou [VGA]. Le format de l'image n'est pas modifié.
[Format de fichier]	[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]
[Suppr. emplacement]*2	Permet de sélectionner si les informations sur l'emplacement inscrites sur les images sont supprimées ou non avant leur transmission. [OUI]: Suppression des informations suivie de la transmission. [NON]: Conservation des informations suivie de la transmission. • Cette opération n'a pour effet que de supprimer les informations sur l'emplacement des images qui seront transmises. (Les informations sur l'emplacement ne seront pas supprimées des images stockées dans la mémoire de l'appareil photo.)
[Limite du nuage]*3	Il est possible de sélectionner de transmettre ou non les images lorsque le dossier infonuagique n'a plus d'espace libre. [OUI]: Aucune transmission d'images. [NON]: Suppression des images les plus anciennes, puis transmission de nouvelles.

- *1 N'est disponible que lorsque la destination est réglée sur [Service WEB].
- *2 N'est disponible que lorsque [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] est sélectionné et que la destination est réglée sur [Service de synchro nuage], [Service WEB] ou [Externe] sous [Périphérique AV].
- *3 N'est disponible que lorsque la destination est réglée sur [Service de synchro nuage].



Menu [Configuration Wi-Fi]



Configurez les réglages reguis pour la fonction Wi-Fi.

[Configuration Wi-Fi] ne peut être modifié après qu'une connexion Wi-Fi a été établie. (sauf [Adresse réseau])



Sélectionnez le menu.

MENU \rightarrow	[Configuration]→[Wi-Fi]→[Configuration Wi-Fi]→Rubrique dont le
	réglage est souhaité

ILLIMIX CLUBI	Permet d'obtenir ou de modifier l'identification de connexion "LUMIX CLUB".
• Pour plus de détails, reportez-vous à la P253	

	19 '
[Connexion PC]	[Modification du nom du groupe de travail]: Entrez le groupe de travail du PC assurant la connexion. Quittez le menu à la fin du réglage. [Rétablir valeurs par défaut]: Rétablit l'état par défaut. Un écran de confirmation s'affiche. L'opération est effectuée lorsque [Oui] est sélectionné. Quittez le menu une fois la commande exécutée.

- Pour plus de détails sur l'entrée de caractères, reportez-vous à la section "Saisie de texte" à la
- Si un PC avec paramétrages standard est utilisé, il n'est pas nécessaire de changer le groupe de travail

	Il est possible de modifier le nom de l'appareil photo.
[Nom de l'appareil]	 Appuyez sur [DISP.]. Entrez le nom que vous voulez donner au périphérique.

- Pour plus de détails sur l'entrée de caractères, reportez-vous à la section "Saisie de texte" à la
- 32 caractères au maximum peuvent être entrés.

[Périph. AV externe] II est poss des image
--

[•] Pour plus de détails, reportez-vous à la P258.





Permet d'établir les paramétrages de la fonction NFC.

[001] :

La fonction NFC est activée.

[NON]



[Partage simple contact]

Définit un transfert d'images utilisant la fonction NFC.

[OUI]:

Lorsque la connexion est établie avec la fonction NFC pendant la lecture d'une seule image, l'image peut être transférée.

[NON]

Afin de prévenir l'opération inadéquate ou l'utilisation illicite de la fonction Wi-Fi par une tierce partie et de protéger les renseignements personnels enregistrés, il est recommandé de protéger l'accès à la fonction Wi-Fi par un mot de passe. L'entrée d'un mot de passe appelle automatiquement l'affichage de l'écran d'entrée du mot de passe lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi.

[Mot de passe Wi-Fi]

[Configurer]:

Entrez un mot de passe composé de 4 chiffres.

Quittez le menu à la fin du réglage.

[Supprimer] :

Un écran de confirmation s'affiche. L'opération est effectuée lorsque [Oui] est sélectionné.

Quittez le menu une fois la commande exécutée.

- Pour plus de détails sur l'entrée de caractères, reportez-vous à la section "Saisie de texte" à la P56.
- Copiez le mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe, il est possible de le réinitialiser sous [Réinit. paramètres Wi-Fi] dans le menu [Configuration]; il est à noter toutefois que les autres paramétrages seront également réinitialisés. (sauf [LUMIX CLUB])

[Adresse réseau]

Affiche l'adresse MAC et l'adresse IP de l'appareil photo.

- Une "Adresse MAC" est une adresse unique utilisée pour identifier les équipements reliés à un réseau.
- "Adresse IP" désigne un numéro qui identifie un ordinateur connecté à un réseau tel qu'Internet. En règle générale, les adresses, comme celle d'un point d'accès sans fil, sont automatiquement assignées par le protocole DHCP. (Exemple : 192.168.0.87)

[Règlements approuvés]*

Le numéro d'authentification de conformité technique est affiché.

* [Règlements approuvés] n'est disponible que pour la version DMC-GF6P.



Connexion à un autre appareil

Visionnement d'images 3D





Prises de vues en 3D

La mise en place de l'objectif 3D interchangeable (H-FT012 : vendu séparément) permet d'enregistrer des images en 3D pour conférer un impact visuel encore plus grand à vos images.

Pour visionner des images en 3D, un téléviseur prenant en charge la 3D est requis.

- 1 Montez l'objectif 3D interchangeable sur l'appareil.
- 2 Cadrez le sujet et lancez l'enregistrement en appuyant à fond sur le déclencheur.
 - Aucune mise au point n'est requise lors de l'enregistrement en 3D.
 - Les images fixes enregistrées avec l'objectif 3D interchangeable sont enregistrées au format MPO (3D).

Afin d'assurer que les images 3D sont visionnées en toute sécurité, observez les instructions suivantes pendant l'enregistrement.

- Dans la mesure du possible, faites l'enregistrement avec l'appareil tenu à l'horizontale.
- La distance minimale recommandée entre le sujet et l'appareil est de 0,6 m (2,0 pieds).
- Prenez soin à stabiliser l'appareil lors d'un enregistrement à bord d'un véhicule en marche ou lorsqu'il est tenu à la main en marchant.



- Il est recommandé d'utiliser un trépied ou un flash afin d'obtenir des images stables.
- Environ 490 images 3D peuvent être enregistrées sur une carte mémoire de 2 Go (avec format d'image [4:3] et qualité réglée sur [₺] ♣].)
- Pour des instructions détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'objectif 3D interchangeable.
- Indisponible dans les situations suivantes :
- Aucun enregistrement 3D n'est possible lorsque l'appareil est tenu à la verticale.
- Lorsque la distance entre le sujet et l'appareil se situe entre 0,6 m (2,0 pieds) et 1 m (3,3 pieds), l'écart horizontal devient trop grand; il se pourrait alors que l'effet 3D ne soit pas perceptible sur les bords de l'image.





Fonctions ne pouvant être utilisées pendant un enregistrement 3D

Lors d'un enregistrement effectué avec l'objectif 3D interchangeable (H-FT012 : vendu séparément), les fonctions suivantes sont désactivées :



(Fonctions d'enregistrement)

- · Mise au point automatique/manuelle
- Réglage de l'ouverture
- Zoom
- Enregistrement d'images animées*1
- · Mode de prise panoramique
- [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes] (Mode de guide scène)
- [Artistique]/[Dynamique +]/[Appareil photo-jouet]/[Jouet lumineux]/[Effet d'étoile]/[Élément couleur]/[Ensoleillement] (Mode de commande créative)
- · Fonction d'arrière-plan flou
- *1 La touche d'images animées, le mode vidéo créatif et le menu du mode [Images animées] ne seront pas disponibles ou ne pourront être utilisés.

(Menu [Enr.])

- [Taille image]*2/[Qualité]*3/[Mode MP]/[HDR (Dyn. étendue)]/[Dynamique i.]/[Rég. panoramiques]/[Sans yeux-rouges]/[Résolution i.]/[Compensation ombre]/[Téléc. étendu]/ [Zoom numérique]/[SH] sous [Vitesse rafale]/[Stabilisateur]
- *2 Le paramétrage est établi comme suit.

Format	Taille des images
[4:3]	1824×1368 pixels
[3:2]	1824×1216 pixels
[16:9]	1824×1024 pixels
[1:1]	1712×1712 pixels

- *3 Lors de la mise en place de l'objectif 3D interchangeable, les icônes suivantes sont affichées.
 - [☑ 🚉]: [3D+fine] (Les images MPO et les photos JPEG de résolution fine sont enregistrées simultanément.)

(Menu [Personnal.])

• [Verrou MPA/EA]/[MPA rapide]/[Priorité MP/décl.]/[Durée MPA précise]/[Lampe assist. MPA]/ [MPA + MPM]/[Assistance MPM]/[Guide MPM]/[Zoom motorisé]/[Touche vidéo]/[Zone enreg.]/ [Aff. mémoire]/[MPA tactile] sous [Réglages tactiles]



Visionnement d'images 3D



La connexion de l'appareil à un téléviseur prenant en charge les images 3D permet de visionner des images en 3D et de tirer profit d'un puissant impact visuel. Il est également possible de visionner des images 3D en introduisant la carte mémoire SD dans un téléviseur 3D doté d'un lecteur de carte SD



Préparatifs : Réglez [Mode HDMI] sur [AUTO] ou [1080i]. (P52) Réglez [Lecture 3D] sur [30]. (P53)

Connectez l'appareil à un téléviseur compatible avec la 3D au moyen du câble mini HDMI et affichez l'écran de lecture. (P273)

- Lorsque [VIERA Link] (P53) est réglé sur [OUI] et que l'appareil est connecté à un téléviseur prenant en charge la fonction VIERA Link, le signal d'entrée du téléviseur sera automatiquement commuté et l'écran de lecture sera affiché. Pour plus de détails, reportez-vous à P275.
- Dans le cas d'images enregistrées en 3D, l'icône [3D] s'affiche sur les vignettes lors de leur visualisation.
- Visionnement en 3D des seules photos enregistrées en 3D Sélectionnez [Lecture 3D] sous [Mode lecture] dans le menu [Lecture]. (P206)
- Visionnement sous forme de diaporama 3D des seules photos enregistrées en 3D Sélectionnez [3D] sous [Diaporama] dans le menu [Lecture]. (P203)
- Commutation de la méthode de lecture pour des photos enregistrées en 3D
 Sélectionnez la photo enregistrée en 3D.
- 2 Sélectionnez [Réglages 2D/3D] dans le menu [Lecture]. (P38)
 - La méthode de lecture bascule sur 3D si 2D avait été sélectionnée (image ordinaire) ou vers 2D si le visionnement se faisait en 3D.
 - Si vous ressentez de la fatigue, un inconfort ou un léger malaise pendant un visionnement en 3D, sélectionnez 2D.
- Fonctions ne pouvant être utilisées avec des images 3D
- [Haute lumière]* (Menu [Personnal.])
- Lecture avec fonction zoom*
- Fonctions d'édition du menu [Lecture] : ([Enreg. emplacement]*/[Retouche effacement]/ [Édition titre]/[Timbre caract.]/[Division vidéo]/[Vidéo image/image]/[Redimen.]/[Cadrage]/ [Pivotement]/[Mes favoris]*/[Impression]*/[Protection]*/[Modif. visage]*)
- * Peut être utilisé lors d'un visionnement en 2D





- Lorsqu'une image enregistrée en 3D est affichée à l'écran de cet appareil, elle est affichée en 2D (image ordinaire).
- Un écran noir s'affiche pendant quelques secondes lors de la commutation entre la lecture d'images 3D et 2D.
- Lorsque vous sélectionnez la vignette d'une image 3D, cela pourrait prendre quelques secondes avant que l'image ne s'affiche. Après la fin du visionnement, la vignette s'affiche après quelques secondes.
- Pendant le visionnement d'images en 3D, vous pourriez ressentir de la fatigue visuelle si vous trouvez trop près de l'écran du téléviseur.
- Si le téléviseur ne bascule sur le visionnement en 3D, faites les paramétrages appropriés sur le téléviseur. (Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Il est possible de sauvegarder des photos 3D sur un ordinateur ou des dispositifs Panasonic. (P277, 283)



Visualisation des images sur un téléviseur



Les images enregistrées sur cet appareil peuvent être visionnées sur un écran de télévision

Préparatifs : Mettez l'appareil et le téléviseur hors marche.


- · Vérifiez les prises sur votre téléviseur et utilisez les câbles compatibles avec les prises. La qualité de l'image peut varier selon les prises utilisées pour le raccordement.
- Haute qualité
- Prise HDMI
- Prise vidéo



Connectez l'appareil à un téléviseur.

 Vérifiez l'orientation des bornes et connecter/déconnecter en tirant bien droit sur la fiche. (La moindre déformation de la borne causée par un enfichage oblique ou dans le mauvais sens peut entraîner des problèmes de fonctionnement.)

Connexion avec un câble mini HDMI (vendu séparément)




 Utilisez toujours un câble mini HDMI de marque Panasonic (RP-CHEM15, RP-CHEM30 : vendu séparément).

Numéro de pièce : RP-CHEM15 (1,5 m) (5 pieds), RP-CHEM30 (3,0 m) (10 pieds)

- Vérifiez [Mode HDMI]. (P52)
- · Le rendu audio sera en stéréo (2 canaux).
- Aucune image n'est affichée sur cet appareil.

Connexion avec un câble AV (vendu séparément)



- Utilisez toujours un câble AV de marque Panasonic (DMW-AVC1 : vendu séparément).
- Vérifiez [Format télé]. (P52)
- Le rendu audio sera en monaural.
- (A) Câble mini HDMI (vendu séparément)
- (B) Prise HDMI
- © Câble AV (vendu séparément)
- D Jaune : vers la prise d'entrée vidéo
- (E) Blanc : vers la prise d'entrée audio
- (F) Alignez les marques, puis insérez.







- correspondant à la prise utilisée.
- Mettez l'appareil photo en marche, puis appuyez sur [D].
 - Le signal d'entrée du téléviseur est automatiquement commuté et l'écran de visualisation est affiché lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur compatible avec VIERA Link au moyen d'un câble mini HDMI et que la fonction [VIERA Link] (P53) a été réglée sur [OUI]. (P275)

Mettez le téléviseur en marche et sélectionnez le signal d'entrée

- Selon le [Format d'image], des bandes noires peuvent apparaître dans le haut et le bas ou sur les côtés des images.
- Si le haut ou le bas de l'image à l'écran est rogné, modifiez la sélection du mode écran sur le téléviseur.
- Le signal de sortie du câble mini HDMI (vendu séparément) a priorité dans les situations où un câble AV (vendu séparément) et un câble mini HDMI (vendu séparément) sont connectés.
- La connexion avec le câble USB (fourni) a préséance sur la connexion avec un câble mini HDMI (vendu séparément) lorsque les deux sont utilisées simultanément.
- Lorsque vous visionnez une image verticalement, elle peut être floue.
- Un visionnement approprié est fonction du téléviseur utilisé.
- Aucun son n'est émis sur les haut-parleurs de l'appareil photo.
- Lisez le manuel d'utilisation du téléviseur.



Les images fixes enregistrées peuvent être lues sur un téléviseur équipé d'une fente pour carte mémoire SD

- En fonction du modèle du téléviseur, les images peuvent ne pas s'afficher en plein écran.
- Le format de fichier d'images animées pouvant être pris en charge diffère selon le modèle de téléviseur.
- Dans certains cas, le visionnement de photos panoramiques pourrait ne pas être possible. De plus, le défilement automatique des photos panoramiques pourrait ne pas se faire.
- Pour une liste des cartes mémoire pouvant être prises en charge, reportez-vous au manuel du téléviseur.



Lecture avec VIERA Link (HDMI)



Qu'est-ce que VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?



- Cette fonction vous permet d'utiliser la télécommande d'un téléviseur Panasonic et ainsi faciliter les opérations lorsque cet appareil photo a été connecté à un appareil compatible avec VIERA Link au moyen d'un câble mini HDMI (vendu séparément) pour des opérations automatiques liées. (Il est à noter que ce ne sont pas toutes les opérations qui sont possibles.)
- VIERA Link est une fonction exclusive à Panasonic configurée autour d'une fonction de contrôle HDMI et conforme aux normes HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Des opérations liées avec des appareils compatibles avec HDMI CEC fabriqués par d'autres compagnies ne peuvent être garanties. Si de tels appareils sont utilisés, reportez-vous à leur manuel respectif.
- Cet appareil prend en charge la fonction "VIERA Link Ver. 5". "VIERA Link Ver.5" est la norme des appareils Panasonic compatibles VIERA Link. Cette norme est compatible avec les appareils Panasonic VIERA Link déjà existants.

Préparatifs : Réglez [VIERA Link] sur [OUI]. (P53)

- 1 Connectez l'appareil photo à un téléviseur Panasonic compatible avec VIERA Link au moyen d'un câble mini HDMI (vendu séparément) (P273).
- Mettez l'appareil photo en marche, puis appuyez sur [D].
- 3 Contrôlez les fonctions depuis la télécommande du téléviseur.
 - Exécutez les opérations à partir des icônes affichées à l'écran.
- Pour entendre la piste sonore accompagnant des images animées, réglez [Son] dans l'écran de paramétrage du diaporama sur [AUTO] ou [Son].
- Il est recommandé de connecter l'appareil photo à une prise autre que la prise HDMI1 dans le cas où le téléviseur utilisé posséderait 2 prises d'entrée HDMI ou plus.
- Les opérations possibles au moyen des touches sur cet appareil seront restreintes.





Autres opérations liées

Mise hors marche de l'appareil :



Si la télécommande est utilisée pour mettre le téléviseur hors marche, cela aura pour effet de mettre également cet appareil hors marche.

Commutation automatique du signal d'entrée :

- Si la connexion est faite au moyen d'un câble mini HDMI et que vous mettez l'appareil photo en marche, puis appuyez sur [[]], le canal d'entrée sur le téléviseur commute automatiquement sur l'écran de l'appareil photo. Si le téléviseur est en mode veille, il sera automatiquement mis en marche (si [Set] (oui) a été sélectionné pour le paramétrage [Power on link] (Lien En marche) du téléviseur).
- Selon la connexion HDMI du téléviseur, il peut être nécessaire sur certains téléviseurs de faire manuellement la sélection de la connexion HDMI utilisée. Dans un tel cas, utilisez la télécommande du téléviseur pour changer le canal d'entrée. (Pour de plus amples détails sur comment commuter le signal d'entrée, reportez-vous au manuel afférent au téléviseur.)
- Si la fonction VIERA Link ne fonctionne pas adéquatement, reportez-vous à la P321.
- Si vous n'êtes pas certain que le téléviseur utilisé est compatible avec la fonction VIERA Link, consultez le manuel de l'appareil.
- Les opérations liées disponibles entre l'appareil photo et un téléviseur Panasonic varient selon le type de téléviseur même s'il est compatible avec VIERA Link. Reportez-vous au manuel afférent au téléviseur.
- Veillez à ce que le câble utilisé soit certifié conforme aux normes HDMI.
 Utilisez toujours un câble mini HDMI de marque Panasonic (RP-CHEM15, RP-CHEM30 : vendu séparément).
- Numéro de pièce : RP-CHEM15 (1,5 m) (5 pieds), RP-CHEM30 (3,0 m) (10 pieds)
- Le [Mode HDMI] sur cet appareil est automatiquement établi lorsque la liaison VIERA Link est activée.



Sauvegarde des images fixes et des images animées sur un PC



Vous pouvez faire l'acquisition d'images enregistrées sur un ordinateur en connectant l'appareil photo et l'ordinateur.

- Certains ordinateurs peuvent prendre directement en charge les cartes mémoire d'un appareil photo. Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel de l'ordinateur.
- Si l'ordinateur utilisé ne prend pas en charge les cartes mémoire SDXC, un message vous enjoignant de formater la carte pourrait être affiché. (Le formatage aurait pour effet de supprimer toutes les images qui se trouvent sur la carte; choisissez de ne pas formater.)

Si la carte n'est pas reconnue, consultez le site de soutien technique ce qui suit : http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

Systèmes d'exploitation compatibles

Cet appareil peut être connecté à n'importe quel PC en mesure de reconnaître un support mémoire de masse.

Prise en charge avec Windows : Windows XP/Vista/7/8
 Prise en charge avec Mac : OS X v10.1 ~ v10.8



Les images animées AVCHD pourraient ne pas être importées correctement lors de leur copie en tant que fichier ou dossier.

- Lors de l'utilisation de Windows, importez toujours les images animées AVCHD avec le logiciel "PHOTOfunSTUDIO", un des logiciels qui se trouve sur le CD-ROM (fourni).
- Lors de l'utilisation de Mac, les images animées AVCHD peuvent être importées avec le logiciel "iMovie'11".

(Pour en savoir plus sur iMovie'11, veuillez communiquer avec Apple Inc.)



À propos des logiciels fournis



Le CD-ROM fourni contient les logiciels suivants. Installez les logiciels sur votre ordinateur avant d'utiliser l'appareil photo.

• PHOTOfunSTUDIO 9.2 AE (Windows XP/Vista/7/8)



Ce logiciel vous permet de gérer les images. Par exemple, vous pouvez envoyer des photos et des images animées à un PC pour ensuite les classer par leur date d'enregistrement ou par le nom du modèle de l'appareil photo utilisé. Vous pouvez également effectuer certaines opérations telles que la sauvegarde sur un DVD, le traitement et la modification des photos ainsi que l'édition d'images animées.

 Logiciel d'édition SILKYPIX Developer Studio (Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7/v10.8)

Il s'agit d'un logiciel d'édition d'images au format RAW.

Les images éditées peuvent être sauvegardées dans un format (JPEG, TIFF, etc.) pouvant être affiché sur un ordinateur.

Pour des détails incluant la manière d'utiliser le logiciel d'édition SILKYPIX Developer Studio, référez-vous à l'"Aide" ou au site Web de Ichikawa Soft Laboratory : http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/

LoiLoScope - Version complète d'essai de 30 jours (Windows XP/Vista/7/8)

LoiLoScope est un logiciel d'édition vidéo qui met le pouvoir de votre PC en valeur. La création d'une vidéo est aussi simple que d'organiser des cartes sur un bureau. Utilisez votre musique, vos photos et vos fichiers vidéo afin de créer des vidéos que vous pourrez partager avec vos amis et votre famille! Vous pouvez inscrire les vidéos sur un DVD, les télécharger sur le Web ou simplement les partager avec vos amis par courriel.

Ceci n'installera qu'un raccourci vers le site de téléchargement de la version d'essai.

Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de LoiLoScope, veuillez lire le manuel LoiLoScope, téléchargeable du lien suivant.

URL du manuel : http://loilo.tv/product/20





Installation des logiciels fournis

• Avant d'insérer le CD-ROM, fermez toutes les applications.



Vérifiez l'environnement de votre ordinateur.

- Configuration minimale requise pour "PHOTOfunSTUDIO 9.2 AE"
- Système d'exploitation :

Windows® XP (32 bits) SP3,

Windows Vista® (32 bits) SP2,

Windows® 7 (32 bits/64 bits) ou SP1,

Windows® 8 (32 bits/64 bits)

-UCT:

Pentium® III 500 MHz ou plus (Windows® XP),

Pentium® III 800 MHz ou plus (Windows Vista®),

Pentium® III 1 GHz ou plus (Windows® 7/Windows® 8)

-Écran:

1024×768 pixels ou plus (1920×1080 ou plus recommandés)

-RAM:

512 Mo ou plus (Windows® XP/Windows Vista®),

- 1 Go ou plus (Windows® 7 32 bits/Windows® 8 32 bits),
- 2 Go ou plus (Windows® 7 64 bits/Windows® 8 64 bits)
- Espace libre sur disque dur :
 - 450 Mo ou plus pour l'installation du logiciel
- Consultez le mode d'emploi de "PHOTOfunSTUDIO" (format PDF) pour plus d'informations sur l'environnement d'exploitation.
- Pour plus de détails SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE, reportez-vous au site d'assistance indiqué à la P278.

2 Insérez le CD-ROM comprenant les logiciels fournis.

- Lors de l'insertion du CD-ROM fourni, le menu d'installation s'amorce.
- Cliquez sur [Installation recommandée].
 - Effectuez l'installation selon les messages qui apparaissent à l'écran.
- · Les logiciels compatibles avec votre ordinateur seront installés.
- Il est possible d'installer SILKYPIX manuellement sur un ordinateur Mac.
- Introduisez le CD-ROM fourni contenant les logiciels dans le lecteur de l'ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur le dossier automatiquement affiché.
- 3 Double-cliquez sur l'icône dans le dossier de l'application.

Indisponible dans les situations suivantes :

• "PHOTOfunSTUDIO" et "LoiLoScope" ne sont pas compatibles avec Mac.






■ Transfert d'images sur un PC

Préparatifs: Installez "PHOTOfunSTUDIO" sur un ordinateur.



1 Connectez l'appareil photo à un PC au moyen du câble de connexion USB (fourni).

- Avant d'effectuer la connexion, mettez en marche l'appareil et le PC.
- Vérifiez le sens des fiches, et insérez-les ou retirez-les correctement.
 (Autrement les connecteurs pourraient se déformer, ce qui pourrait causer des problèmes.)
- N'utilisez aucun autre câble de connexion USB à l'exception de celui fourni ou d'un câble USB Panasonic authentique (modèle DMW-USBC1 : yendu séparément).



- (A) Câble de connexion USB (fourni)
- (B) Alignez les marques, puis insérez.

2 Touchez [PC] sur l'écran de cet appareil.

- Si [Mode USB] (P51) a déjà été réglé sur [PC] dans le menu [Configuration], l'appareil sera automatiquement relié à l'ordinateur sans afficher l'écran de sélection [Mode USB].
- Si l'appareil photo est connecté à un PC alors que [Mode USB] est réglé sur [PictBridge(PTP)], un message pourrait être affiché à l'écran du PC. Dans une telle éventualité, fermez le message, retirez le câble de connexion USB en toute sécurité (P282), puis réglez [Mode USB] sur [PC].

3 Transférez les images sur un ordinateur au moyen de "PHOTOfunSTUDIO".

- Ne supprimez ni déplacez des fichiers ou dossiers copiés dans Explorateur Windows.
 Autrement, lors du visionnement avec "PHOTOfunSTUDIO" il ne sera pas possible de visionner ou d'effectuer des modifications.
- Utilisez une batterie dont la charge est suffisante ou l'adaptateur secteur (vendu séparément).
 Si la batterie venait à s'épuiser pendant le transfert de données entre l'appareil et l'ordinateur, le voyant d'état clignote et une tonalité d'avertissement est émise.
 Référez-vous au chapitre "Déconnexion du câble USB en toute sécurité" (P282) avant de débrancher le câble USB. Sinon, les données enregistrées peuvent être endommagées.
- Avant de connecter ou de déconnecter l'adaptateur secteur (vendu séparément), mettez l'appareil photo hors marche.
- Avant de mettre en place ou de retirer une carte, mettez l'appareil hors marche et déconnectez le câble USB. Autrement, les données enregistrées pourraient être endommagées.





■ Copie sur un PC sans utiliser "PHOTOfunSTUDIO"

bureau


Si vous ne réussissez pas à installer "PHOTOfunSTUDIO", il est possible de copier des fichiers et des dossiers sur le PC en les glissant-déposant depuis cet appareil.

• Le contenu (structure des dossiers) sur la carte de cet appareil est décrit ci-dessous.



Pour Windows : Un périphérique [Disque amovible] est affiché dans [Ordinateur]

Pour Mac : Un périphérique ([NO_NAME] (SANS_NOM)) est affiché sur le

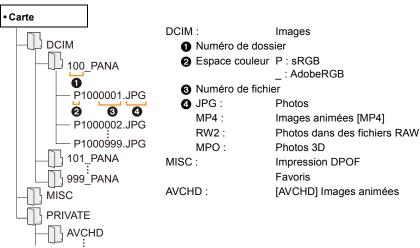

- Il est possible que les images animées au format AVCHD ne soient pas correctement importées lorsque copiées en tant que fichiers ou dossiers. Il est recommandé d'utiliser "PHOTOfunSTUDIO" qui se trouve sur le CD-ROM fourni pour importer des fichiers. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la P277.
- Un nouveau dossier est créé lors de prises de vues dans les conditions suivantes.
 - À la suite de l'exécution de [Renuméroter] (P54) dans le menu [Configuration]
- Lorsqu'une carte contenant un dossier portant le même numéro de dossier est mise en place (comme dans le cas où des photos ont été prises avec un appareil d'une autre marque)
- Lorsqu'une image identifiée par le numéro de fichier 999 se trouve dans le dossier





Déconnexion du câble USB en toute sécurité

Sélectionnez l'icône [in] dans la barre de tâches sur le PC, puis cliquez sur [Éjecter DMC-XXX] (XXX varie selon le modèle).



- Selon les paramétrages du PC, cette icône pourrait ne pas être affichée.
- Si l'icône n'est pas affichée, vérifiez que [Accès] n'est pas affiché sur l'écran de l'appareil photo numérique avant de retirer le périphérique.

Connexion dans le mode PTP

Réglez [Mode USB] sur [PictBridge(PTP)].

- Les données ne peuvent alors être lues que sur la carte mise en place dans le PC.
- Si une carte comporte 1 000 photos ou plus, il ne sera pas possible de les importer dans le mode PTP.
- Il n'est pas possible de visionner des images animées dans le mode PTP.



Sauvegarde d'images fixes et d'images animées sur un enregistreur



Si une carte comportant du contenu enregistré au moyen de cet appareil est mise en place dans un enregistreur Panasonic, il sera possible d'en copier le contenu sur un disque Blu-ray, DVD, etc.

Les méthodes de transfert d'images fixes et d'images animées sur d'autres appareils varient selon le format du fichier. (JPEG, RAW, MPO, AVCHD ou MP4).

Pour des informations concernant les appareils pouvant prendre en charge les formats de fichiers respectifs (comme un enregistreur de disque Blu-ray), reportez-vous au site d'assistance indiqué ci-dessous.



http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/


(en anglais seulement.)

- * Certains des appareils compatibles pourraient ne pas être disponibles dans certains pays et dans certaines régions.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'enregistreur pour de plus amples détails sur la copie et la lecture.

Copie sur un équipement non compatible

Il est possible de copier le contenu visionné au moyen de cet appareil sur un équipement non compatible tel un enregistreur ou un lecteur vidéo en connectant l'appareil à cet équipement au moyen d'un câble AV (vendu séparément). Il sera possible de faire le visionnement de ce contenu sur l'équipement non compatible. Cela s'avère pratique pour distribuer du contenu copié. Dans un tel cas, il est à noter que le contenu sera affiché en définition standard plutôt qu'en haute définition.

- Connectez le câble AV (vendu séparément) entre cet appareil et l'équipement enregistreur.
- 2 Lancez la lecture sur l'appareil photo.
- 3 Lancez l'enregistrement sur l'équipement enregistreur.
 - Pour mettre fin à l'enregistrement (copie), arrêtez la lecture sur l'appareil photo après avoir mis l'enregistreur hors marche.

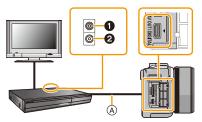


- 1 Jaune : vers la prise d'entrée vidéo
- 2 Blanc : vers la prise d'entrée audio
- (A) Câble AV (vendu séparément)
- Lors de la visualisation d'images animées sur un téléviseur au format 4:3, vous devez régler [Format télé] (P52) sur cet appareil à [4:3] avant d'amorcer le transfert. L'image sera verticalement allongée lors de la visualisation d'images animées au format [16:9] sur un téléviseur [4:3].
- Utilisez toujours un câble AV de marque Panasonic (DMW-AVC1 : vendu séparément).
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'équipement enregistreur pour de plus amples détails sur la copie et la lecture.









• Les photos d'un groupe sont affichées individuellement.

Impression des photos


• Certaines imprimantes peuvent imprimer directement à partir de la carte mémoire d'un appareil photo. Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel de l'imprimante.

Mettez l'appareil photo et l'imprimante en marche. Préparatifs :

> Sélectionnez les réglages de l'impression tels que la qualité d'impression sur l'imprimante à l'avance.

Connectez l'appareil photo à une imprimante au moyen du câble de connexion USB (fourni).

- Vérifiez le sens des fiches, et insérez-les ou retirez-les correctement. (Autrement les connecteurs pourraient se déformer, ce qui pourrait causer des problèmes.)
- N'utilisez aucun autre câble de connexion USB à l'exception de celui fourni ou d'un câble USB Panasonic authentique (modèle DMW-USBC1 : vendu séparément).



- Alignez les marques, puis insérez.

Touchez [PictBridge(PTP)].

- Utilisez une batterie dont la charge est suffisante ou l'adaptateur secteur (vendu séparément). Si la batterie venait à s'épuiser pendant le transfert de données entre l'appareil et l'imprimante, le voyant d'état cliqnote et une tonalité d'avertissement est émise. Dans une telle éventualité, interrompez l'impression immédiatement. Si aucune impression n'est en cours, débranchez le câble USB.
- Ne débranchez pas le câble USB lorsque [燮] (icône d'interdiction de déconnexion du câble) est affiché. (Pourrait ne pas être affiché selon l'imprimante utilisée.)
- Avant de connecter ou de déconnecter l'adaptateur secteur (vendu séparément), mettez l'appareil photo hors marche.
- Avant de mettre en place ou de retirer une carte, mettez l'appareil hors marche et déconnectez le câble USB

Indisponible dans les situations suivantes :

· Les images animées enregistrées ne peuvent être imprimées.



Sélection et impression d'une seule image



1 Faites glisser l'écran horizontalement pour sélectionner une image, puis touchez [Imprimer].



2 Touchez [Démarrer impres.].

- Reportez-vous à la P286 pour les rubriques pouvant être paramétrées avant le lancement de l'impression.
- Déconnectez le câble de connexion USB après l'impression.

Sélection et impression de plusieurs images

- 1 Touchez [Impres. multi].
- 2 Touchez la rubrique.

Rubrique	Réglages	
[Sélection multi]	Plusieurs images sont imprimées en une seule fois. • Sélectionnez l'image que vous voulez imprimer. (Touchez la même image pour en annuler la sélection) • Après avoir sélectionné toutes les images, touchez [Exécuter].	
[Tout sélectionner]	Imprime toutes les images mémorisées.	
[Impression(DPOF)]	Imprime uniquement les images réglées sous [Impression]. (P219)	
[Mes favoris]	Imprime uniquement les images sélectionnées comme favorites. (P218)	

3 Touchez [Démarrer impres.].

- Si l'écran de vérification de l'impression est affiché, sélectionnez [Oui] et lancez l'impression.
- Reportez-vous à la P286 pour les rubriques pouvant être paramétrées avant le lancement de l'impression.
- Déconnectez le câble de connexion USB après l'impression.



Paramétrages de l'impression



Sélectionnez et effectuez les paramétrages affichés à l'écran à l'étape 2 de "Sélection et impression d'une seule image" et à l'étape 3 de "Sélection et impression de plusieurs images".

- Lors de l'impression d'images dans un format ou avec une mise en page non pris en charge par l'appareil photo, réglez [Format de papier] ou [Mise en page] à [], puis réglez le format ou la mise en page du papier sur l'imprimante. (Pour plus de détails, référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.)
- [Impres. avec date] et [Nombre d'impression] ne sont pas affichés lorsque [Impression(DPOF)] est sélectionné

[Impres. avec date]

Rubrique	Réglages	
[OUI]	La date est imprimée.	
[NON]	La date n'est pas imprimée.	

- Si l'imprimante ne prend pas en charge l'impression de la date, il ne sera pas possible de l'imprimer sur la photo.
- Selon l'imprimante utilisée, les réglages d'impression de la date de l'imprimante peuvent avoir préséance, alors vérifiez.
- Lorsque vous imprimez des images avec la fonction timbre caractère, n'oubliez pas de régler l'impression de la date sur [NON], sans quoi elle s'imprimera par dessus le texte.
- Avec certaines imprimantes, la date de la photo pour des images prises au format [1:1] sera imprimée à la verticale.

Impression dans un laboratoire photo

 En inscrivant la date au moyen de [Timbre caract.] (P210) ou en paramétrant l'impression de la date au moment du paramétrage de [Impression] (P219) avant de confier l'impression de vos photos à un laboratoire photo, les dates peuvent être ajoutées aux photos au moment de leur impression.

■ [Nombre d'impression]

Il est possible d'imprimer jusqu'à 999 photos.

• Vous pouvez aussi utiliser la molette de commande pour effectuer la sélection.









[Format de papier]

Rubrique	Réglages
0	Les paramètres de l'imprimante ont la priorité.
[L/3,5po×5po]	89 mm×127 mm
[2L/5po×7po]	127 mm×178 mm
[POSTALE]	100 mm×148 mm
[16:9]	101,6 mm×180,6 mm
[A4]	210 mm×297 mm
[A3]	297 mm×420 mm
[10×15cm]	100 mm×150 mm
[4po×6po]	101,6 mm×152,4 mm
[8po×10po]	203,2 mm×254 mm
[LETTRE]	216 mm×279,4 mm
[CARTE]	54 mm×85,6 mm

[•] Les formats de papier non pris en charge par l'imprimante ne sont pas affichés.

[Mise en page] (Mises en page pour impression pouvant être sélectionnées avec cet appareil)

Rubrique	Réglages
6	Les paramètres de l'imprimante ont la priorité.
R	1 photo sans cadre sur 1 page
	1 photo avec cadre sur 1 page
)• •	2 photos sur 1 page
88 88	4 photos sur 1 page

La rubrique ne peut pas être sélectionnée si l'imprimante ne prend pas en charge la mise en page.

■ Mise en page de l'impression

Lors de l'impression répétée d'une photo sur une même page.


Par exemple, si vous désirez imprimer la même photo 4 fois sur une même page, réglez [Mise en page] sur [開刊], puis réglez [Nombre d'impression] sur 4.

Lors de l'impression de différentes images sur une même page.

Par exemple, si vous désirez imprimer 4 différentes photos sur une même page, réglez [Mise en page] sur [日日], puis réglez [Nombre d'impression] sur 1 pour chacune des 4 photos.









- Si le nombre de photos à imprimer est élevé, certaines photos pourraient être imprimées plus d'une fois. Le cas échéant, l'indication du nombre restant de photos à imprimer pourrait être différente du nombre fixé.
- Seules les photos au format JPEG peuvent être imprimées. Celles prises au format RAW utiliseront les images JPEG qui ont été créées simultanément au moment de la prise de vue. Si aucune image JPEG équivalente n'est disponible, aucune impression ne sera faite.





Accessoires optionnels





Adaptateur secteur (vendu séparément)/Coupleur c.c. (vendu séparément)

Si l'adaptateur secteur (vendu séparément) est utilisé pour alimenter l'appareil, vous pouvez ainsi le relier à un ordinateur ou à une imprimante sans avoir à vous inquiéter de la charge de la batterie. Pour utiliser l'adaptateur secteur, un coupleur c.c. (vendu séparément) est requis.

- Assurez-vous de toujours utiliser un adaptateur secteur de marque Panasonic (vendu séparément).
- Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur, utilisez le câble c.a. fourni avec l'adaptateur secteur
- Lisez également les manuels d'utilisation de l'adaptateur secteur et du coupleur c.c.

Lentille de conversion (vendue séparément)

Il est possible d'élargir la plage des moyens d'expression de l'appareil en y installant une lentille compatible.

Lentille de conversion grand

angle: Donne un champ de vision plus étendu.

L'effet télescopique permet un taux d'agrandissement

plus élevé.

Lentille de conversion macro : Permet un taux d'agrandissement plus élevé de petits

sujets.

Lentille de conversion

hypergone : Permet l'enregistrement d'images avec des

perspectives allongées.

- Il est recommandé d'utiliser une lentille de conversion compatible avec l'appareil. L'utilisation d'une lentille ou d'un adaptateur qui ne serait pas compatible pourrait endommager l'objectif.
- Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de la lentille de conversion.



Filtres (vendus séparément)



Le filtre protecteur (vendu séparément) est un filtre transparent qui n'affecte ni les couleurs ni la quantité de lumière, donc il peut être toujours utilisé pour protéger l'objectif de l'appareil photo.

5

Le filtre ND réduit la quantité de lumière d'environ $1/8^{\rm e}$ (égal à un réglage de la valeur de l'ouverture de 3 incréments) sans affecter la balance des couleurs.

Le filtre PL supprime la lumière réfléchie par des surfaces métalliques ou non-sphériques (surfaces non-métalliques plates, vapeur d'eau ou particules invisibles en suspension dans l'air), ce qui permet l'obtention d'images plus contrastées.

- Lorsque l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé, mettez cet appareil hors marche et veillez à ce que le barillet de l'objectif soit en position rétractée avant de mettre en place ou de retirer un filtre.
- · Ne fixez pas plusieurs filtres à la fois.
- Il est possible de fixer le protège-objectif ou le parasoleil même lorsque le filtre est en place.
- Référez-vous aux instructions de chaque filtre pour les détails.




Affichage à l'écran



À l'enregistrement



Enregistrement en mode programme EA [P]

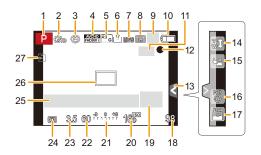

- 1 Mode d'enregistrement (P74)
- 2 Style Photo (P172)
- Mode flash (P130) 3
- 4 Format d'enregistrement/Qualité d'enregistrement (P192)
- 5 Nombre d'images enregistrables/ Format (P174) : Convertisseur téléobjectif étendu (lors de l'enregistrement d'images fixes) (P125)
- Qualité (P175) 6
- 7 Mode de mise au point (P148)
- 8 Mode de mise au point automatique (P147)
- 9 □H: Prises de vues en rafale (P164) Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition (P167) (P170)
- 10 Indicateur de l'état de la batterie (P26)
- (1) Stabilisateur optique de l'image*1 (P122)
 - ((Indicateur d'instabilité (P122)
- 12 État de l'enregistrement (clignote en rouge.)/
 - Mise au point (P58) (s'allume en vert.)

- 13 Onglet tactile (P17)
 - Zoom tactile (P129)
- 15 Déclenchement par toucher (P60)
- Fn3 (Touche de fonction) (P47) 16
- 17 Fn4 (Touche de fonction) (P47)
- Nombre d'images enregistrables*2 (P34) 18
- 19 Guide d'emploi de la molette (P19)
- 20 Sensibilité ISO (P140)
- 21 Valeur de compensation de l'exposition (P138)

Luminosité (P84)

Assistance au réglage manuel de l'exposition (P92)

- 22 Vitesse d'obturation (P58)
- 23 Valeur d'ouverture (P58)
- Mode de mesure (P176)
- 25 Posemètre (P87) Indicateur de la distance focale (P127) Zoom à intervalles fixes (P127)
- 26 Aire de mise au point automatique (P58, 153)
- Carte (P32) (s'affiche seulement durant l'enregistrement) Temps d'enregistrement écoulé

(P194): 8m30s*3






À l'enregistrement (après le paramétrage)





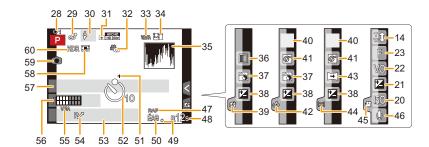

- 28 Réglage personnalisé (P120)
- 29 Affichage de l'ajustement du contrôle créatif (P109)
- 30 Flash (P135)
- 31 Convertisseur téléobjectif étendu (lors de l'enregistrement d'images animées) (P124)
- 32 Mode d'image (Réglages prioritaires pour images fixes) (P197)
- 33 Verrouillage de la mise au point automatique (P161)
- 34 Reconnaissance de visage (P186)
- 35 Histogramme (P63)
- 36 Couleur (P85)
- 37 Fonction d'arrière-plan flou (P82)
- 38 Luminosité (P84)
- 39 Onglet tactile (((P17, 84)
- 40 ☐: Type de défocalisation ([Effet miniature]) (P115)
 - Élément couleur (P118)
 - R : Position de la source de lumière (P119)

- 41 Réglage de commande créative (P109)
- 42 Onglet tactile (() (P17, 109)
- 43 Orientation de l'enregistrement (P95)
- 44 Onglet tactile (X) (P17, 95)
- Onglet tactile (2) (P17, 199) 45
- 46 Réglage du niveau d'entrée du micro (P202)
- 47 Test d'équilibre des blancs (P146)
- Temps d'enregistrement disponible*2 (P34): R8m30s*3
- 49 Réglage fin de l'équilibre des blancs (P145)
- 50 Équilibre des blancs (P142) : Couleur (P85)
- 51 Cible de photométrie ponctuelle (P176)
- Retardateur*4 (P170) 52
- 53 Date et heure actuelles/

 : réglage du lieu de destination*5 (P48)
- 54 Décalage de programme (P88)









- 55 Verrouillage de l'exposition automatique (P161)
- 56 Affichage du niveau d'entrée du micro (P201)
 - Âge*6 (P191)
 - Lieu*5 (P49)
- 57 Nom*6 (P191) Nombre de jours écoulés depuis la date de départ*5 (P49)
- 58 Zoom numérique (P128)
- 59 Indicateur d'enregistrement simultané (P197)
- 60 HDR (P178)

- *1 N'est disponible qu'avec un objectif prenant en charge la fonction de stabilisation.
- *2 Il est possible de basculer entre l'affichage des photos restantes et de la durée d'enregistrement disponible avec le réglage de [Aff. mémoire] dans le menu [Personnal.].
- *3 "h" est l'abréviation de heure, "m" est l'abréviation de minute et "s" est l'abréviation de seconde.
- *4 Est affiché pendant le compte à rebours.
- *5 Ceci est affiché pendant environ 5 secondes lors de la mise en marche de l'appareil, après avoir réglé l'horloge et après être passé du mode visualisation au mode enregistrement.
- *6 Ceci est affiché pendant environ 5 secondes lorsque l'appareil est mis en marche après que [Configuration profil] ait été paramétré.







À la visualisation


Affichage d'informations détaillées

Affichage de l'histogramme



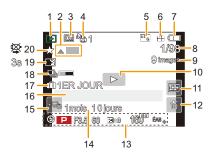





- 1 Mode lecture (P206)
- 2 Lecture d'images animées (P67) Lecture panoramique (P98) Lecture en continu de groupe de photos prises en rafale (P69) Lecture en continu de groupe de photos prises avec la fonction animation image par image (P69)
- 3 Image protégée (P221)
- 4 Nombre d'impressions (P219)
- 5 Nombre d'images enregistrables/ Format (P174) Format d'enregistrement/

AVCHD : QUALITÉ ENR. (P192)

- 6 Qualité (P175)
- 7 Indicateur de l'état de la batterie (P26)
- 8 Numéro de l'image/Total d'images
- 9 Nombre de photos prises en rafale Temps d'enregistrement d'images (P67): 8m30s*1
- 10 Lecture (images animées) (P67)
- 11 Affichage multiple (P65)
- 12 Effacement (P72)
- 13 Données d'enregistrement*²
 ¡♠: Contrôle intelligent de la gamme dynamique (P177)
 HPB: HDR (P178)

Ri : Résolution intelligente (P177)

: Compensation ombre (P184)

14 Âge (P191)

- 15 Icône de prises de vues en rafales (P69)
 - : Affichage de groupe de photos prises avec la fonction animation image par image (P69)
- 16 Nom*3 (P189, 191) Lieu*3 (P49) Titre*3 (P209)
- 17 Nombre de jours écoulés depuis la date de départ (P49)
- 18 Icône de la retouche effacement effectuée (P208) Icône de récupération d'informations en cours (P297)
- 19 Avec inscription de texte (P210) Temps de lecture écoulé (P67): 8m30s*1
- 20 Mes favoris (P218)
 Icône d'interdiction de déconnexion
 du câble (P284)
- 21 Numéro de dossier/fichier*2 (P281)
- 22 Espace couleur*4 (P185)
- 23 Date et heure enregistrées/Heure mondiale (P48)
- 24 Histogramme (P70)
- *1 "h" est l'abréviation de heure, "m" est l'abréviation de minute et "s" est l'abréviation de seconde.
- *2 Ceci n'est pas affiché pour les images animées enregistrées en [AVCHD].
- *3 L'ordre d'affichage est [Titre], [Lieu], [Nom] ([Bébé1]/[Bébé2], [Animal domestique]), [Nom] ([Visage]).
- *4 Ceci n'est pas affiché pour les images animées.



Affichage des messages



Des messages de confirmation ou des messages d'erreur seront affichés à l'écran dans certains cas.

Les messages les plus fréquents sont décrits ci-dessous comme exemple.



[Cette image est protégée.]

→ Effacez l'image après avoir annulé le réglage de protection. (P221)

[Cette image ne peut pas être effacée]/[Certaines images ne peuvent pas être effacées]

- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec des images conformes à la norme DCF.
 - → Formatez (P55) la carte après avoir sauvegardé les données désirées sur un ordinateur, etc.

[Réglage impossible sur cette image]

 [Édition titre], [Timbre caract.], [Impression], etc.ne peuvent être réglés pour des images non conformes au standard DCF.

[Erreur carte mémoire Formater cette carte?]

- Il s'agit d'un format qui n'est pas compatible avec cet appareil.
 - → Insérez une autre carte.
 - → Formatez à nouveau la carte avec l'appareil photo après avoir sauvegardé les données nécessaires sur l'ordinateur, etc. (P55) Les données sur la carte seront supprimées.

[Objectif non reconnu ou prise s/objectif est réglée sur NON dans le menu personnalisé.]

• Si un adaptateur de monture Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R : vendus séparément) est utilisé, réglez [Prise s/objectif] (P22) sur [OUI] dans le menu personnalisé.

[Objectif mal fixé. Ne pas appuyer sur la touche de déverrouillage de l'objectif alors qu'il est fixé.]

Retirez l'objectif, puis remettez-le en place sans appuyer sur la touche de déverrouillage.
 (P21) Remettez l'appareil en marche; si le message demeure affiché, communiquez avec le revendeur.

[La fixation de l'objectif a échoué. Assurez-vous que l'objectif est fixé correctement.]

 Retirez l'objectif du boîtier et essuyez délicatement les contacts sur l'objectif et le boîtier avec un coton-tige sec. Fixez l'objectif au boîtier, mettez l'appareil de nouveau en marche et si l'affichage est toujours présent, consultez le détaillant.

[Objectif non détecté. Rétablissez le contact sur l'appareil photo.]

- Ce message s'affiche lorsque l'objectif cesse de fonctionner normalement après avoir subi une pression de la main, etc.
 - → Mettez l'appareil hors marche puis de nouveau en marche. Si le message continue de s'afficher, communiquez avec votre détaillant ou Panasonic.



[Erreur carte mémoire]/[Erreur de paramétrage de la carte mémoire]/[Cette carte mémoire ne peut être utilisée.]



- → Utilisez une carte compatible avec cet appareil. (P32)
- Carte mémoire SD (de 8 Mo à 2 Go)
- Carte mémoire SDHC (de 4 Go à 32 Go)
- Carte mémoire SDXC (48 Go. 64 Go)

[Réinsérer la carte SD.]/[Essayer avec une autre carte.]

- · L'accès à la carte mémoire a échoué.
 - → Réintroduisez la carte dans son logement.
 - → Insérez une autre carte.

[Erreur de lecture/Erreur d'écriture Vérifier la carte.]

- Une erreur est survenue durant la lecture ou l'écriture des données.
 - → Mettez l'appareil hors marche, puis retirez la carte. Remettez la carte en place, remettez l'appareil en marche et tentez à nouveau de lire ou d'écrire des données.
- · La carte pourrait ne plus fonctionner.
 - → Insérez une autre carte.

[Enregistrement impossible à cause de données de format incompatible (NTSC/PAL) sur la carte.]

- → Formatez (P55) la carte après avoir sauvegardé les données désirées sur un ordinateur, etc.
- → Insérez une autre carte.

[L'enregistrement des images animées a été annulé à cause de la limitation de la vitesse d'écriture de la carte.]

- Utilisez une carte mémoire dont le débit est de "classe 4" ou supérieure pour l'enregistrement d'images animées.
- Si l'enregistrement s'arrête même en utilisant une carte "classe 4" ou supérieure, la vitesse d'écriture de données s'est détériorée. Il est donc recommandé de créer une copie de secours, puis de formater (P55).
- Selon le type de carte utilisée, l'enregistrement d'images animées pourrait s'interrompre à mi-chemin.

[Un dossier ne peut pas être créé.]

- Plus aucun dossier ne peut être créé car il n'y a plus de numéro de dossier qui peut être utilisé.
 - → Formatez la carte après avoir sauvegardé les données utiles sur un ordinateur, etc. (P55) Si vous exécutez [Renuméroter] dans le menu [Configuration] à la suite du formatage, le numéro de dossier est rétabli à 100. (P54)



[L'image est affichée au format 16:9.]/[L'image est affichée au format 4:3.]

- Sélectionnez [Format télé] dans le menu [Configuration] pour changer le format télé. (P52)
- Ce message s'affiche également lorsque le câble USB n'est connecté qu'à l'appareil photo.
 Dans ce cas, connectez l'autre extrémité du câble USB à un PC ou à une imprimante. (P280, 284)



[Édition impossible pendant le traitement d'informations.]

- Lorsqu'il y a trop de fichiers image, l'icône de récupération des informations en cours ([] ou [] peut s'afficher sur l'écran de lecture pendant un long moment.

 Pendant ce temps, la suppression ainsi que l'utilisation du menu [Lecture] sont impossibles.
- Si l'appareil est mis hors marche pendant l'acquisition d'informations, seules les photos ayant déjà acquis les informations seront enregistrées en tant que groupe. Lorsque l'appareil sera remis en marche, la récupération d'informations sera relancée à partir du même point.

[Cette batterie ne peut pas être utilisée.]

- Utilisez une batterie Panasonic authentique. Si ce message est affiché même lorsqu'une batterie Panasonic est utilisée, contactez votre détaillant ou le centre de service le plus près.
- Si le connecteur de la batterie est sale, nettoyez-le et dégagez tout corps étranger qui pourrait y avoir adhéré.

[Échec de connexion au point d'accès sans fil]/[Échec de connexion]/[Destination introuvable]

- Faites les vérifications suivantes en ce qui a trait au point d'accès sans fil.
 - → Les informations sur le point d'accès sans fil sont incorrectes. Vérifiez le type d'authentification, le type de chiffrement et la clé de chiffrement. (P261)
 - → Le point d'accès sans fil n'a pas été activé.
 - → Le paramétrage du point d'accès sans fil n'est pas pris en charge par l'appareil photo.
- Vérifiez le paramétrage réseau de la destination.
- Les ondes radio en provenance d'autres appareils pourraient empêcher la connexion à un point d'accès sans fil. Vérifiez les autres appareils connectés au point d'accès sans fil ainsi que les appareils fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz.

[Aucune photo à envoyer]

 Ce message est affiché lorsqu'il n'y a aucune image à transmettre en raison des restrictions imposées par la destination.


Vérifiez le type de fichier de l'image à envoyer. (P235, 239, 240, 243, 247, 251)

[Échec de connexion. Ressayez dans quelques minutes.]/[Réseau déconnecté. Transfert interrompu.]

- La puissance des ondes radio émises par le point d'accès est devenue trop faible.
 Rapprochez la connexion du point d'accès sans fil.
- •Le serveur ne répond pas ou le délai de traitement de la communication est échu. Ressayez un peu plus tard.
- Selon le point d'accès sans fil, la connexion pourrait être automatiquement rompue après un certain délai préétabli. Relancez la connexion.







- Les périphériques qui téléchargent des images d'un dossier infonuagique ne sont pas enregistrés.
- Effectuez le paramétrage de la synchronisation en nuage. Configurez le paramétrage sur un PC sur lequel le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" a été installé ou sur un téléphone intelligent/ tablette avec l'application "Image App". Reportez-vous à la P251 pour des plus amples détails sur [Service de synchro nuage].

[Échec de connexion]

- Faites les vérifications suivantes concernant les téléphones intelligents ou la tablette que vous voulez connecter.
 - → Le téléphone intelligent/tablette ne fonctionne pas.
 - → Modifiez le paramétrage du point d'accès établi dans les paramétrages Wi-Fi de téléphone intelligent/tablette sur l'appareil photo.
 - → Il n'y a plus d'espace mémoire libre sur le téléphone intelligent/tablette.

[Échec de connexion. Vérifiez l'ID de connexion et le mot de passe.]

 L'identification de connexion ou le mot de passe pour le "LUMIX CLUB" est incorrect. Entrez-le à nouveau. Si vous avez oublié l'identification de connexion ou le mot de passe, vous pourrez trouver des informations pertinentes sur l'écran d'ouverture de session sur le site "LUMIX CLUB".

[Impossible d'envoyer des fichiers en raison de la limite de la destination.]/ [Transfert terminé. Certains fichiers n'ont pas été transférés en raison de la limite de la destination.]

- Vérifiez le type de fichier de l'image à transmettre. (P235, 239, 240, 243, 247, 251)
- La transmission d'images animées peut échouer en raison de la trop grande taille des fichiers.
 Divisez la séquence des images animées au moyen de la fonction [Division vidéo]. (P213)

[Non disponible. Configurez les paramètres de connexion sur le site Web LUMIX CLUB.]

 Ouvrez une session dans "LUMIX CLUB" depuis votre téléphone intelligent/tablette ou PC, puis établissez les paramètres de connexion du service WEB destinataire.

[Impossible de sélectionner simultanément des services de partage d'images et de vidéos.]

 Les services WEB conçus uniquement pour les photos et les services WEB conçus uniquement pour les vidéos ne peuvent être sélectionnés en même temps. Désélectionnez un des services.

[Impossible d'obtenir l'adresse IP. Configurez le paramètre d'adresse IP du point d'accès sans fil sur DHCP.]

• Activez les paramétrages DHCP de la l'adresse IP des points d'accès sans fil connectés.

[Impossible de connecter au serveur.]

 Si un message est affiché demandant de mettre à jour le certificat de base, acceptez de mettre le certificat à jour.



Liste des menus



Cliquez sur les liens suivants pour aller directement à chaque menu.

[Enr.] P299	[Images animées] P302
[Personnal.] P303	[Configuration] P305
[Lecture] P307	

[Enr.]

Ce menu permet de sélectionner le format d'image, le nombre de pixels et les autres paramètres de l'image à enregistrer.

• [Style photo], [Sensibilité], [Mode MP], [Mode de mesure], [Dynamique i.], [Résolution i.] et [Zoom numérique] se retrouvent sous les menus des modes [Enr.] et [Images animées]. La modification de ces réglages dans le menu d'un mode est reflétée dans l'autre mode.

[Style photo]	Permet de sélectionner les effets en fonction de l'image à capter. Il est également possible d'ajuster la couleur et la qualité d'image des effets.	P172
[Format d'image]	Permet d'établir le format d'image.	P174
[Taille image]	Permet d'établir le nombre de pixels.	P174
[Qualité]	Établissez le taux de compression auquel les images seront sauvegardées.	P175
[Sensibilité]	Permet de régler la sensibilité à la lumière (sensibilité ISO).	P140
[Mode MP]	Permet de régler le mode de mise au point.	P176
[Mode de mesure]	Permet d'établir la méthode de lecture de lumière du posemètre pour mesurer la luminosité.	P176
[Vitesse rafale]	Permet d'établir la cadence des prises de vues en rafale.	P164
[Prise rafale auto]	Règle la prise de vue simple/prises en rafale, l'ampleur de la correction et la séquence d'enregistrement pour le test d'exposition.	P167









[Retardateur]	Règle le délai de déclenchement du retardateur.	P170
[Dynamique i.] (Contrôle intelligent de la gamme dynamique)	Permet de régler le contraste et l'exposition.	P177
[Résolution i.]	Permet l'enregistrement d'images avec des contours plus nets en donnant une impression de plus grande clarté.	P177
[HDR (Dyn. étendue)]	Il est possible de fusionner dans une même image 3 photos ayant des niveaux d'exposition différents, ce qui lui confère une riche gradation.	P178
[Anim. image par image]	Une lecture image par image est créée en collant des images les unes aux autres.	P179
[Rég. panoramiques]	Permet de régler l'orientation de l'enregistrement et l'effet d'image pour l'enregistrement panoramique.	P95
[Flash]	Permet d'établir le mode de fonctionnement du flash.	P182
[Sans yeux-rouges]	Permet de détecter automatiquement les yeux rouges causés par le flash et de corriger les données de l'image en conséquence.	P182
[Rég. limite ISO]	Lorsque la sensibilité ISO est réglée sur [AUTO] ou [🕬], une sensibilité ISO optimale est réglée à la valeur choisie comme limite supérieure.	P183
[Paliers ISO]	Permet de régler la sensibilité ISO par paliers de 1/3 EV ou 1 EV.	P183
[Sensibilité étendue]	La sensibilité ISO peut être réglée sur la valeur maximale [ISO25600].	P183
[Réd.obtur.long]	Il est possible d'éliminer le bruit généré en réglant une vitesse d'obturation plus lente.	P184









[Compensation ombre]	Permet de corriger la luminosité des pourtours de l'écran lorsque celui-ci devient sombre en raison des caractéristiques de l'objectif.	P184
[Téléc. étendu]	Lorsque la résolution (nombre de pixels) est réglée sur toute valeur autre que [G], l'effet téléobjectif est accentué sans aucune dégradation de la qualité de l'image.	P125
[Zoom numérique]	Permet d'accentuer l'effet téléobjectif. Plus le taux d'agrandissement est élevé, plus la qualité de l'image est dégradée.	P128
[Espace coul.]	Réglez cette fonction lorsque vous voulez corriger la reproduction des couleurs des images enregistrées sur un ordinateur, une imprimante, etc.	P185
[Stabilisateur]	Permet à l'appareil de corriger automatiquement le bougé détecté pendant une prise de vue.	P122
[Visage]	Permet d'ajuster automatiquement la mise au point et l'exposition en donnant la priorité aux visages en mémoire.	P186
[Configuration profil]	Si vous entrez à l'avance le nom et la date de naissance de votre enfant ou animal domestique, il sera possible d'inscrire sur les images leur âge en années et mois.	P191
[Filtre recommandé]	Cela détermine s'il faut afficher les effets recommandés par l'appareil (filtres) en mode d'automatisation intelligente (P191



[Images animées]



Ce menu vous permet de paramétrer [Format enregistrement] et [Qualité enreg.] de même que les autres aspects de l'enregistrement d'images animées.

- 5
- [Style photo], [Sensibilité], [Mode MP], [Mode de mesure], [Dynamique i.], [Résolution i.] et [Zoom numérique] se retrouvent sous les menus des modes [Enr.] et [Images animées]. La modification de ces réglages dans le menu d'un mode est reflétée dans l'autre mode.
 - Pour plus de détails, reportez-vous aux explications sur les réglages correspondants dans le menu [Enr.].

[Format enregistrement]	Permet d'établir le format de donnée des images animées enregistrées.	P192
[Qualité enreg.]	Ce paramètre définit le niveau de qualité des images animées.	P192
[Mode exposition]	Sélectionne la méthode de réglage de la valeur d'ouverture et de la vitesse d'obturation dans le mode vidéo créatif.	P198
[Mode d'image]	Permet d'établir le mode de captation des photos durant l'enregistrement d'images animées.	P197
[MPA en continu]	Permet de poursuivre la mise au point sur le sujet ayant servi de référence pour la mise au point.	P194
[Téléc. étendu]	Permet d'accentuer l'effet téléobjectif.	P124
[Anti-scint.]	La vitesse d'obturation peut être fixée afin de réduire le scintillement des images animées.	P201
[Fonction. discret]	L'activation des commandes au toucher permet un fonctionnement silencieux durant l'enregistrement d'images animées.	P199
[Aff. niv. micro]	Permet de régler si les niveaux de sensibilité du micro seront affichés ou non.	P201
[Rég. niv. mic.]	Permet de régler le niveau d'entrée audio (4 paliers).	P202
[Coupe-vent]	Cela prévient automatiquement l'enregistrement du bruit du vent.	P202



[Personnal.]



Il est possible de paramétrer selon ses préférences l'opération de l'appareil telle que l'affichage à l'écran et les fonctions des touches. Il est également possible d'enregistrer les paramétrages modifiés.

[Mém. rég. person.]	Permet d'enregistrer les réglages courants en tant qu'ensemble de réglages personnalisés.	P120
[Verrou MPA/EA]	Permet d'établir les valeurs fixes de la mise au point et de l'exposition lorsque le verrouillage MPA/EA a été activé.	P161
[MPA rapide]	Permet d'accélérer la mise au point effectuée sur pression du déclencheur.	P155
[Durée MPA précise]	Règle la durée pendant laquelle l'écran est agrandi lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course et que le mode de mise au point automatique est réglé sur [+].	P154
[Lampe assist. MPA]	Permet d'éclairer le sujet à l'aide de la lampe d'assistance MPA lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course, facilitant ainsi la mise au point de l'appareil photo lors de l'enregistrement dans un lieu peu éclairé.	P155
[Priorité MP/décl.]	Règle l'appareil de manière qu'aucune photo ne puisse être prise sans que la mise au point n'ait été effectuée.	P156
[MPA + MPM]	Permet d'effectuer manuellement une mise au point fine à la suite d'une mise au point automatique.	P156
[Assistance MPM]	Établit la méthode d'affichage de la fonction d'assistance à la mise au point manuelle (écran agrandi).	P158
[Guide MPM]	Permet d'afficher un guide indiquant la direction à suivre pour obtenir une mise au point plus nette lors d'une mise au point manuelle.	P157
[Histogramme]	Permet d'activer ou non l'affichage de l'histogramme.	P63
[Grille référence]	Sélectionne le motif de la grille de référence lors des prises de vues.	P63









[Haute lumière]	Lorsque la fonction de prévisualisation automatique est activée ou lors de la visualisation, les zones blanches saturées apparaissent en clignotant en noir et blanc.	P71
[Posemètre]	Permet d'afficher ou non le posemètre.	P87
[Guide molette]	Affichage ou non du guide d'opération de la molette.	P19
[Zone enreg.]	Change l'angle de vue pendant l'enregistrement d'images animées et d'images fixes.	P195
[Aff. mémoire]	Bascule entre l'affichage des photos restantes et de la durée d'enregistrement disponible.	P35
[Prév. auto]	Sélectionne la durée d'affichage de l'image fixe après la prise de vue.	P59
[Réglage touche Fn]	Permet d'assigner des fonctions d'enregistrement ainsi que d'autres fonctions à la touche de fonction.	P46
[Sélecteur fonction]	Vous pouvez régler la fonction à affecter au sélecteur de fonction.	P19
[MENU R.]	Permet de commuter la méthode de réglage du menu rapide.	P44
[Sélecteur iA]	Il est possible de définir la manière dont la touche [1], permettant de passer au mode d'automatisation intelligente (1) ou (1), va fonctionner.	P78
[Touche vidéo]	Active/désactive la touche d'images animées.	P195
[Zoom motorisé]	Permet d'établir l'affichage de l'écran et l'opération du zoom lorsqu'un objectif interchangeable compatible avec un zoom assisté (zoom électrique) est utilisé.	P127
[Autoportrait]	Permet le réglage ou non du mode autoportrait en faisant pivoter l'écran.	P77
[Arrêt auto retardateur]	Permet de régler l'annulation ou non du retardateur lorsque l'appareil est hors marche.	P171
[Réglages tactiles]	Active/désactive la commande tactile.	P17
[Défil. toucher]	Permet de régler la vitesse de défilement avant ou arrière des photos lors du fonctionnement par toucher.	P64
[Menus guide]	Permet de sélectionner l'écran affiché lorsque la molette de sélection de mode est réglée sur 🕮 et 👍 .	P75
[Prise s/objectif]	Permet de régler l'appareil de manière que le déclencheur fonctionne ou non en l'absence d'objectif sur l'appareil.	P22



[Configuration]



Ce menu vous permet de régler l'horloge, sélectionner les bips de confirmation et d'établir d'autres paramétrages en vue de faciliter encore davantage l'utilisation de l'appareil. Il est également possible de configurer les paramétrages des fonctions Wi-Fi.



[Réglage horloge]	Pour régler la date et l'heure.	P36
[Heure mondiale]	Permet de régler l'heure de votre lieu de résidence et de votre destination.	P48
[Date de voyage]	Il est possible de régler la date de départ et la date de retour ainsi que le nom de la destination.	P49
[Wi-Fi]	Permet d'établir chacun des paramétrages de la fonction Wi-Fi.	P267
[Bip]	Réglez le volume des tonalités et du bruit du déclencheur électronique.	P49
[Volume haut-parleur]	Le volume du haut-parleur peut être ajusté sur 7 paliers.	P50
[Écran]	Permet de régler la luminosité, la couleur ou la teinte rouge ou bleue de l'écran.	P50
[Luminosité de l'écran]	Permet de régler la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant.	P50









[Économie]	Permet de réduire la consommation afin de prolonger la durée de vie de la batterie.	P51
[Mode USB]	Permet d'établir la méthode de communication lors de la connexion au moyen du câble USB fourni.	P51
[Sortie]	Ceci établit les modalités de connexion de l'appareil à un téléviseur, etc.	P52
[VIERA Link]	Permet d'établir automatiquement la liaison avec les appareils prenant en charge VIERA Link.	P53
[Lecture 3D]	Sélection du mode de sortie des images 3D.	P53
[Reprise menu]	Mémorise l'emplacement de la dernière rubrique de menu appelée dans chaque menu.	P53
[Couleur arrière-plan]	Réglez la couleur de l'arrière-plan de l'écran de menu.	P42
[Informations du menu]	Active l'affichage à l'écran du menu d'explications sur les rubriques du menu ou les paramétrages.	P53
[Langue]	Réglez pour sélectionner la langue d'affichage à l'écran.	P54
[Affichage version]	Cette rubrique permet de vérifier les versions du micrologiciel de l'appareil photo et de l'objectif.	P54
[Renuméroter]	Permet de ramener le numéro de fichier d'image à 0001.	P54
[Restaurer]	Les paramétrages par défaut du menu Enregistrement ou Configuration/Personnalisé sont restaurés.	P54
[Réinit. paramètres Wi-Fi]	Réinitialisation de tous les réglages par défaut du menu [Wi-Fi]. (sauf [LUMIX CLUB])	P54
[Rafraîch. pixel]	Ceci procède à une optimisation d'appareils d'imagerie et de processeurs d'images.	P55
[Nettoy. capteur]	Active la fonction anti-poussière pour balayer les particules et la poussière logées sur le dispositif d'imagerie.	P55
[Formatage]	La carte est formatée.	P55



[Lecture]



Ce menu permet de procéder à la protection, au rognage ou au paramétrage d'impression, etc., des images enregistrées.



[Réglages 2D/3D]	Permet de commuter la méthode de visionnement des images 3D.	P203
[Diaporama]	Permet de sélectionner le type d'images et de les afficher en séquence.	P203
[Mode lecture]	Permet de sélectionner le type d'images et de n'afficher qu'un type d'images en particulier.	P206
[Enreg. emplacement]	Les informations sur l'emplacement (longitude/latitude) acquises par un téléphone intelligent ou une tablette peuvent être acheminées à l'appareil photo et ajoutées aux images.	P207
[Retouche effacement]	Vous pouvez effacer les parties inutiles enregistrées sur les photos prises.	P208
[Édition titre]	Permet de superposer du texte (commentaires) sur les photos enregistrées.	P209
[Timbre caract.]	Permet d'inscrire sur les photos enregistrées la date et l'heure de la prise de vue, des noms, la destination, la date de voyage, etc.	P210
[Division vidéo]	Permet de diviser la séquence d'images animées en deux.	P213
[Vidéo image/image]	Permet de créer une image animée à partir du groupe de photos prises avec la fonction animation image par image.	P214
[Redimen.]	Permet de réduire la taille de l'image (nombre de pixels).	P215
[Cadrage]	Permet de rogner l'image enregistrée.	P216
[Pivotement]	Permet, par commande manuelle, de faire pivoter les images par paliers de 90°.	P217
[Rotation aff.]	Ce mode vous permet d'afficher des images à la verticale si elles ont été enregistrées en tenant l'appareil photo verticalement.	P217
[Mes favoris]	Permet de marquer les images et de les classer en tant que favorites.	P218
[Impression]	Permet de sélectionner les images à imprimer et le nombre de tirages.	P219
[Protection]	Permet de protéger les images contre une suppression par erreur.	P221
[Modif. visage]	Permet de supprimer ou de modifier des renseignements sur une personne.	P222
[Confirm. effacem.]	Ceci définit quelle option, [Oui] ou [Non], sera surlignée en premier lorsque l'écran de confirmation de suppression d'une image s'affiche.	P222



En cas de problème



En premier lieu, essayez de régler les problèmes en recourant aux mesures proposées ici (P308-324).



Si le problème persiste, il pourrait être possible d'y remédier en sélectionnant [Restaurer] (P54) dans le menu [Configuration].

Batterie et source d'énergie

L'appareil photo ne peut pas être utilisé même s'il est mis en marche. L'appareil se met hors marche immédiatement après avoir été mis en marche.

- · La batterie est à plat.
- Rechargez la batterie.
- Si vous laissez l'appareil en marche, la charge de la batterie s'épuisera.
 - → Mettez fréquemment l'appareil hors marche en utilisant le mode [Économie], etc. (P51)

L'appareil se met hors marche automatiquement.

- Si l'appareil est connecté à un téléviseur compatible avec VIERA Link au moyen d'un câble mini HDMI (vendu séparément) et que vous utilisez la télécommande du téléviseur pour mettre ce dernier hors marche, l'appareil photo sera également mis hors marche.
 - → Si vous n'utilisez pas VIERA Link, réglez [VIERA Link] sur [NON]. (P53)

Il n'est pas possible de fermer le couvercle du logement de la carte/batterie.

Insérez la batterie bien au fond de son logement. (P30)

La batterie s'épuise prématurément.

- Est-ce qu'une connexion Wi-Fi est utilisée pendant une longue période? La batterie peut s'épuiser pendant une connexion Wi-Fi.
 - → Mettez fréquemment l'appareil hors marche en utilisant le mode [Économie], etc. (P51)


Enregistrement

Impossible d'enregistrer l'image.

L'obturateur ne s'actionne pas immédiatement sur pression du déclencheur.

- · La mise au point sur le sujet est-elle réalisée?
 - → [Priorité MP/décl.] est réglé sur [MP] par défaut; par conséquent, vous ne pouvez pas prendre de photos tant que le sujet n'est pas au point. Pour pouvoir prendre une photo sur pression du déclencheur même si le sujet n'est pas parfaitement au point, réglez [Priorité MP/décl.] sur [DÉCLENCH.] dans [Personnal.]. (P156)







- L'image pourrait paraître blanchâtre lorsque l'objectif ou le capteur d'image est souillé (traces de doigt ou autres taches).
 - → Si l'objectif est sale, mettez l'appareil hors marche et essuyez délicatement la surface de l'objectif avec un tissu doux et sec.
 - → Pour le nettoyage du capteur d'image, reportez-vous à la P326.

L'image enregistrée est trop claire ou trop sombre.

- → Vérifiez que la compensation de l'exposition est correcte. (P138)
- Est-ce que le verrouillage EA (P161) est appliqué correctement?

Plusieurs images sont prises en une seule fois.

- → Désactivez les paramétrages du test d'équilibre des blancs (P146).
- Est-ce que Prises de vues en rafale (P164) ou Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition (P167) a été activé?
 - → Réglez le mode d'entraînement sur Simple. (P58)
- Est-ce que le retardateur (P170) est réglé sur [🏂№]?

Le sujet n'est pas correctement mis au point.

- Le sujet est hors de la plage de mise au point de l'appareil. (P59)
- L'appareil est instable ou le sujet bouge. (P122)
- Est-ce que la rubrique [Priorité MP/décl.] du menu [Personnal.] est réglée sur [DÉCLENCH.]? (P156)

Dans un tel cas, la mise au point pourrait ne pas être précise même si le mode de mise au point [MPA S], [MPA F] ou [MPA C] en [Mode MP] a été sélectionné.

Est-ce que le verrouillage MPA (P161) est appliqué correctement?





L'image enregistrée est floue.

Le stabilisateur optique de l'image n'est pas efficace.



- La vitesse d'obturation devient plus lente et la fonction de stabilisation optique de l'image pourrait ne pas fonctionner correctement lors de prises de vues, surtout sous un faible éclairage.
 - → Il est recommandé de bien tenir l'appareil avec les deux mains. (P57)
- → Si une vitesse d'obturation lente est sélectionnée, nous vous recommandons d'utiliser un trépied et le retardateur (P170).
- Est-ce que l'objectif utilisé prend en charge la fonction de stabilisation? (P20)

La prise de vue n'est pas possible en mode test d'équilibre des blancs.

• Reste t-il de l'espace sur la carte?

Les images enregistrées sont rugueuses. Des parasites apparaissent dans l'image.

- La sensibilité ISO est-elle élevée ou la vitesse d'obturation est-elle faible?
 (Par défaut, [Sensibilité] est réglé sur [AUTO]. Aussi, lors de prises de vues faites à l'intérieur, etc., du bruit apparaîtra sur les images.)
 - → Diminuez la sensibilité ISO. (P140)
 - → Augmentez le réglage de [Réducteur bruit] sous [Style photo] ou réduisez le niveau du réglage de chacune des rubriques sauf [Réducteur bruit]. (P173)
 - → Prenez des photos dans des endroits bien éclairés.
 - → Réglez [Réd.obtur.long] sur [OUI]. (P184)
- Les réglages de [Taille image] (P174) ou [Qualité] (P175) sont-ils à un niveau trop bas?
- La rubrique [Zoom numérique] est-elle réglée? (P128)



Un scintillement ou papillotement peut apparaître sous certaines sources d'éclairage (lampes fluorescentes, luminaires à DEL).



 C'est là une caractéristiques des capteurs MOS utilisés comme capteurs d'image dans les appareils photo numériques.





 Lorsque vous remarquez du scintillement ou des rayures durant l'enregistrement d'images animées, vous pouvez réduire le scintillement ou les rayures en réglant [Anti-scint.] (P201) et en fixant la vitesse d'ouverture. Il est possible de sélectionner une vitesse d'obturation de [1/50], [1/60], [1/100] ou [1/120].



Dans le mode vidéo créatif, il est possible de régler manuellement la vitesse d'obturation. (P198)

La luminosité ou la teinte de l'image diffère de la scène réelle.

- Lors d'enregistrements sous un éclairage fluorescent ou avec des luminaires à DEL, etc., une augmentation de la vitesse d'obturation peut causer de légers changements de la luminosité et de la couleur. Ceux-ci sont le résultat des caractéristiques de la source de lumière et n'indiquent pas un mauvais fonctionnement.
- Lors d'enregistrements dans des endroits très lumineux ou sous un éclairage à lampes fluorescentes, luminaires à DEL, lampes au mercure ou sodium, les couleurs ou la luminosité de l'écran peuvent varier ou des barres horizontales peuvent apparaître à l'écran.

Des points lumineux sont enregistrés avec le sujet.

• Il pourrait y avoir des pixels défectueux sur le capteur d'image. Lancez [Rafraîch. pixel] (P55).

Le sélecteur de fonction ne fonctionne pas.

→ Réglez [Sélecteur fonction] sur [AUTO]. (P19)

La mise au point ne peut être verrouillée sur le sujet. (Détection MPA échouée)

 Si le sujet comporte des sections dont la couleur est différente de celle des alentours, touchez ces sections ou les couleurs principales du sujet pour délimiter le cadre MPA (P151).

Le rendu sonore est à peine audible.

• Est-ce que votre main est placée sur le haut-parleur? (P13)

L'enregistrement en mode de prise panoramique est arrêté avant la fin.

- Si l'appareil a été déplacé trop lentement, l'appareil a détecté que le mouvement avait été interrompu et a ainsi mis fin à l'enregistrement d'images.
- Si l'appareil devient trop instable, l'enregistrement est interrompu.



Images animées



L'enregistrement d'images animées n'est pas possible.



 Il pourrait ne pas être possible d'enregistrer pendant un certain temps après avoir mis l'appareil en marche alors qu'une carte mémoire de grande capacité est utilisée.

L'enregistrement d'images animées s'arrête en plein milieu.

- Utilisez une carte mémoire dont le débit est de "classe 4" ou supérieure pour l'enregistrement d'images animées.
- Selon le type de la carte. l'enregistrement peut s'arrêter en plein milieu.
 - → Si l'enregistrement d'images animées est interrompu lors de l'utilisation d'une carte d'un débit minimum de "classe 4", d'une carte sur laquelle un grand nombre d'enregistrements et de suppressions ont été faits ou encore d'une carte formatée sur un PC ou un autre dispositif, la vitesse d'écriture sera moindre. Il est recommandé de créer une copie de secours et de formater la carte sur cet appareil (P55).

Lors de l'enregistrement d'images animées, l'écran devient sombre.

 Lors de l'enregistrement d'images animées, l'écran peut s'assombrir après un certain temps afin de préserver la charge de la batterie. Les images animées enregistrées n'en seront pas affectées.

L'écran devient noir ou l'appareil enregistre du bruit.

 L'affichage peut devenir noir pendant un moment ou l'appareil pourrait enregistrer du bruit en raison de l'électricité statique ou d'ondes électromagnétiques, etc. selon l'environnement d'enregistrement d'images animées.

Le sujet semble déformé.

 Le sujet semble légèrement déformé lorsqu'il bouge rapidement à travers l'écran, ceci est expliqué par le fait que l'appareil utilise un capteur MOS et n'est pas un mauvais fonctionnement.

Lors d'enregistrement d'images animées, des bruits de cliquetis ou des bourdonnements sont enregistrés.

Le niveau sonore de l'audio enregistré est très bas.

- Lors d'enregistrement dans des endroits calmes, selon l'objectif utilisé, les bruits opérationnels émis par l'ouverture et la mise au point risquent d'être enregistrés avec les images animées.
 Ceci n'est pas le signe de mauvais fonctionement. L'opération de la mise au point peut être réglée à [NON] sous [MPA en continu] (P194).
- Si durant l'enregistrement d'images animées vous utilisez le zoom ou actionnez des touches ou des molettes, des bruits de fonctionnement pourraient être enregistrés. Il est recommandé d'utiliser la fonction [Fonction. discret] pour prévenir l'enregistrement de bruits de fonctionnement. (P199)
- Lors de l'enregistrement d'images animées, prenez garde à ne pas obstruer le microphone avec votre doigt car cela pourrait réduire ou empêcher l'enregistrement du son. Les bruits opérationnels de l'objectif pourraient facilement aussi être enregistrés à ce moment.



Objectif



L'image enregistrée peut être déformée, ou une couleur inattendue peut entourer le sujet.



 Selon l'objectif utilisé, l'image pourrait être légèrement déformée ou des couleurs pourraient apparaître sur ses bords dépendant du taux d'agrandissement en raison des caractéristiques de l'objectif. De plus, les contours de l'image pourraient apparaître déformés parce que la perspective est accentuée lorsque le grand-angle est utilisé. Cela n'est le signe d'aucune défectuosité.

Lorsque l'objectif est fixé à un autre appareil photo numérique, la fonction de stabilisation ne peut pas être désactivée ou elle peut ne pas fonctionner.

- La fonction de stabilisation optique de l'image de l'objectif interchangeable (H-PS14042, H-FS1442A, H-FS45150) ne fonctionne qu'avec les appareils photo prenant en charge cette fonction
 - → Lors de l'utilisation d'appareils photo numériques Panasonic antérieurs (DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-GH), [Stabilisateur] sous le menu [Enr.] (P122) ne peut pas être réglé sur [NON]. Il est recommandé d'effectuer la mise à jour du micrologiciel au site Web suivant. http://panasonic.ip/support/global/cs/dsc/download/ (en anglais seulement)
 - → Lorsque vous utilisez cet objectif avec une autre marque d'appareils photo numériques, la fonction de stabilisateur optique de l'image ne fonctionne pas. (En date de mars 2013) Pour plus de détails, contactez la société concernée.

Flash

Le flash n'est pas activé.

- Est-ce que le flash est fermé?
 - → Appuyez sur la touche d'ouverture du flash pour ouvrir le flash. (P130)

Le flash est activé 2 fois.

 Le flash se déclenche deux fois. L'intervalle entre les deux déclenchements est plus long lorsque la fonction de réduction des yeux rouges est activée (P132); aussi, le sujet ne devrait-il pas bouger avant le second déclenchement du flash.



Écran



L'écran est trop lumineux ou sombre.

- 4
- Vérifiez le réglage [Luminosité de l'écran]. (P50)
- Appuyez sur [Écran]. (P50)

La luminosité à l'écran change considérablement, ou l'image scintille pendant un instant.

 Cela survient en raison du changement de l'ouverture de l'objectif lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course ou lorsque la luminosité du sujet change. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Des points noirs, rouges, bleus et vers apparaissent à l'écran.

Cela n'est pas le signe d'une défectuosité quelconque.
 Ces pixels n'ont aucun effet sur les images enregistrées.

Du bruit apparaît à l'écran.

• Dans un endroit sombre, un bruit pourrait survenir en vue de maintenir la luminosité de l'écran.



Visualisation



L'image en cours de lecture n'est pas pivotée ou est pivotée dans une direction inattendue, lorsqu'elle est affichée.

Vous pouvez afficher les photos sans qu'elles soient pivotées lorsque [Rotation aff.] (P217) est



- réglé sur [NON].
- Vous pouvez pivoter les photos avec la fonction [Pivotement]. (P217)

L'image n'est pas visualisée. Il n'y a pas d'images enregistrées.

- Avez-vous appuyé sur [►]?
- · La carte est-elle insérée?
- · La carte mémoire contient-elle des photos?
- Est-ce un dossier ou une image qui a été traité dans cet ordinateur? Si tel est le cas, la visualisation n'est pas possible sur cet appareil.
 - → Il est recommandé d'utiliser le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" sur le CD-ROM (fourni) pour écrire les images de l'ordinateur à la carte.
- Est-ce que le [Mode lecture] a été sélectionné pour la lecture?
 - → Sélectionnez [Lecture normale]. (P206)

Le numéro de dossier et le numéro de fichier sont affichés comme [—] et l'écran devient noir.

- S'agit-il d'une photo non standard, d'une photo retouchée sur un ordinateur ou d'une photo prise avec un appareil d'une autre marque?
- Avez-vous retiré la batterie immédiatement après la prise de vue ou avez-vous pris une photo alors que la batterie était faible?
 - → Formatez la carte pour supprimer les images mentionnées ci-dessus. (P55) (Les autres images seront également supprimées. Assurez-vous de bien vérifier avant de formater la carte.)

Le son à la lecture ou les tonalités de confirmation sont peu audibles.

• Est-ce qu'un objet est placé sur le haut-parleur? (P13)

Des images dont la date d'enregistrement ne correspond pas à la date sélectionnée s'affichent dans le mode lecture par date (calendrier).

- Est-ce que l'horloge de l'appareil est correctement réglée? (P36)
- Les images retouchées sur un PC ou prises sur un autre appareil photo pourraient afficher une date différente de la date d'enregistrement pendant la lecture par calendrier.



Des points blancs ressemblants à des bulles de savon apparaissent sur l'image enregistrée.



 Si vous prenez une photo avec le flash dans un endroit sombre ou à l'intérieur, des points blancs peuvent apparaître sur l'image en raison de la réflexion de la lumière sur les particules de poussière. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.



Typiquement, le nombre et la répartition des points blancs diffèrent dans chaque image.

Le message [La vignette est affichée.] s'affiche à l'écran.

 S'agit-il d'une photo prise sur un autre appareil? Le cas échéant, la qualité des images affichées pourrait être détériorée.

La partie en rouge d'une image est passée au noir.

- Lorsque le flash est en mode de correction des yeux rouges ([♦ॐ], [♦⑤]) et que vous prenez une image d'un sujet avec du rouge entouré d'une couleur près de celle de la peau, cette partie en rouge peut être corrigée en noir par la fonction de correction numérique des yeux rouges.
 - → Il est recommandé de prendre des photos sans flash, avec le mode flash réglé sur [♣], ou encore avec [Sans yeux-rouges] réglé sur [NON]. (P182)

Les images animées enregistrées avec ce modèle ne peuvent être visualisées sur un autre dispositif.

 Il pourrait ne pas être possible de faire la lecture d'images animées enregistrées au format [AVCHD] ou [MP4] ou la qualité audio/vidéo pourrait être réduite même lorsqu'un appareil prenant en charge ces formats est utilisé. Aussi, les informations sur enregistrement pourraient ne pas s'afficher correctement.



Fonction Wi-Fi



Connexion impossible au réseau LAN sans fil. Interruption de la communication radio.



- Utilisez à l'intérieur de la portée du réseau sans fil.
- Les types de connexion et les méthodes de paramétrage de la sécurité varient selon le point d'accès sans fil.
 - → Reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès sans fil.
- Lorsque la réception des ondes radio est interrompue, il peut être possible de régler le problème en déplaçant ou en réorientant le point d'accès sans fil.
- La connexion pourrait ne pas se faire automatiquement lorsque le SSID du réseau n'est pas réglé pour la diffusion sur le point d'accès sans fil.
 - → Réglez le SSID du point d'accès sans fil pour la diffusion.
- Est-ce qu'un appareil, tel un four à micro-ondes, un téléphone sans fil, etc. fonctionnant dans la bande des 2.4 GHz se trouve à proximité?
 - → Des interférences radio peuvent survenir lorsque les appareils sont utilisés en même temps. Utilisez-les à une distance suffisante du point d'accès.
- Le point d'accès sans fil 5 GHz/2,4 GHz commutable est-il connecté à un autre appareil fonctionnant dans la bande des 5 GHz?
 - → Il est recommandé d'utiliser un point d'accès sans fil pouvant fonctionner simultanément dans les bandes 5 GHz/2,4 GHz. Il ne peut être utilisé simultanément avec cet appareil photo s'il n'est pas compatible.
- Lorsque l'indicateur de l'état de la batterie clignote en rouge, il se pourrait que la connexion ne puisse être établie avec d'autres appareils ou que la connexion soit rompue. (Un message tel que [Erreur de communication] est affiché.)

Le point d'accès sans fil n'est pas affiché ou la connexion n'est pas possible.

- Vérifiez si le point d'accès sans fil devant établir la connexion est en état de fonctionnement.
- Selon les conditions de communication par ondes radio, l'appareil photo pourrait ne pas afficher le point d'accès sans fil ou ne pas pouvoir s'y connecter.
 - → Effectuez la connexion à proximité du point d'accès sans fil.
- Le point d'accès sans fil pourrait ne pas être affiché même si les ondes radio sont émises en raison du paramétrage du point d'accès.
 - → Vérifiez les paramétrages du point d'accès sans fil.
- Le point d'accès sans fil pourrait être introuvable en raison de la condition de la communication radio.
 - → Effectuez [Connexion manuelle]. (P261)
- Est-ce que le SSID réseau du point d'accès sans fil est réglé pour la diffusion?
 - → Le point d'accès sans fil pourrait ne pas être détecté s'il n'est pas réglé pour la diffusion. Entrez et confirmez le SSID réseau. (P261)
- · Les mesures suivantes pourraient régler le problème :
 - Rapprochez l'appareil du point d'accès sans fil.
 - Retirez tout obstacle se trouvant entre l'appareil photo et le point d'accès sans fil.
 - Réorientez l'appareil photo.



Le temps de connexion à un téléphone intelligent/tablette est long.



 La connexion peut prendre plus de temps selon le paramétrage de la connexion Wi-Fi établi sur le téléphone intelligent ou la tablette; cela n'est toutefois le signe d'aucune anomalie.



Cet appareil n'est pas affiché à l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent/tablette.

Le temps de connexion est long.

→ Essayez d'activer/désactiver la fonction Wi-Fi dans les paramétrages Wi-Fi du téléphone intelligent/tablette.

J'ai oublié l'identification de connexion ou le mot de passe de "LUMIX CLUB".

Vérifiez les informations sur l'écran d'ouverture de session de "LUMIX CLUB".
 http://lumixclub.panasonic.net/cfr/c/

Je n'ai pas de point d'accès sans fil à domicile, mais je voudrais m'enregistrer comme utilisateur du service "LUMIX CLUB".

 L'enregistrement auprès de "LUMIX CLUB" n'est pas possible dans cet environnement sans point d'accès sans fil.

Aucune image ne peut être transmise au PC.

 Lorsque le pare-feu du système d'exploitation, du logiciel de sécurité, etc., est activé, la connexion pourrait ne pas être possible.

Aucune image ne peut être transmise au service WEB.

- → Vérifiez que l'information d'ouverture de session (identification d'utilisateur/nom d'utilisateur/adresse courriel/mot de passe) est correcte.
- Le serveur du service WEB ou le réseau pourrait être trop occupé.
 - → Ressayez un peu plus tard.
 - → Vérifiez le site du service WEB auquel vous envoyez l'image.

Le temps de transmission d'une image au service WEB est long.

- La taille de l'image est-elle trop grande?
 - → Réduisez la taille de l'image [Taille] (P266), puis envoyez.
 - → Effectuez la transmission après avoir divisé la séquence d'images animées au moyen de la fonction [Division vidéo] (P213).
- Le temps de transmission peut être plus long lorsque la distance jusqu'au point d'accès sans fil est grande.
 - → Faites la transmission plus près du point d'accès sans fil.



L'image qui devait avoir été téléchargée sur le site du service WEB ne s'y trouve pas.



- Le téléchargement ne peut être terminé dans le cas où la connexion a été coupée durant la transmission de l'image.
- Selon l'état du serveur, cela peut prendre un certain avant que l'image téléchargée ne soit publiée sur le service WEB.
 - → Attendez quelques minutes, puis ressayez.
- Il est possible de vérifier l'état de la transmission sur les paramétrages de la liaison au service WEB en ouvrant une session dans "LUMIX CLUB"

Je voudrais ramener sur l'appareil photo une image que j'ai publiée sur le service WEB.

 Les images qui se trouvent sur le service WEB ne peuvent pas être enregistrées (téléchargées) sur cet appareil photo. Il est donc recommandé de ne pas supprimer les images téléchargées et d'en faire une copie de sauvegarde.

Je ne peux afficher ni supprimer sur l'appareil photo les images téléchargées sur le service WEB.

- Les images téléchargées sur le service WEB ne peuvent être ni affichées ni supprimées avec cet appareil photo.
 - → Effectuez l'opération sur un téléphone intelligent, une tablette ou un PC.

Votre identification de connexion et votre mot de passe "LUMIX CLUB" ont été supprimés après que votre appareil ait été confié à un atelier de réparation.

- Selon le type de réparation, il est possible que les paramétrages stockés dans l'appareil soient supprimés.
 - → Il est recommandé de toujours faire une copie de tous les paramétrages importants.

Une image n'a pas pu être transmise.

- La taille de l'image est-elle trop grande?
 - → Divisez l'image animée avec [Division vidéo] (P213).
 - → Réduisez la taille de l'image [Taille] (P266), puis envoyez.
- La capacité maximum (nombre de photos) du service WEB a été atteinte.
 - → Ouvrez une session dans "LUMIX CLUB" et vérifiez l'état de la destination dans les paramétrages du service WEB.

J'ai oublié le mot de passe pour Wi-Fi.

- → Exécutez [Réinit. paramètres Wi-Fi] dans le menu [Configuration]. (P54)
- → Toutefois, toutes les informations entrées dans le menu [Configuration Wi-Fi] dont les paramétrages d'ouverture de session de "LUMIX CLUB" sont réinitialisés. (sauf [LUMIX CLUB])



La transmission de l'image est interrompue à mi-parcours.



- La taille de la séquence est-elle trop grande?
 - → Effectuez la transmission après avoir divisé la séquence d'images animées au moyen de la fonction [Division vidéo] (P213).
 - → Réduisez la taille de l'image [Taille] (P266), puis envoyez.
 - → Aucune image ne peut être transmise lorsque l'indicateur de l'état de la batterie clignote en rouge.

Une séquence d'images animées ne peut être transmise.

- Le format de fichier des images animées pris en charge dépend de la destination. (P235, 239, 240, 243, 247, 251)
- La taille de la séguence est-elle trop grande?
 - → Effectuez la transmission après avoir divisé la séquence d'images animées au moyen de la fonction [Division vidéo] (P213).

Aucune image ne peut être envoyée à un périphérique AV.

L'envoi pourrait échouer en raison de l'état opérationnel du périphérique AV.
 De plus, l'envoi pourrait prendre un certain temps.

Aucune connexion n'est possible avec NFC.

- Est-ce que votre téléphone intelligent est compatible avec NFC?
 - → Cet appareil peut être utilisé avec des bornes compatibles avec NFC via Android (version 2.3.3 ou subséquente).
- Assurez-vous que la fonction NFC de votre téléphone intelligent est activée.
- Est-ce que [Fonctionnement NFC] est réglé sur [NON]? (P268)
- Certains téléphones intelligents ne peuvent pas facilement être vérifiés par simple toucher. Si l'appareil photo n'est pas reconnu même après un toucher, changez de position et ressayer en touchant lentement.
- Si la durée du toucher est brève, le téléphone pourrait ne pas être reconnu. Touchez et maintenez le contact sur le téléphone intelligent pendant un certain temps.



Téléviseur, ordinateur et imprimante



L'image n'apparaît pas sur le téléviseur.

- 5
- Est-ce que l'appareil photo est correctement connecté au téléviseur?
 - → Réglez l'entrée du téléviseur au mode entrée externe.

Les aires d'affichage à l'écran du téléviseur et à l'écran de l'appareil photo sont différentes.

 Selon le modèle de téléviseur utilisé, les images pourraient être étirées en hauteur ou en largeur ou être rognées.

Les images animées ne peuvent pas être visualisées sur un téléviseur.

- Avez-vous essayé de visualiser des images animées en ayant inséré directement la carte dans le logement de la carte du téléviseur?
 - → Connectez l'appareil photo à un téléviseur avec le câble AV (vendu séparément) ou avec un câble mini HDMI (vendu séparément), puis lancez la lecture des images animées sur l'appareil photo. (P273)

L'image n'est pas affichée complètement sur le téléviseur.

→ Vérifiez les réglages de [Format télé] sur l'appareil photo. (P52)

VIERA Link ne fonctionne pas.

- Le câble mini HDMI (vendu séparément) est-il connecté correctement? (P273)
 - → Vérifiez la connexion du câble mini HDMI (vendu séparément).
 - → Appuyez sur [►] sur l'appareil photo.
- Est-ce que la fonction [VIERA Link] de l'appareil est réglée sur [OUI]? (P53)
 - → Selon la prise HDMI du téléviseur, la commutation automatique du canal d'entrée pourrait ne pas être possible. Dans un tel cas, utilisez la télécommande du téléviseur pour changer le canal d'entrée. (Pour de plus amples détails sur comment commuter le signal d'entrée, reportez-vous au manuel afférent au téléviseur.)
 - → Vérifiez le paramétrage de la fonction VIERA Link sur le périphérique utilisé.
 - → Mettez cet appareil hors marche, puis remettez-le en marche.
 - → Réglez [HDAVI Control] sur [HF] sur le téléviseur pour ensuite le remettre sur [EF]. (Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel afférent au téléviseur.)

Aucune communication établie avec le PC.

- Est-ce que l'appareil photo est correctement connecté à l'ordinateur?
- Est-ce que l'appareil photo est reconnu par l'ordinateur?
 - → Réglez [Mode USB] sur [PC]. (P51, 280)
 - → Mettez cet appareil hors marche, puis remettez-le en marche.





La carte n'est pas reconnue par l'ordinateur.

- → Débranchez le câble USB. Branchez-le à nouveau tandis que la carte est insérée dans l'appareil photo.
- → Si l'ordinateur est équipé de plus d'un port USB, essayez de connecter le câble de connexion USB à un autre port.



La carte SD n'est pas reconnue par le PC. (Une carte SDXC est utilisée.)

- → Vérifiez si votre ordinateur prend en charge les cartes mémoire SDXC. http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
- → Un message vous demandant de formater la carte est affiché, mais ne formatez pas la carte
- → Si le message [Accès] demeure affiché à l'écran, déconnectez le câble de connexion USB après avoir mis l'appareil hors marche.

La photo ne peut pas être imprimée alors que l'appareil photo est connecté à une imprimante.

- Vous ne pouvez pas imprimer de photos avec une imprimante qui ne prend pas en charge PictBridge.
 - → Réglez [Mode USB] à [PictBridge(PTP)]. (P51, 284)

Les côtés des photos sont rognés à l'impression.

- → Si votre imprimante est dotée d'une fonction qui supprime les bordures, annulez cette fonction lors de l'impression. (Pour des détails, référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.)
- → Lorsque vous demandez au laboratoire photo d'imprimer les images, demandez-lui si les images 16:9 peuvent être imprimées avec les deux marges.

La photo panoramique ne peut pas être imprimée correctement.

- Étant donné que le format de la photo panoramique diffère d'une photo ordinaire, il pourrait ne pas être possible de l'imprimer.
 - → Utilisez une imprimante pouvant prendre en charge l'impression de photo panoramique. (Pour des détails, référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.)
 - → Nous recommandons d'utiliser le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" sur le CD-ROM (fourni) pour ajuster la taille de l'image fixe au format du papier.



Autres



L'appareil fait entendre un bruit après sa mise en marche.



 Ce bruit provient de la fonction de réduction de la poussière (P326); cela n'est le signe d'aucune anomalie.

L'objectif fait entendre un bruit.

- Il s'agit d'un bruit produit par le mouvement de l'objectif ou le mécanisme de l'ouverture du diaphragme lors de la mise en/hors marche; cela n'est le signe d'aucun problème.
- Il est possible qu'un bruit provienne de l'objectif et que l'image affichée à l'écran change soudainement lorsque la luminosité a été modifiée en raison de l'utilisation du zoom ou du déplacement de l'appareil; cela n'a aucun effet sur l'image enregistrée. Toutefois, cela n'a aucun effet sur la photo.

Toutefois, cela n'a aucun effet sur la photo. Le bruit est causé par le réglage automatique de l'ouverture et n'est le signe d'aucune défectuosité.

Une langue d'affichage incompréhensible a été sélectionnée par erreur.

→ Appuyez sur [MENU/SET], sélectionnez l'icône [₱] du menu [Configuration] suivi de l'icône [₱] pour sélectionner la langue désirée. (P54)

Une partie de l'image clignote en noir et blanc.

• Il s'agit d'une fonction qui met en évidence les parties saturées en blanc. (P71)

Un voyant rouge s'allume parfois lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course.

Dans les endroits sombres, la lampe d'assistance pour la mise au point automatique (P155)
 s'allume en rouge pour rendre plus facile la mise au point d'un sujet.

La lampe d'assistance pour la mise au point automatique ne s'allume pas.

- Est-ce que [Lampe assist. MPA] est réglé sur [OUI]? (P155)
- La lampe d'assistance pour la mise au point automatique ne s'allume pas dans les endroits lumineux.



L'appareil photo devient chaud.



 Il est possible que la surface du boîtier et l'endos de l'écran deviennent chauds pendant l'utilisation de l'appareil. Cela n'a aucun effet ni sur le rendement de l'appareil ni sur la qualité des images.

5

L'horloge est réinitialisée.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une longue période, l'horloge peut être réinitialisée.
 - → Le message [Réglez l'horloge.] sera affiché; veuillez régler de nouveau l'horloge. (P36)

Les numéros de fichier ne sont pas enregistrés consécutivement.

 Lorsque vous effectuez une opération après avoir fait une certaine action, les images peuvent être enregistrées dans des dossiers avec des numéros différents de ceux utilisés avant l'opération.

Les numéros de fichiers sont enregistrés avec des numéros utilisés précédemment.

 Si la batterie a été insérée ou retirée avant que l'appareil ait été mis hors marche, les numéros des dossiers et des fichiers des images enregistrées ne seront pas sauvegardés en mémoire.
 Lorsque l'appareil est mis en marche et des images sont enregistrées, celles-ci pourraient être stockées sous des numéros de fichiers qui auraient été autrement assignés aux images précédentes.



Précautions à prendre



Utilisation optimale de l'appareil



Tenez l'appareil photo aussi loin que possible des appareils électromagnétiques (comme fours à micro-ondes, téléviseurs, consoles de jeux vidéo, etc.).

- Si vous utilisez l'appareil photo à proximité d'un téléviseur, les radiations électromagnétiques pourraient nuire au son et à l'image.
- N'utilisez pas l'appareil photo à proximité d'un téléphone cellulaire; cela pourrait entraîner un bruit nuisible à l'image et au son.
- Le puissant champ magnétique de haut-parleurs ou de moteurs peut endommager les données enregistrées et distordre les images.
- Les ondes électromagnétiques émises par un microprocesseur peuvent nuire à l'appareil photo numérique et perturber l'image et le son.
- Dans le cas où le fonctionnement de l'appareil serait perturbé par un champ magnétique, mettez-le hors marche, retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur (vendu séparément). Remettez ensuite la batterie en place ou raccordez l'adaptateur secteur à nouveau avant de remettre l'appareil en marche.

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension.

• L'utilisation de l'appareil photo à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension pourrait nuire à l'image ou au son.

Utilisez toujours les cordons et câbles fournis. Si vous utilisez des accessoires en option, utilisez les cordons et les câbles fournis avec ceux-ci. Ne tirez pas sur les câbles et les cordons.

Ne répandez pas d'insecticides ou de substances chimiques volatiles sur l'appareil.

- De telles substances répandues sur l'appareil pourraient déformer le boîtier ou endommager le fini.
- Évitez tout contact prolongé de l'appareil avec des matières plastiques ou du caoutchouc.



Nettoyage



Avant de nettoyer l'appareil photo, retirez la batterie ou le coupleur c.c. (vendu séparément), ou débranchez la fiche de la prise électrique. Nettoyez ensuite l'appareil photo avec un chiffon doux et sec.

- Si l'appareil photo est sale, il peut être nettoyé avec un chiffon humide et essoré, puis avec un chiffon sec.
- Essuyez toute saleté ou poussière de la bague de zoom et la bague de mise au point avec un linge sec et sans poussière.
- N'utilisez pas de solvants tels que du benzène, diluant, alcool, détergent de cuisine, etc., pour nettoyer l'appareil photo, cela abîmerait le boîtier externe et le revêtement protecteur pourrait s'écailler.
- Pour utiliser une lingette traitée chimiquement, suivez attentivement les instructions jointes.

Protection du capteur d'image contre la saleté

Cet appareil possède un système d'objectif interchangeable; aussi, est-il possible que de la saleté s'infiltre dans l'appareil lors du changement d'objectif. Selon les conditions de prise de vue, la moindre petite saleté sur le capteur d'image pourrait apparaître sur vos photos.

Pour éviter que des débris ou de la poussière n'adhère aux parties internes du boîtier, évitez de changer l'objectif dans un endroit poussiéreux ou gardez toujours le capuchon du boîtier ou un objectif installé lors du rangement de l'appareil. Retirez toute saleté du capuchon du boîtier avant de l'installer.

Fonction d'élimination de poussière

Cet appareil comporte une fonction d'élimination de poussière qui déloge les saletés et la poussière pouvant s'être déposées sur la partie antérieure du capteur d'image. Cette fonction est automatiquement activée lors de la mise en marche de l'appareil; par contre, si vous constatez la présence de poussière, activez la rubrique [Nettoy. capteur] (P55) du menu [Configuration].

Nettoyage du capteur d'image


Le capteur d'image est un dispositif de haute précision extrêmement délicat; aussi est-il important d'observer les mesures suivantes dans le cas où il vous faudrait le nettoyer.

- Utilisez une brosse pneumatique, disponible dans le commerce, pour déloger la poussière de la surface du capteur d'image. Prenez soin de ne pas produire un souffle trop fort.
- N'introduisez pas la brosse pneumatique plus loin qu'à l'intérieur de la monture de l'objectif.
- Évitez que la brosse pneumatique touche la surface du capteur; cela pourrait la rayer.
- N'utilisez qu'une brosse pneumatique pour nettoyer le capteur d'image.
- Si une brosse pneumatique ne réussit pas à nettoyer le capteur d'image, communiquez avec votre détaillant ou Panasonic.



À propos de l'écran








 Si l'appareil est froid au moment de sa mise en marche, l'image affichée à l'écran sera plus sombre que d'ordinaire au début. Toutefois, la luminosité normale de l'image sera rétablie dès que la température interne de l'appareil aura augmenté.

Une technologie de très grande précision est utilisée pour la production de l'écran. Il pourrait néanmoins y avoir des points sombres ou clairs (rouges, bleus ou verts) à l'écran. Cela n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement. Bien que les pièces de l'écran soient fabriquées au moyen de technologies hautement contrôlées, certains pixels pourraient être inactifs ou demeurer toujours allumés. Les taches ne sont pas enregistrées sur les images d'une carte.

Précautions à prendre avec l'objectif

- N'appuyez pas avec force sur l'objectif.
- Ne laissez pas l'objectif orienté vers les rayons du soleil; cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement. Aussi convient-il de prendre des précautions si l'appareil est laissé à l'extérieur ou sur le bord d'une fenêtre.
- Lorsqu'il y a de la saleté (eau, huile, et traces de doigts, etc.) sur la surface de l'objectif, l'image peut en être affectée. Essuyez légèrement la surface de l'objectif avec un chiffon sec et doux avant et après les prises de vues.
- Ne posez pas l'objectif côté monture vers le bas. Veillez à ce que les contacts (1) de la monture de l'objectif restent toujours propres.





Batterie



La batterie est une batterie de type lithium-ion rechargeable. Sa capacité à générer du courant provient d'une réaction chimique qui a lieu à l'intérieur. Cette réaction est sensible à la température ambiante et à l'humidité. Si la température est trop élevée ou trop basse, la durée de fonctionnement de la batterie sera plus courte.



Retirez toujours la batterie après l'usage.

 Placez la batterie enlevée dans un sac en plastique et rangez-la ou éloignez-la des objets métalliques (épingles, etc.).

Si vous faites accidentellement tomber la batterie, vérifiez si le corps de la batterie et les bornes ne sont pas abîmés.

• La mise en place d'une batterie abîmée peut endommager l'appareil photo.

Emmenez des batteries de réserve chargées en voyage.

- Sachez que la durée de fonctionnement de la batterie diminue sous de basses températures comme celles des pistes de ski.
- Lorsque vous voyagez, n'oubliez pas d'emporter le chargeur de la batterie (fourni) afin que vous puissiez recharger la batterie dans le pays où vous voyagez.

Mise au rebut de batteries inutilisables.

- · Les batteries ont une durée de vie limitée.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu car cela pourrait provoquer une explosion.
- Jetez les batteries inutilisables selon les règlements de recyclage en vigueur. Appelez la ligne d'assistance RBRC au 1-800-822-8837 pour plus d'informations.

Ne mettez pas les bornes de la batterie en contact avec des objets métalliques (comme des colliers, épingles, etc.).

 Ceci peut causer des courts-circuits ou générer de la chaleur et vous pouvez être sévèrement brûlé si vous touchez une batterie.

Chargeur

- L'indicateur [CHARGE] pourrait clignoter en présence d'électricité statique ou d'une vague électromagnétique. Ce phénomène n'a aucune influence sur la recharge.
- Si vous utilisez le chargeur de la batterie près d'une radio, la réception de la radio peut être dérangée.
- Gardez le chargeur à 1 m (3,3 pieds) ou plus des radios.
- Le chargeur peut générer des bourdonnements lorsqu'il est en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Après l'utilisation du chargeur, assurez-vous de le débrancher de la prise électrique. Après utilisation, assurez-vous de débrancher le câble c.a. de la prise électrique. (Une très faible quantité de courant est consommée s'il est laissé branché.)
- Conservez les bornes du chargeur et de la batterie propres.



À propos de la 3D



A propos de l'enregistrement en 3D

Lorsque l'objectif 3D interchangeable est utilisé, évitez d'enregistrer si le sujet se trouve à une distance inférieure à celle de la distance minimum de mise au point.

- Les effets 3D pourraient alors être plus prononcés, ce qui pourrait provoquer de la fatigue visuelle ou de l'inconfort.
- Avec l'objectif 3D interchangeable en place (H-FT012 : vendu séparément), la distance focale minimum est de 0,6 m (2,0 pieds).

Lorsque l'objectif 3D interchangeable est utilisé, prenez soin que l'appareil demeure stable.

- Une grande fatigue visuelle ou un inconfort pourrait être provoqué par un bougé prononcé dû à des prises de vues faites à bord d'un véhicule en marche ou lorsque l'appareil est tenu à la main en marchant.
- Il est recommandé d'utiliser un trépied.

À propos du visionnement en 3D

Toute personne ultra sensible à la lumière, souffrant d'une maladie cardiaque ou ayant des problèmes de santé devrait éviter de visionner des images en 3D.

 Le visionnement d'images 3D pourrait avoir des effets négatifs pour des personnes ayant de tels problèmes de santé.

Si vous ressentez de la fatigue, de l'inconfort ou un malaise pendant un visionnement en 3D, interrompez immédiatement le visionnement.

- La poursuite d'un tel visionnement pourrait entraîner des problèmes de santé.
- · Après avoir interrompu le visionnement, reposez-vous.

Pendant le visionnement en 3D, il est recommandé de prendre une pause à toutes les 30 ou 60 minutes.

• Un visionnement pendant une longue période peut entraîner de la fatigue visuelle.

Les personnes souffrant de myopie, de presbytie ou d'astigmatisme, ou dont la vision est différente entre l'œil gauche et l'œil droit devraient corriger leur vision avec des lunettes, etc.

Interrompez le visionnement si vous pouvez voir clairement un dédoublement de l'image.

- L'expérience visuelle de la 3D peut varier d'une personne à une autre. Veuillez corriger votre vision avant de visionner des images en 3D.
- Il est possible de faire passer le visionnement du mode 3D sur le téléviseur ou l'appareil au mode 2D.



Carte



Évitez d'exposer la carte à une température élevée ou aux rayons directs du soleil ou encore de la laisser dans un endroit où peuvent être facilement générées des ondes électromagnétiques ou de l'électricité statique.

Évitez de plier ou de laisser tomber la carte.

- Cela pourrait l'endommager de même qu'effacer les données qui y sont enregistrées.
 - Rangez la carte dans son boîtier ou dans le sac de rangement après usage et lorsque vous l'entreposez ou la transportez.
 - Ne touchez pas les bornes de la carte avec les doigts. Protégez la carte de la saleté, de la poussière et de l'eau.

Avis lors d'un transfert de propriété ou de la mise au rebut de la carte mémoire

 Les fonctions de formatage et de suppression exécutées sur l'appareil photo ou sur un PC n'ont pour effet que de modifier les informations de gestion des fichiers et ne suppriment pas complètement les données sur la carte.

Il est recommandé de détruire physiquement la carte mémoire ou d'utiliser un logiciel de suppression de données disponible dans le commerce afin de supprimer complètement les données se trouvant sur la carte mémoire avant de la transférer à une tierce partie ou de la mettre au rebut.

La gestion des données stockées sur la carte mémoire est la responsabilité de l'utilisateur.

À propos des renseignements personnels

Si le nom ou l'anniversaire a été réglé sous [Configuration profil]/fonction de reconnaissance de visage, les renseignements personnels sont mémorisés dans l'appareil photo et inclus avec l'image enregistrée.

Afin de protéger vos renseignements personnels, il est recommandé de protéger l'accès à la fonction Wi-Fi par un mot de passe. (P268)

Déni de responsabilité

 Les données enregistrées, incluant les renseignements personnels, peuvent être changées ou perdues lors d'une mauvaise manipulation, une erreur d'opération, d'électricité statique, d'un accident, de dysfonctionnement ou de réparation.

Panasonic ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage résultant d'une perte de données enregistrées, incluant les renseignements personnels.







Lors d'une demande de service, d'un transfert de propriété ou de la mise au rebut.

- Après avoir fait une copie de sauvegarde des renseignements personnels, il convient de toujours supprimer les informations telles que les renseignements personnels et les paramétrages de la connexion réseau qui ont été enregistrés sur l'appareil photo avec [Réinit. paramètres Wi-Fi]/ [Supprimer compte] (P54, 257).
- Réinitialisez les réglages pour protéger les renseignements personnels. (P54)
- Retirez la carte mémoire de l'appareil avant de le faire réparer.
- Les paramétrages peuvent être réinitialisés lors de la réparation de l'appareil.
- Veuillez communiquer avec le détaillant où vous avez acheté l'appareil ou avec Panasonic si les opérations mentionnées plus haut ne sont pas possibles.

Lors d'un transfert de propriété ou de la mise au rebut de la carte mémoire, reportez-vous à la section "Avis lors d'un transfert de propriété ou de la mise au rebut de la carte mémoire" ci-dessus. (P330)

Lors du téléchargement d'images sur des services WEB

 Des images peuvent contenir des renseignements personnels pouvant permettre d'identifier l'utilisateur tels que des titres, les dates et les lieux des prises de vues. Vérifiez ces renseignements avant de télécharger des images sur des services WEB.

Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps

- Rangez la batterie dans un endroit frais et sec, où la température est relativement stable.
 [Température recommandée : 15 °C à 25 °C (59 °F à 77 °F),
 Taux d'humidité relative recommandé : 40 % à 60 %]
- Retirez toujours la carte mémoire et la batterie de l'appareil.
- Si la batterie est laissée dans l'appareil photo, elle se déchargera même si l'appareil est hors marche. Si la batterie est laissée dans l'appareil photo pour une longue période, elle se déchargera excessivement et peut devenir inutilisable même si elle est chargée.
- Lors du rangement de la batterie pour une longue période, nous recommandons de la charger une fois par an. Retirez la batterie de l'appareil photo et rangez-la à nouveau après qu'elle ait été complètement déchargée.
- Si l'appareil est rangé dans un garde-robe ou une commode, il est recommandé de le ranger accompagné du gel dessiccatif.
- Si vous n'avez pas utilisé l'appareil photo pendant une très longue période de temps, vérifiez tous les éléments avant de prendre des photos.



À propos des données images



 Les données enregistrées peuvent être endommagées ou perdues si l'appareil tombe en panne à cause d'une mauvaise manipulation. Panasonic ne saura être tenue pour responsable de tout dommage résultant d'une perte de données enregistrées.



À propos des trépieds et monopodes

- Si vous utilisez un trépied, assurez-vous qu'il est bien stable lorsque l'appareil y est fixé.
- Il pourrait ne pas être possible de retirer la carte ou la batterie lors de l'utilisation d'un trépied ou d'un monopode.
- Lors de la mise en place ou du retrait du trépied ou du monopode, assurez-vous qu'il est bien droit et qu'il ne forme pas un angle avec l'appareil photo. Vous pourriez endommager la vis fixée à l'appareil si vous deviez y appliquer une force excessive lors de son serrage. Le boîtier de l'appareil et son étiquette signalétique pourraient être endommagés ou rayés si la vis de fixation de l'appareil est trop serrée.
- Lors de l'utilisation de cet appareil avec un objectif au diamètre large, l'objectif peut entrer en contact avec la base du trépied selon le trépied/monopode. Resserrer la vis alors que l'objectif et la base sont en contact peut endommager cet appareil ou l'objectif. Il est donc recommandé d'installer l'adaptateur pour trépied (DMW-TA1 : vendu séparément) avant d'installer l'appareil sur le trépied/monopode.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation du trépied ou du monopode.

À propos de la bandoulière

 Si vous fixez un objectif interchangeable lourd (plus de 1 kg/35 onces environ) sur le boîtier de l'appareil photo, ne tenez pas l'appareil photo par la bandoulière. Tenez l'appareil photo et l'objectif lorsque vous les transportez.







- G MICRO SYSTEM est un système d'appareil photo numérique à objectif interchangeable de LUMIX basé sur la norme du système Micro Four Thirds™ (Micro Quatre Tiers).
- Micro Four Thirds™ (Micro Quatre Tiers) et le logo Micro Four Thirds sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Olympus Imaging Corporation au Japon, aux États-Unis, en Union européenne et dans d'autres pays.
- Four Thirds™ (Quatre Tiers) et le logo Four Thirds sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Olympus Imaging Corporation au Japon, aux États-Unis, en Union européenne et dans d'autres pays.
- Le logo SDXC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.
- "AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques de commerce de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- HDAVI Control™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
- Adobe est une marque de commerce ou une marque déposée de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- iMovie, Mac et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- App Store est une marque de service de Apple Inc.
- Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays.





- QuickTime et le logo QuickTime sont des marques de commerce ou des marques déposées de Apple Inc. et sont utilisées sous licence.
- Android et Google Play sont des marques de commerce ou des marques déposées de Google Inc.
- QuickTime
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de Wi-Fi Alliance.
- Le symbole Wi-Fi Protected Setup est une marque de Wi-Fi Alliance.
- "Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "Wi-Fi Direct", "WPA" et "WPA2" sont des marques de commerce ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- DLNA, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance.
- Ce produit utilise la technologie "DynaFont" de DynaComware Corporation. DynaFont est une marque déposée de DynaComware Taiwan Inc.
- Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ce manuel d'utilisation sont habituellement des marques déposées ou des marques de commerce des fabricants qui ont développé le système ou le produit.

Ce produit est sous licence AVC Patent Portfolio License pour un usage personnel et non commercial par le consommateur de (i) l'encodage vidéo en conformité avec la norme AVC ("AVC Video") et(ou) du (ii) décodage d'une vidéo AVC encodée par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et(ou) obtenue par un fournisseur vidéo autorisé à fournir des vidéos AVC. Aucun permis n'est accordé ou sera implicite pour n'importe quel autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, LLC. Visitez le site http://www.mpegla.com.